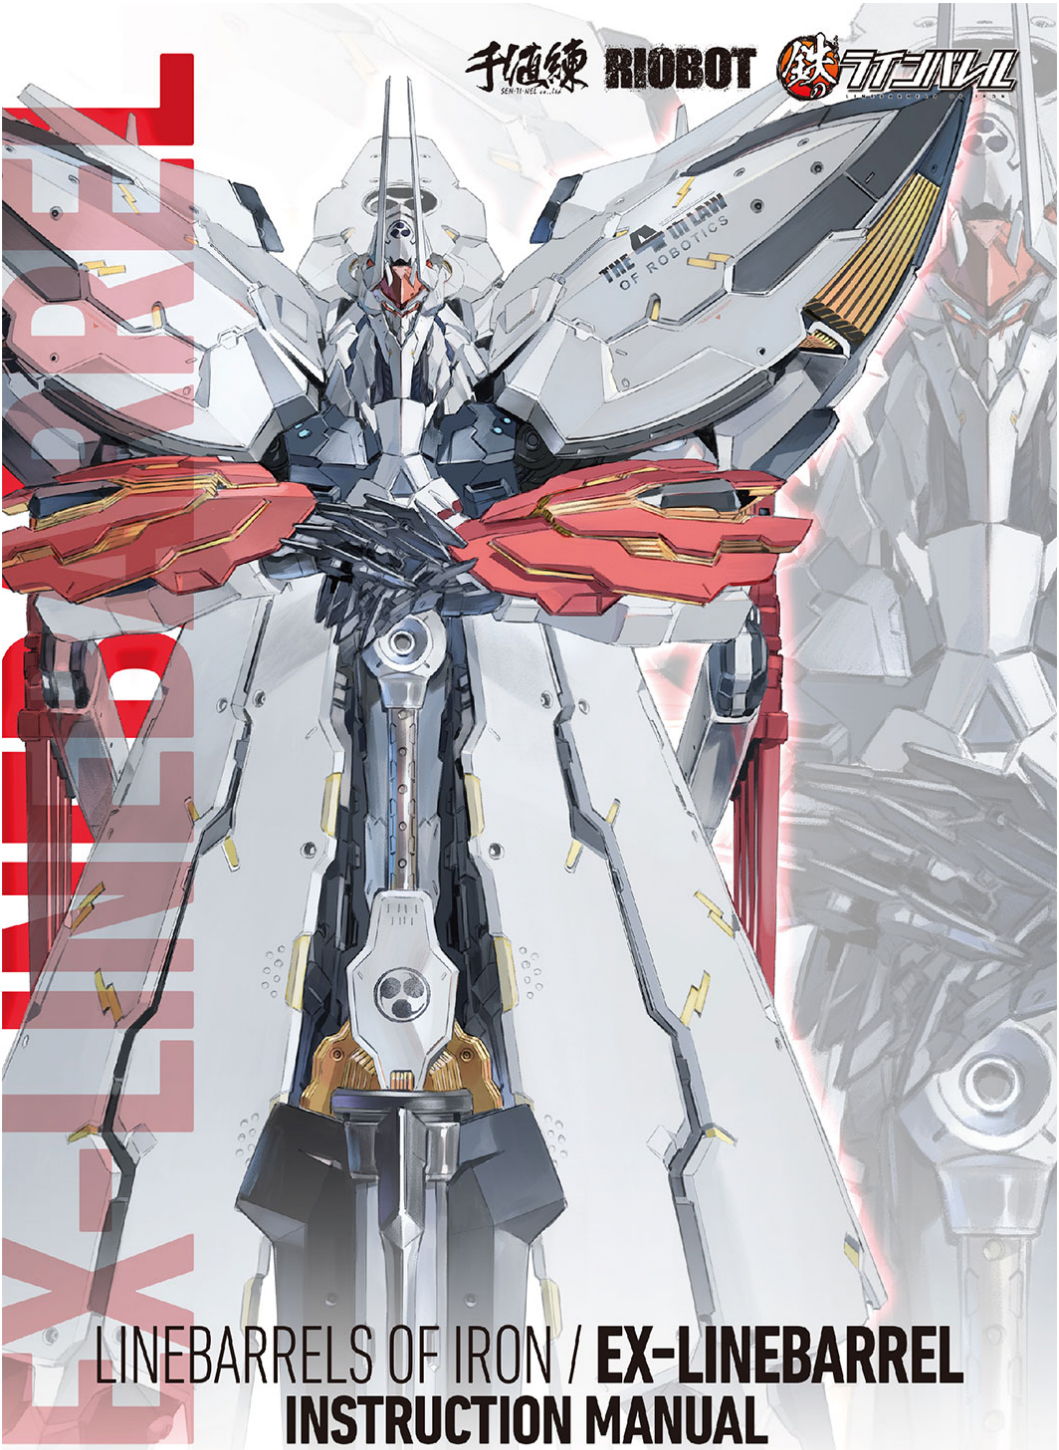

LINEBARRELS OF IRON / **EX-LINEBARREL**
INSTRUCTION MANUAL

Illustrated by Eiichi Shimizu × Tomohiro Shimoguchi

©Eiichi Shimizu Tomohiro Shimoguchi / HERO'S

セット内容

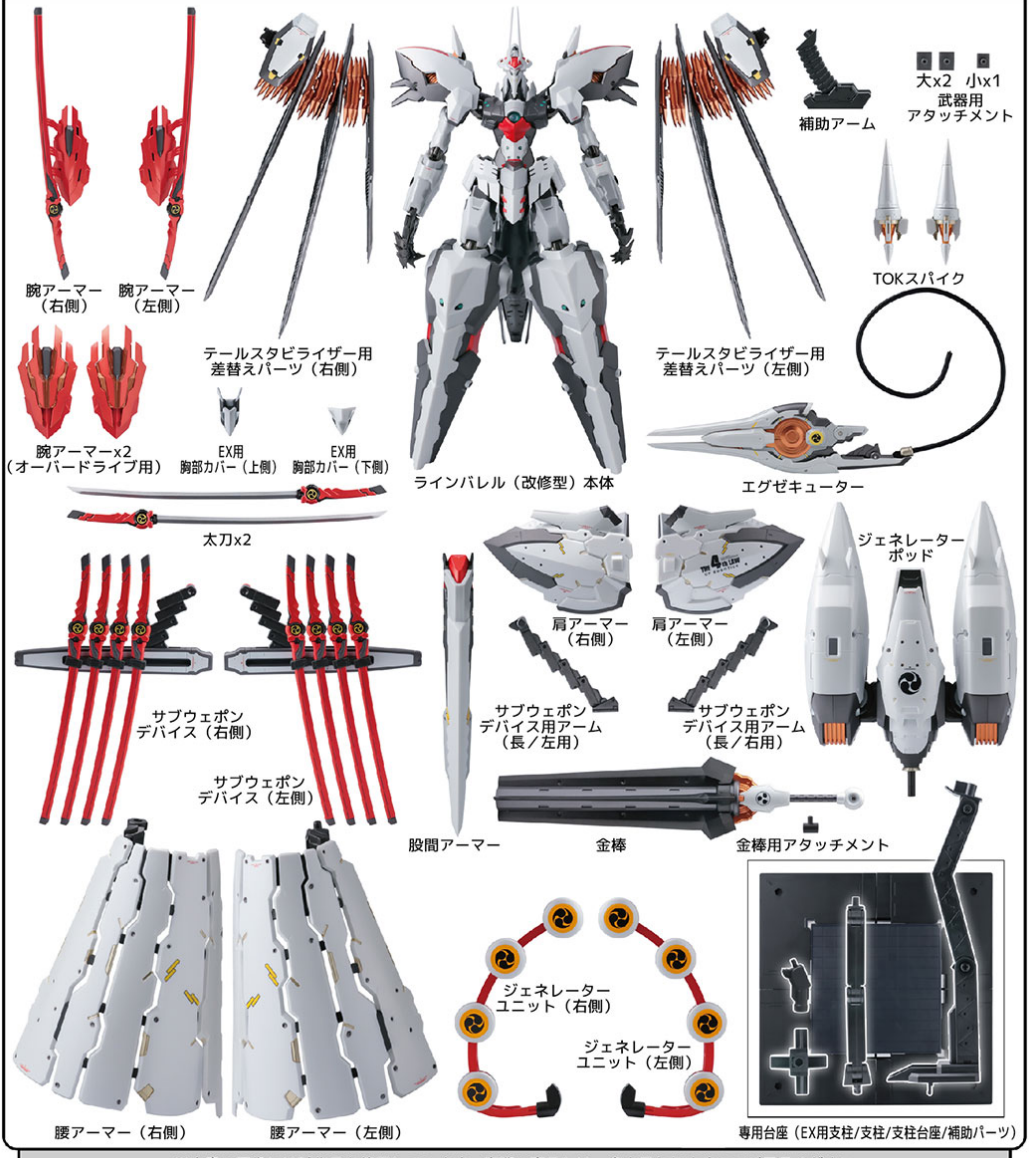

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ WARNING / 使用上の注意

●本商品は全体に彩色を施しています。組み立てや操作の際にキズがつく恐れがあります。取扱には十分注意してください。
●All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品があります。お子様の手の届かない所に保管してください。窒息などの危険があります。
●尖った箇所や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
●本商品はダイキャストが使用されており、塗装部分や尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。
●This product is intended for ages 15 and up. Please do not give this product to children under the target age.
●This product has small parts. Keep out of reach of children. There is a danger of choking.
●This product has sharp edges, sharp parts, and dangerous crevices, so be careful where you handle and store it.
●This product is made of die-cast metal, so please be careful when handling the painted and sharp parts.

腕アーマーの取り付け

①

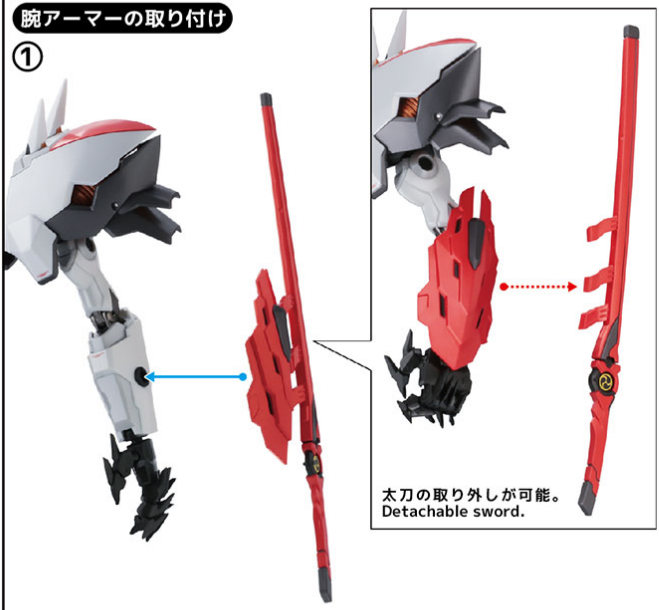
太刀の取り外しが可能。
Detachable sword.
反対も同様

②　＜見本 / Sample＞

反対も同様

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←…● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

エグゼキューターの格納

①

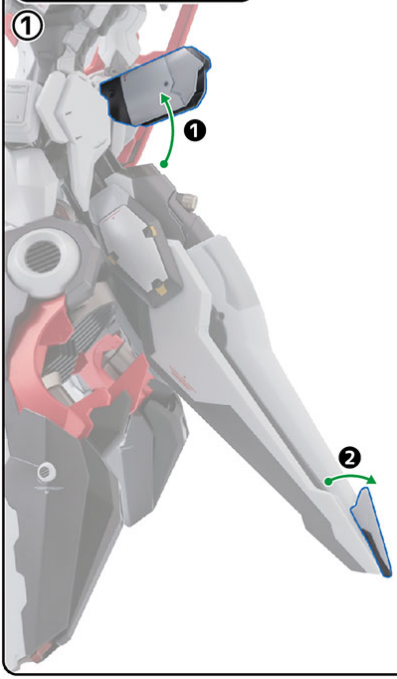

②

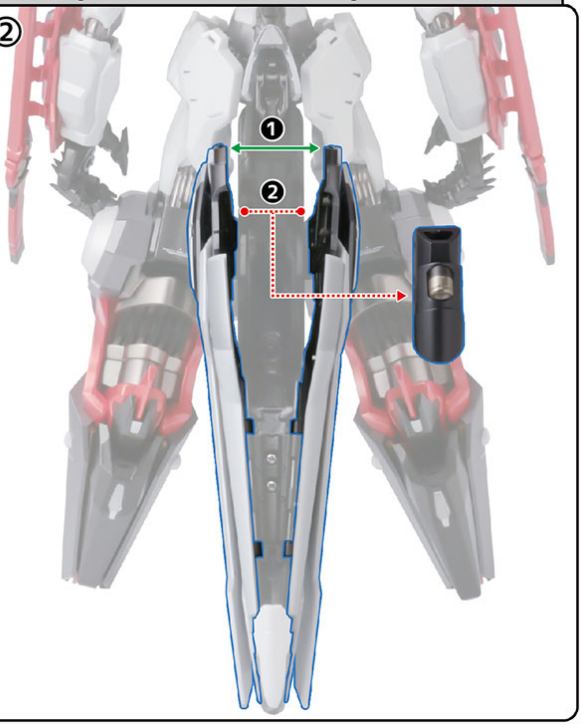

エグゼキューターの格納 続き

③

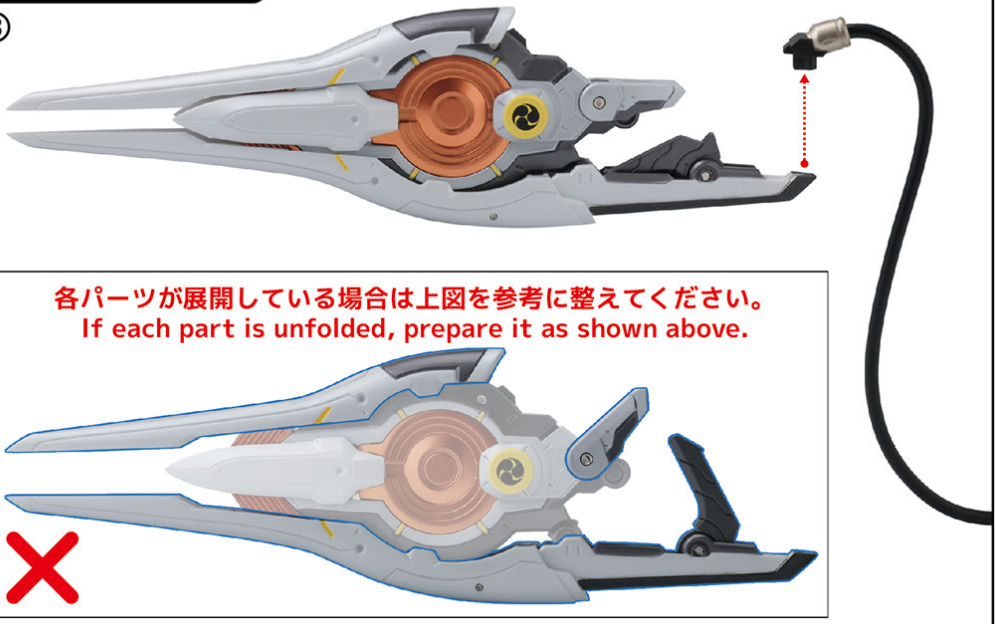

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

④

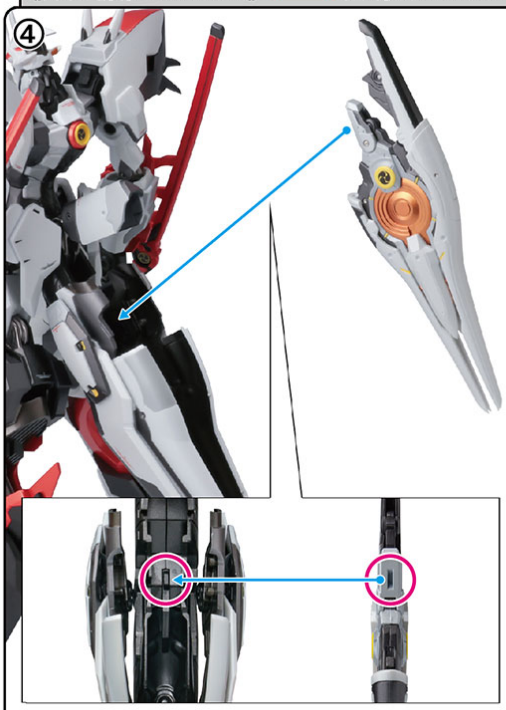

⑤

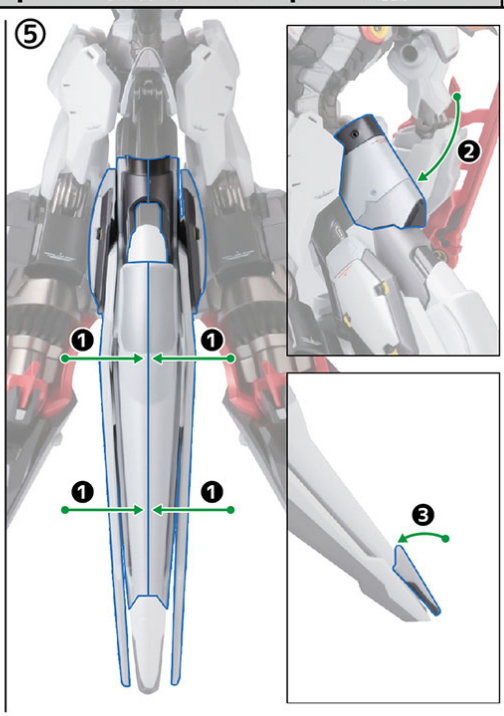

台座の組み立てと取り付け方法

①

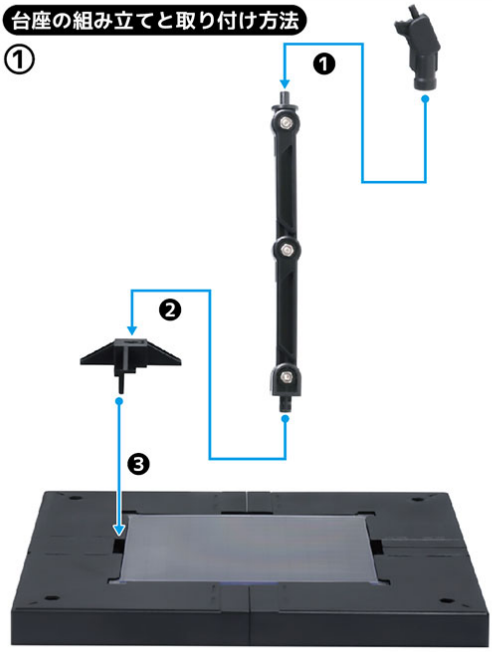

②

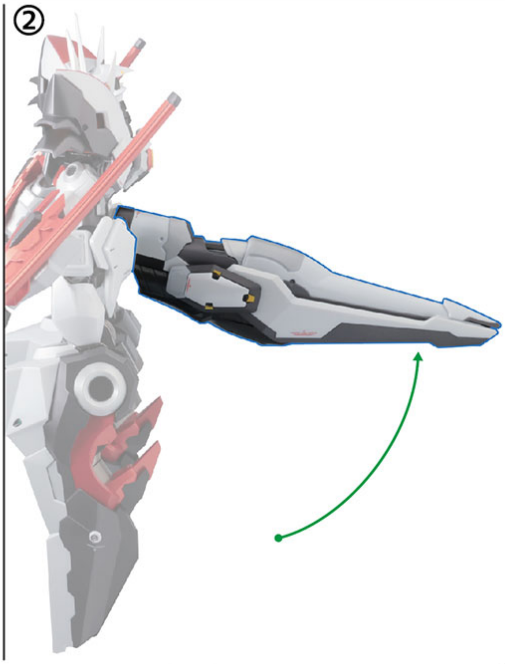

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable ｜ 取り外し/Removable ｜ 可動/Movable

③

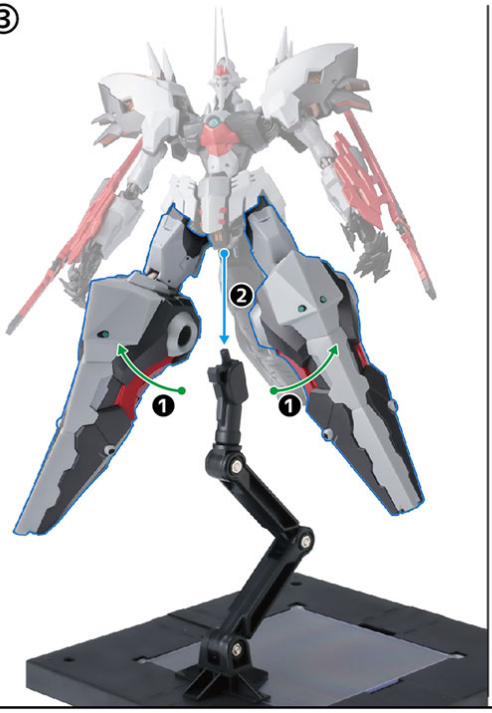

④

補助アームの取り付け方法、ヒールの展開

①

②

③

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ◄····● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

④

＜注意 / Caution＞
必ず、台座を使用して立たせてください。
Be sure to use a pedestal when making it stand.

頭部の可動域

①

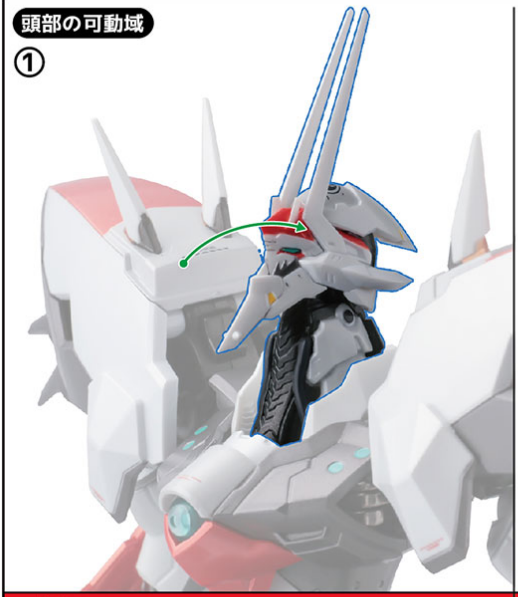

②

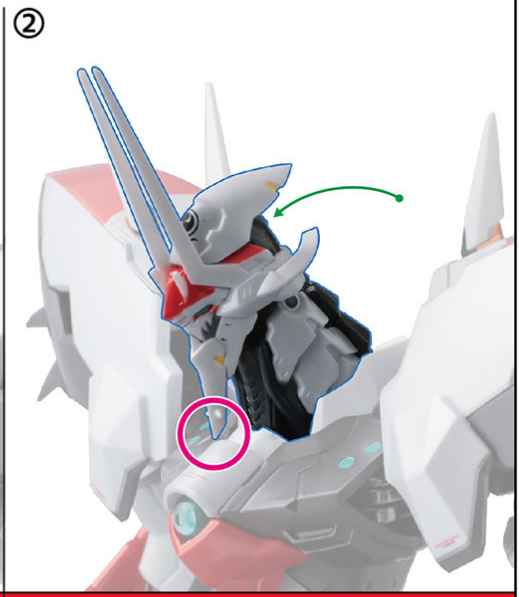

＜注意 / Caution＞
細かい装飾が多いので注意して操作してください。
Operate with care as there are many fine decorations.

＜注意 / Caution＞
顎の先端は尖っています。擦らないように注意してください。
The tips of the jaws are sharp. Be careful not to rub it.

《矢印の説明／Arrow List》 ←—● 取り付け/Attachable | ←·····● 取り外し/Removable | ←—● 可動/Movable

肩の可動域

①

②

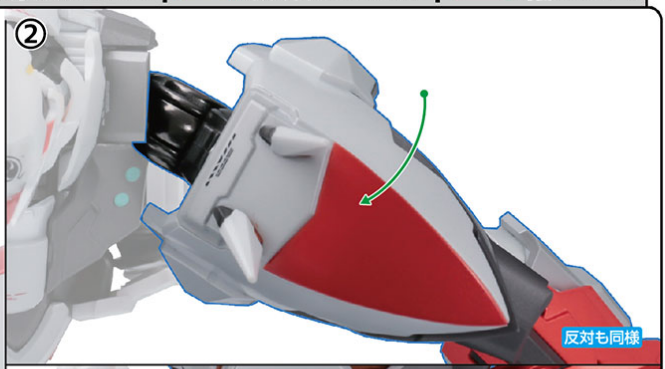

③

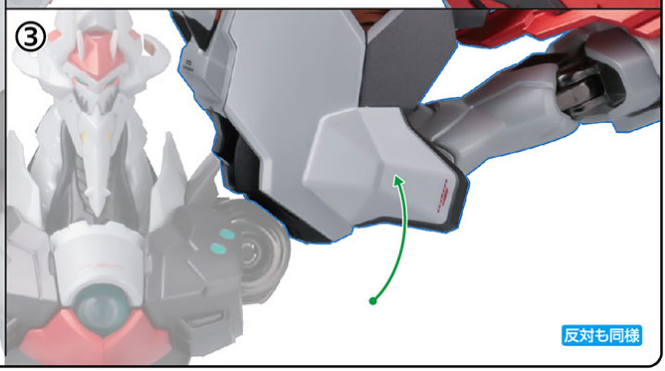

胸部の可動域

①

②

③

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

腰のロール可動時の注意

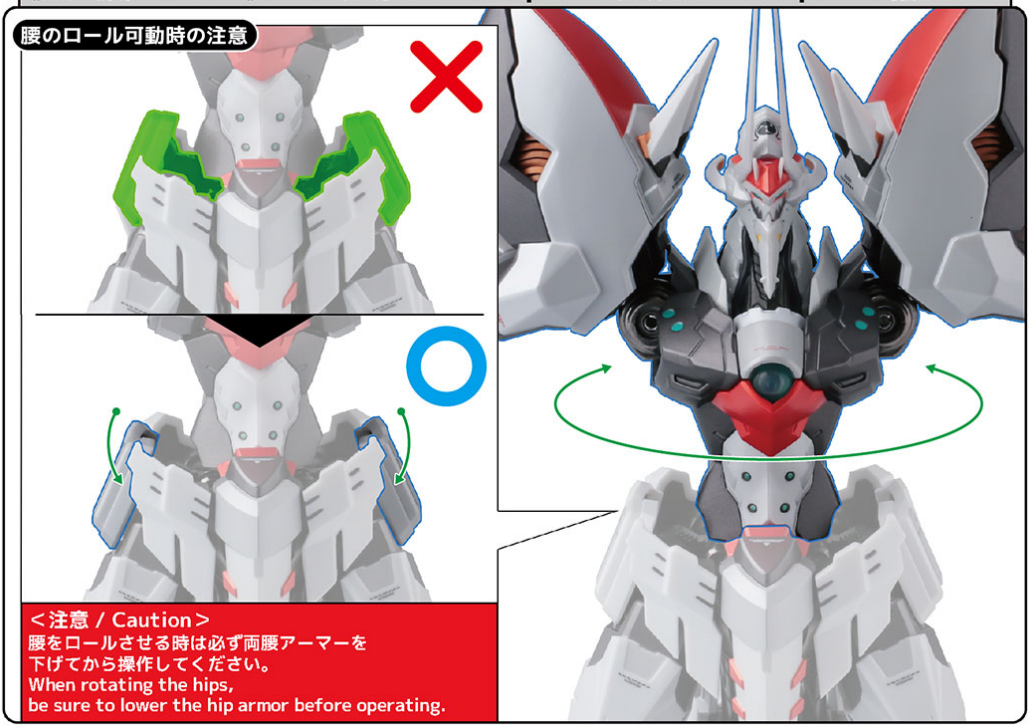

＜注意 / Caution＞
腰をロールさせる時は必ず両腰アーマーを
下げてから操作してください。
When rotating the hips,
be sure to lower the hip armor before operating.

太刀の持たせ方

取扱説明書：P/09

右腕に持たせる場合

①

左腕アーマーからグリップを取り外します。
Remove the grip from the left arm armor.

②

取り付ける方向に注意してください。
Note the direction in which it is attached.

③

取り付け見本（右腕用の太刀）
Sample image (sword for right arm)

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←·····● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

④

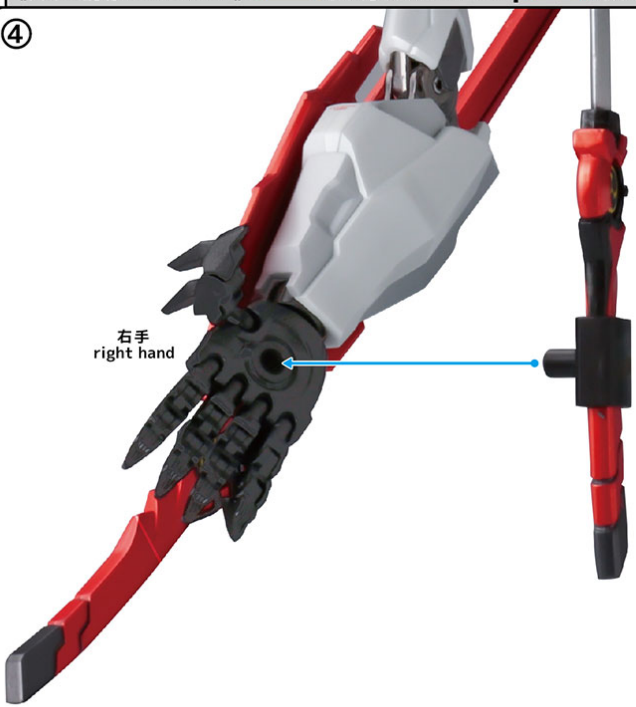

⑤

＜見本 / Sample＞

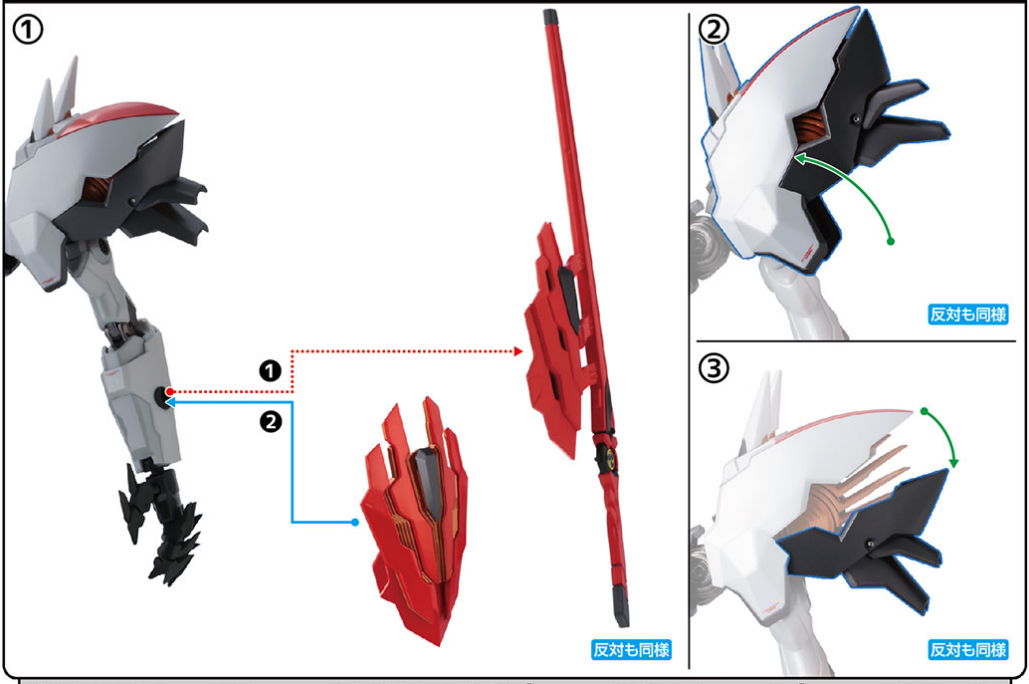

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

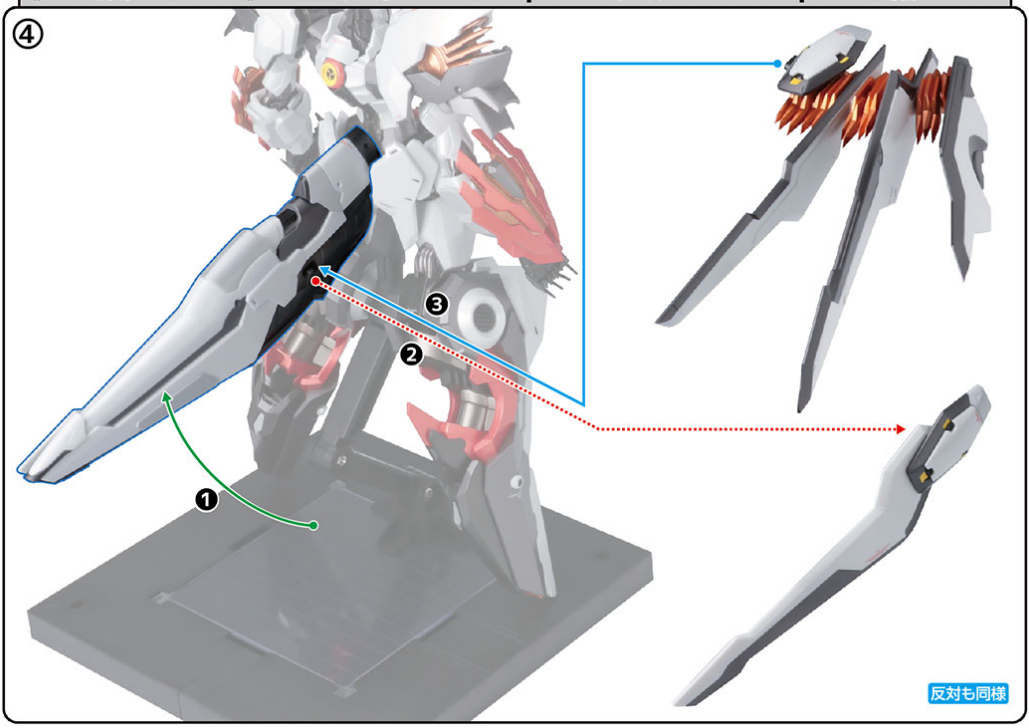

⑤

＜見本 / Sample＞

テールスタビライザー用差し替えパーツの
可動箇所は図で示した４箇所になります。
The tail stabilizer has four movable points
as shown in the picture.

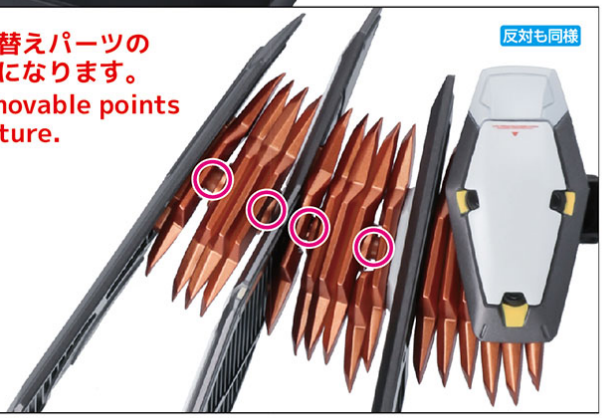

右腕に持たせる場合

①

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

②

③

④

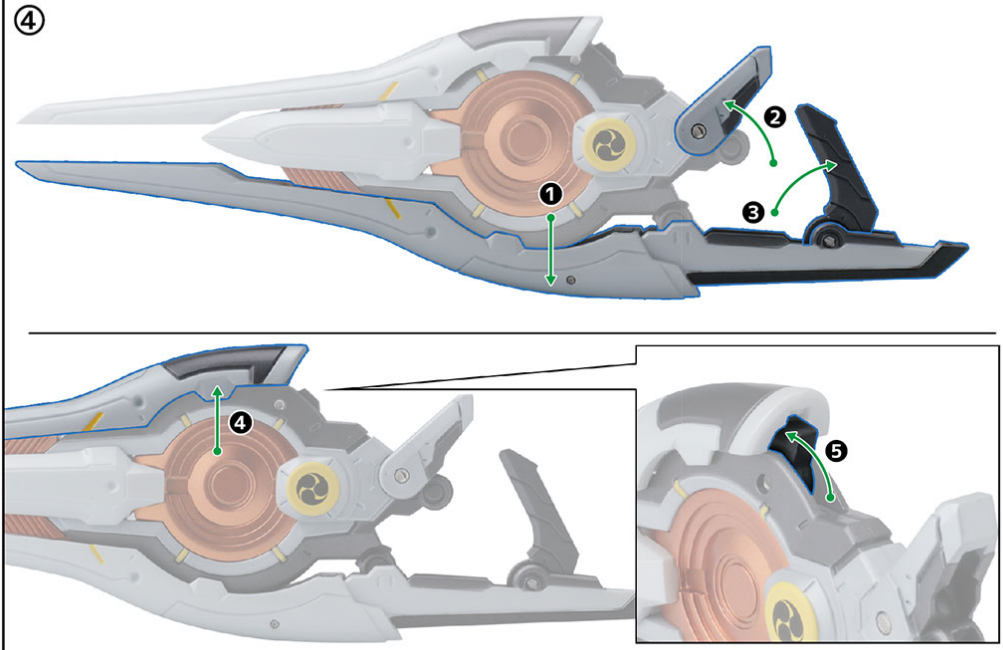

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

⑤

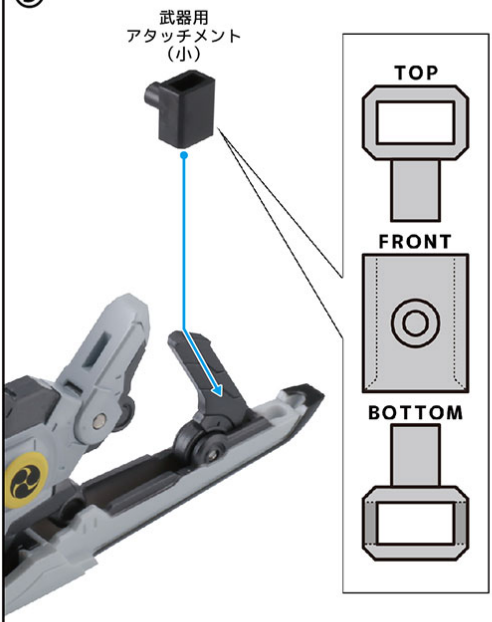

⑥

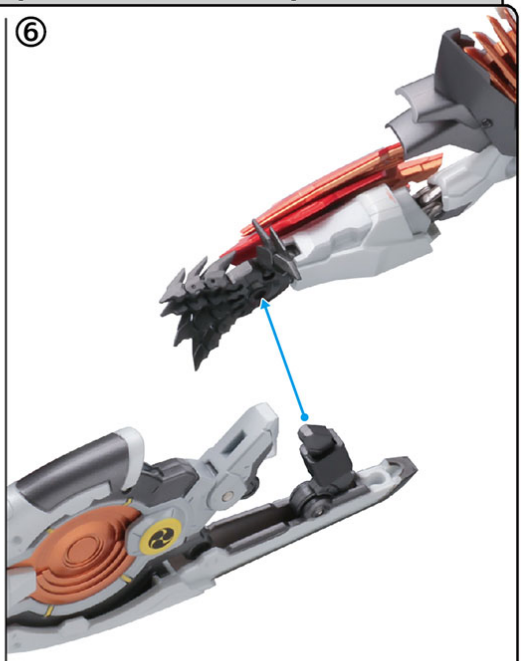

⑦

図の参考にグリップを握らせてください。
Let them grip as shown in the picture.

⑧

⑨

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

⑩

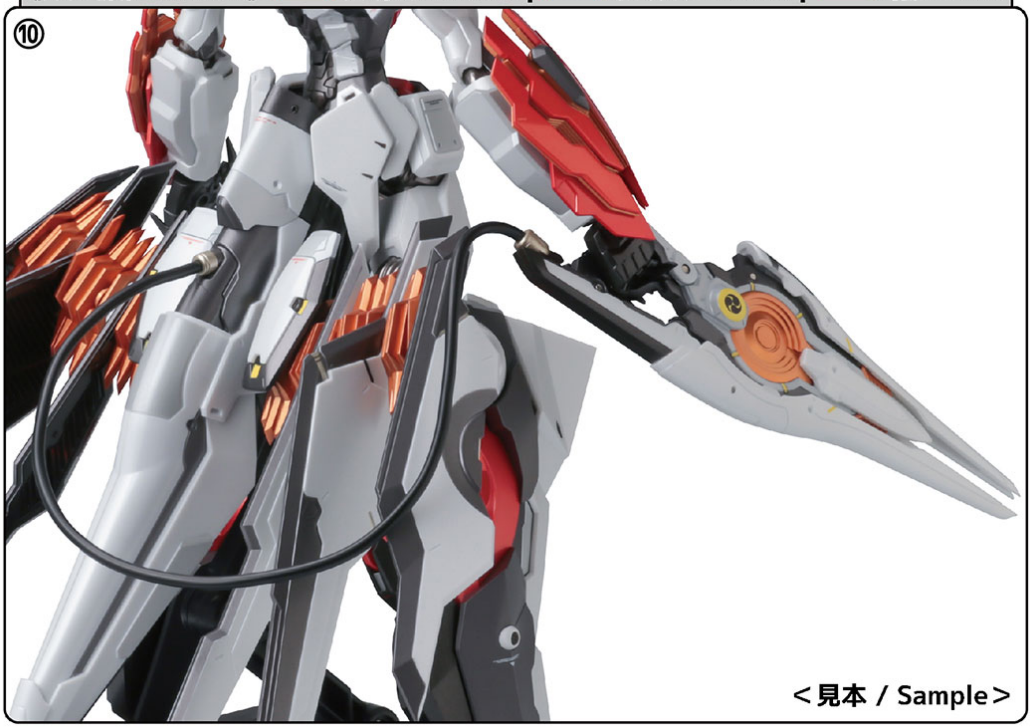

金棒の持たせ方（EX-ラインバレル専用）

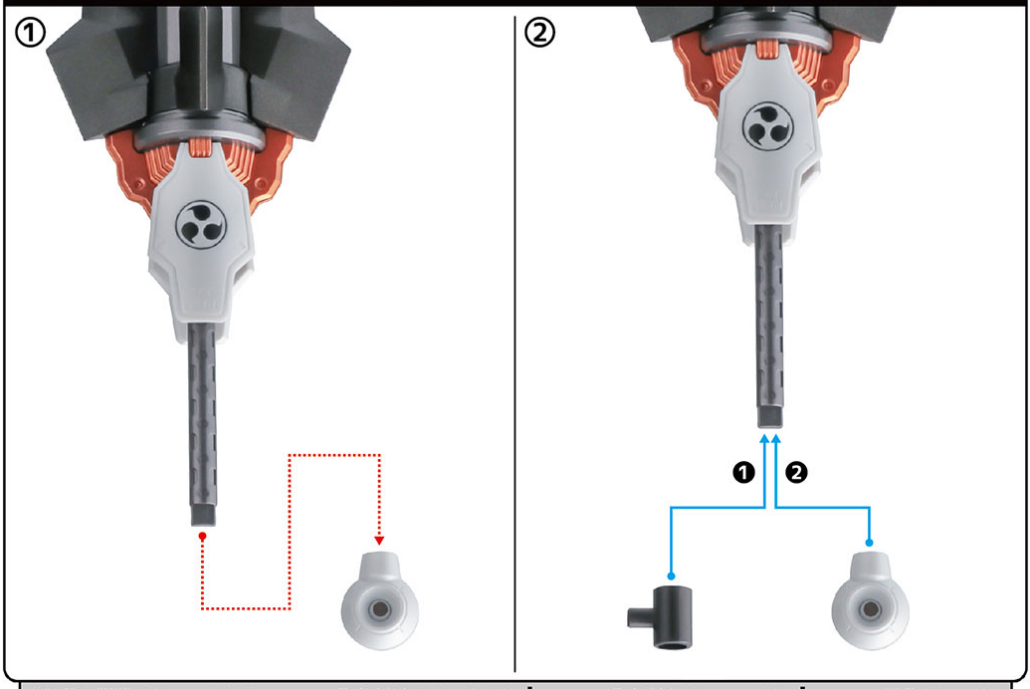

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

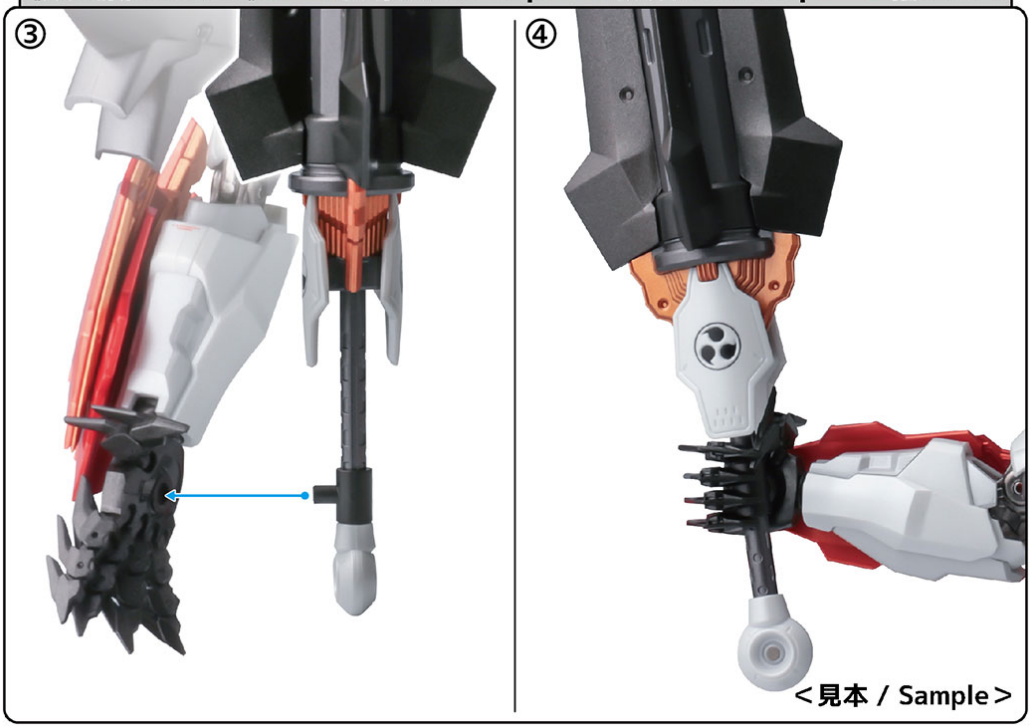

＜注意 / Caution＞ P/05-④と同様に、本体を台座に取り付けた状態で操作してください。
As in P/05-④, attach the main unit to the pedestal before operating it.

EX-ラインバレル

①

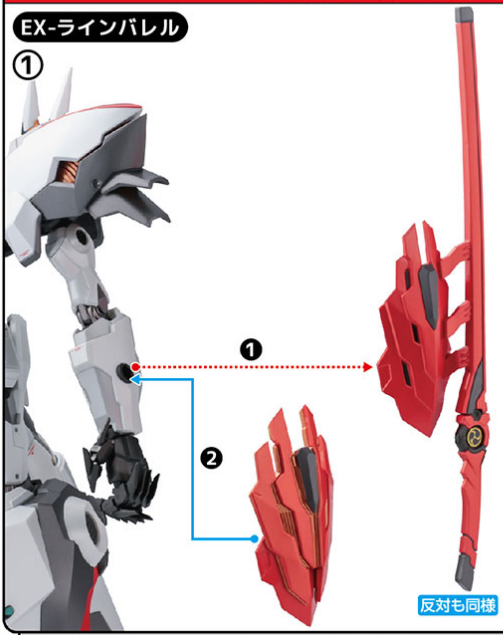

②

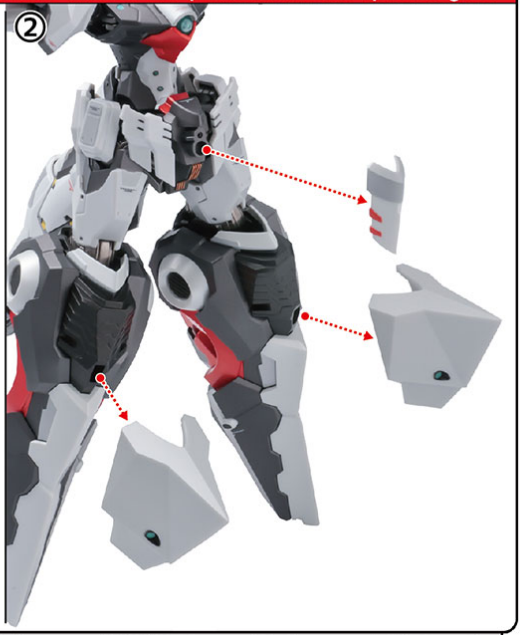

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

③

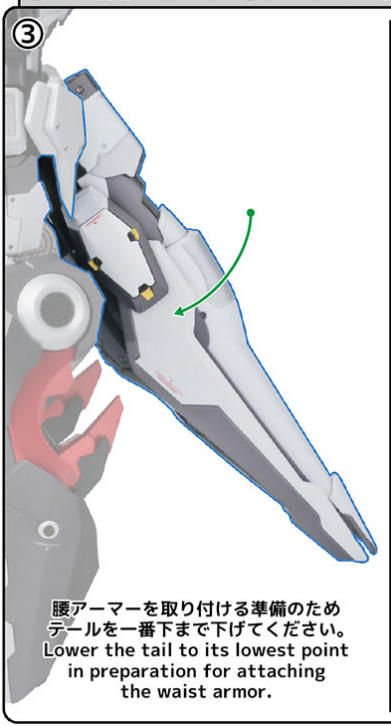

腰アーマーを取り付ける準備のため
テールを一番下まで下げてください。
Lower the tail to its lowest point
in preparation for attaching
the waist armor.

④

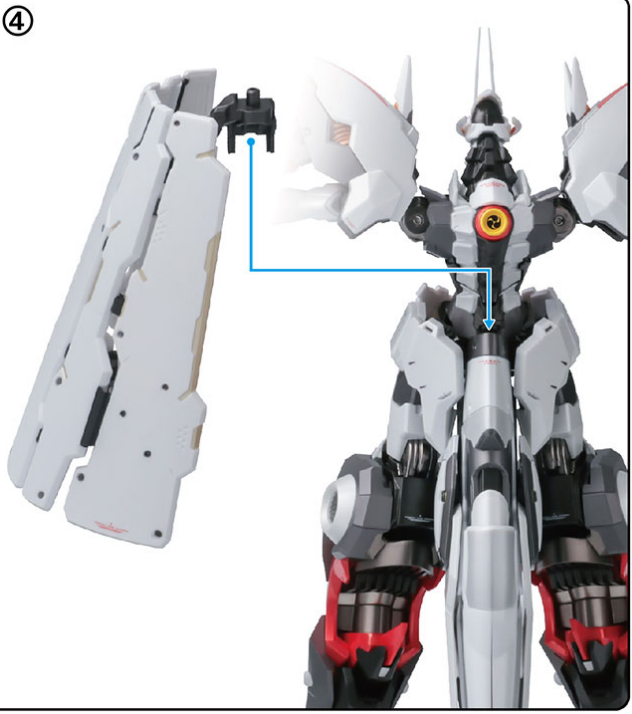

⑤

⑥

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

⑦

⑧

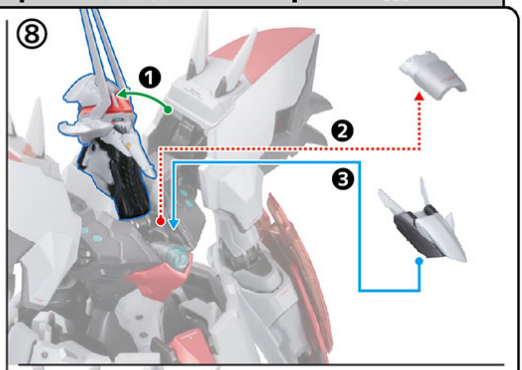

⑨

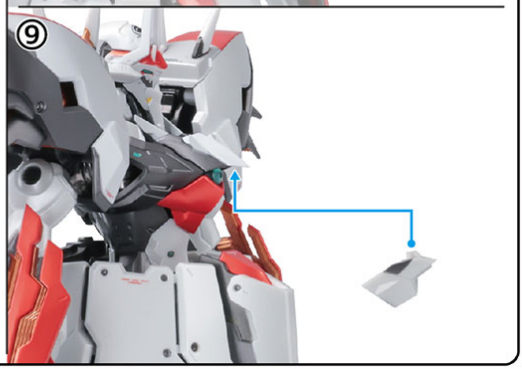

⑩

⑪

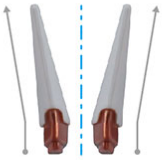

肩のツノを
再度取り付ける時には
向きに注意してください。
When attaching
shoulder decorations,
pay attention
to the orientation.

⑫

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←┈┈● 取り外し/Removable | ←—● 可動/Movable

⑬

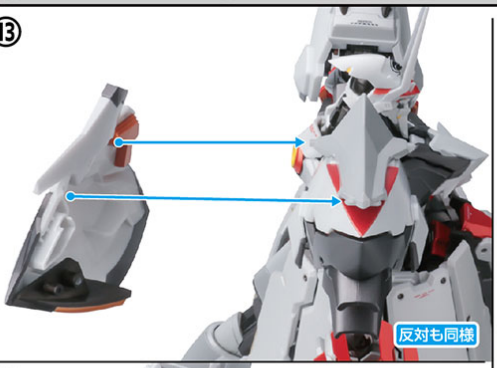

⑭

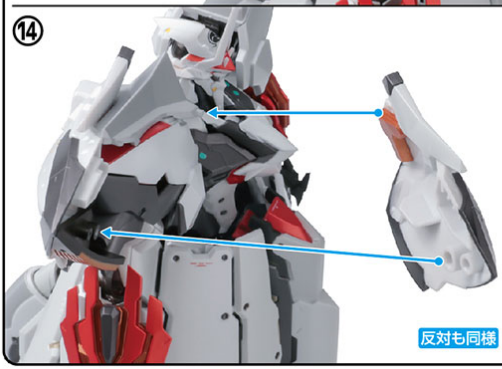

⑮

<見本 / Sample>

⑯

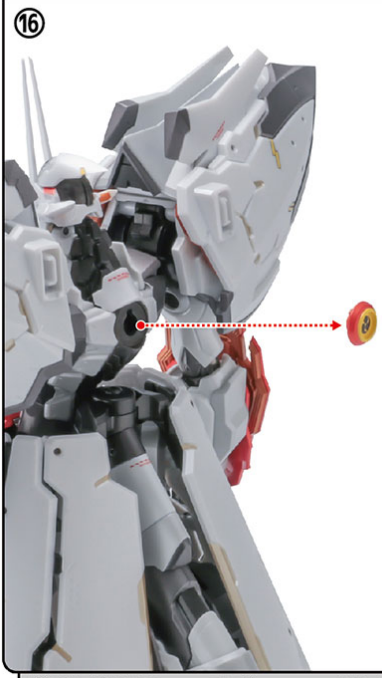

⑰

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

⑱

⑲

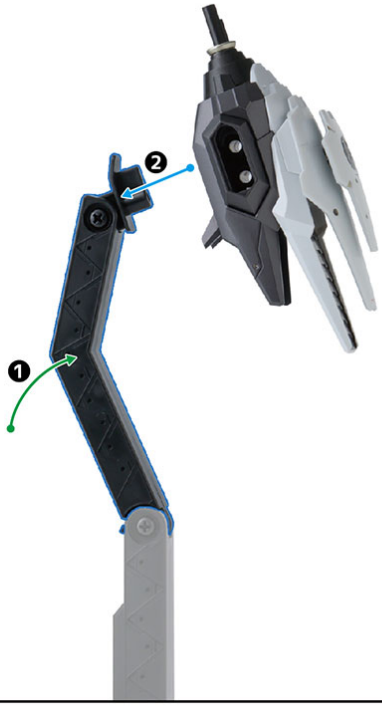

⑳

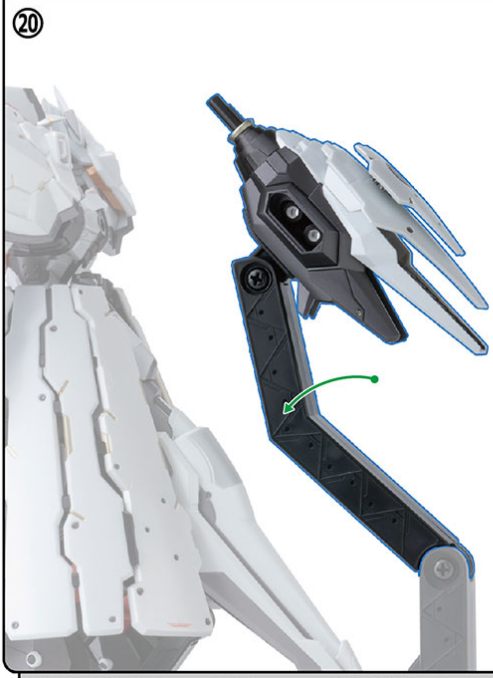

㉑

《矢印の説明／Arrow List》 取り付け/Attachable | 取り外し/Removable | 可動/Movable

㉒

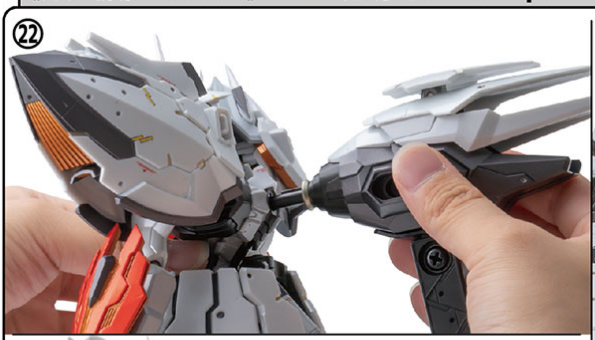

㉓

背中の穴にジェネレーターポットが取り付けられるように
角度を調整してください。慎重にゆっくりと取り付けます。
Adjust the angle so that the generator pot attaches
to the hole in the back. Attach carefully and slowly.

㉔

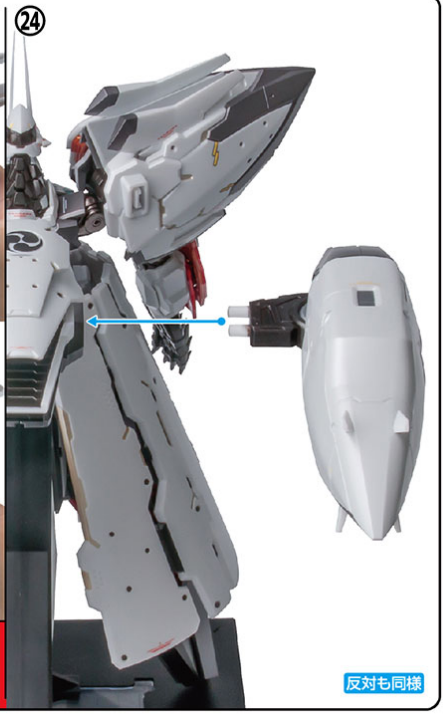

反対も同様

㉕

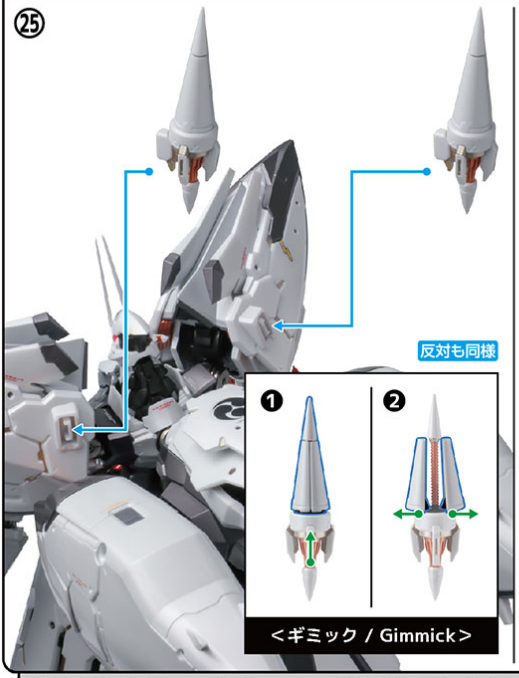

㉖

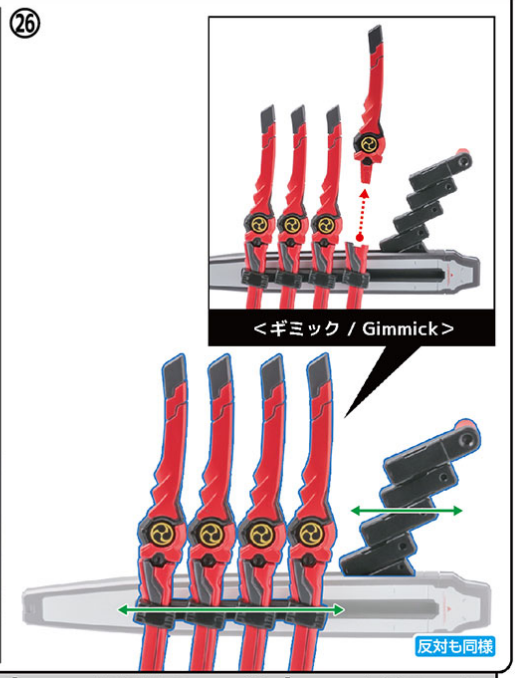

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←·····● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

㉗

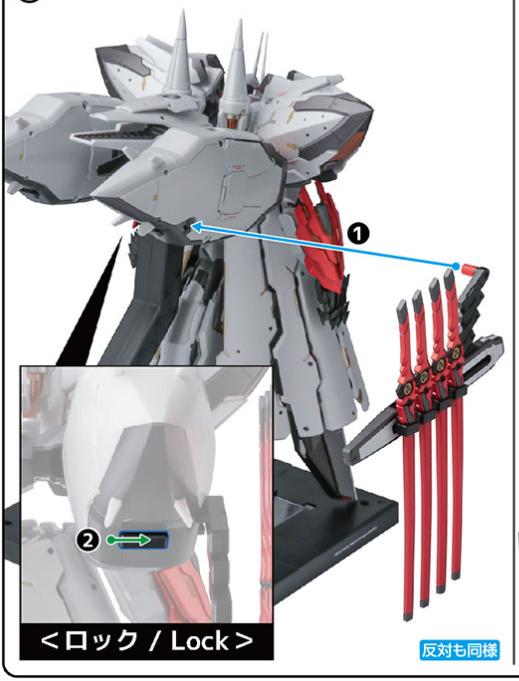

㉘

ジェネレーター起動状態

①

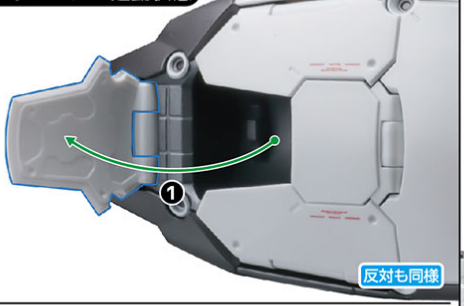

②

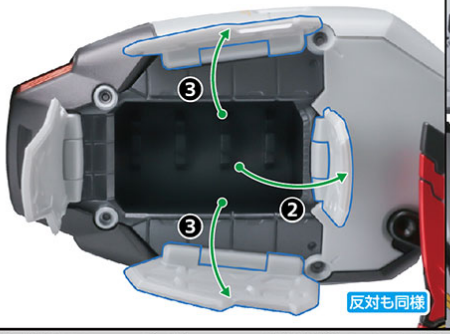

③

《矢印の説明／Arrow List》 ←—● 取り付け/Attachable | ←·····● 取り外し/Removable | ←—● 可動/Movable

④

＜見本 / Sample＞

EX-ラインバレルの組み立て 続き

取扱説明書：P/23

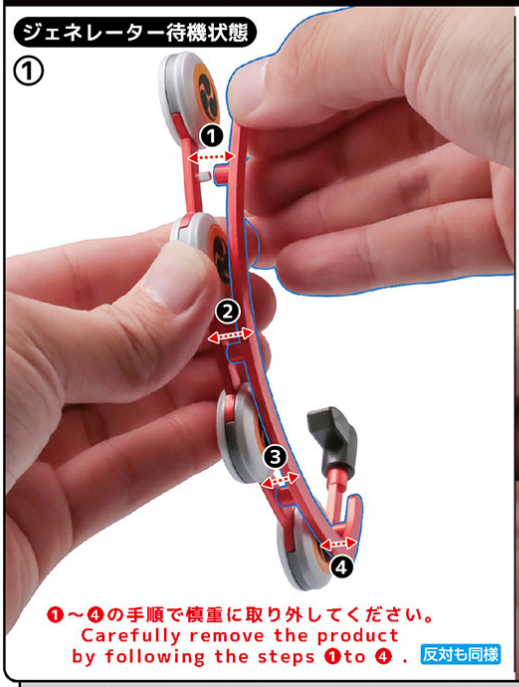
ジェネレーター待機状態
①

❶～❹の手順で慎重に取り外してください。
Carefully remove the product
by following the steps ❶to ❹ .
反対も同様

②
反対も同様

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←┈┈● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

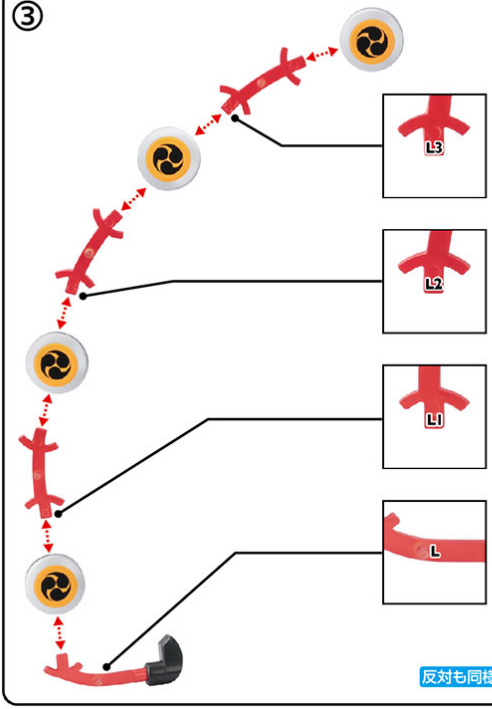
③

反対も同様

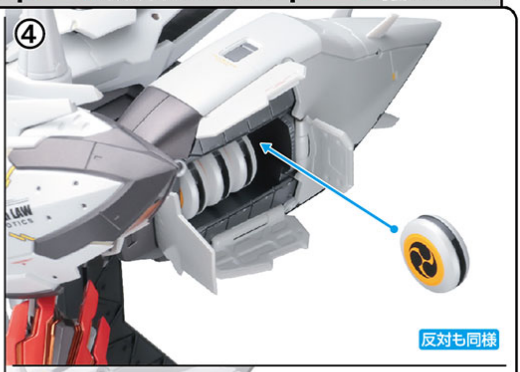
④
反対も同様

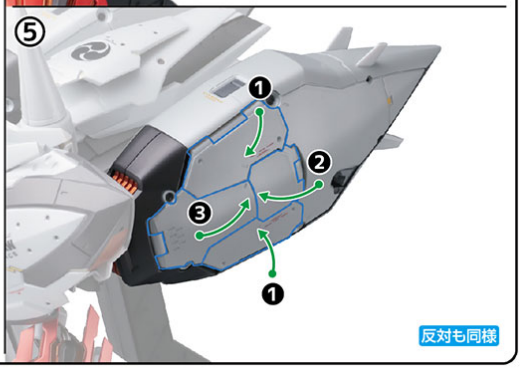
⑤

反対も同様

サブウェポンデバイス

①

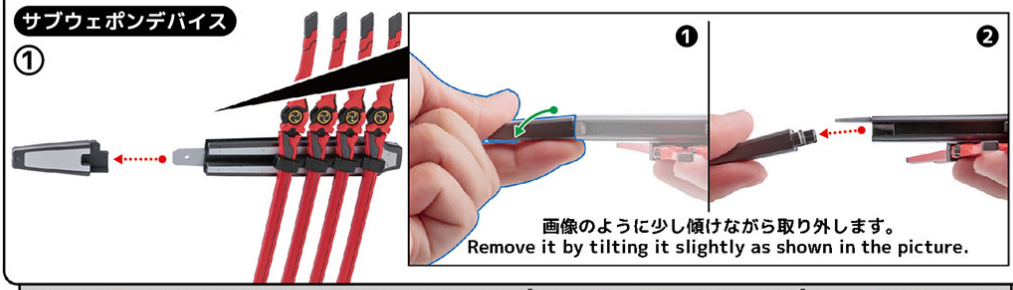

画像のように少し傾けながら取り外します。
Remove it by tilting it slightly as shown in the picture.

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←…● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

②

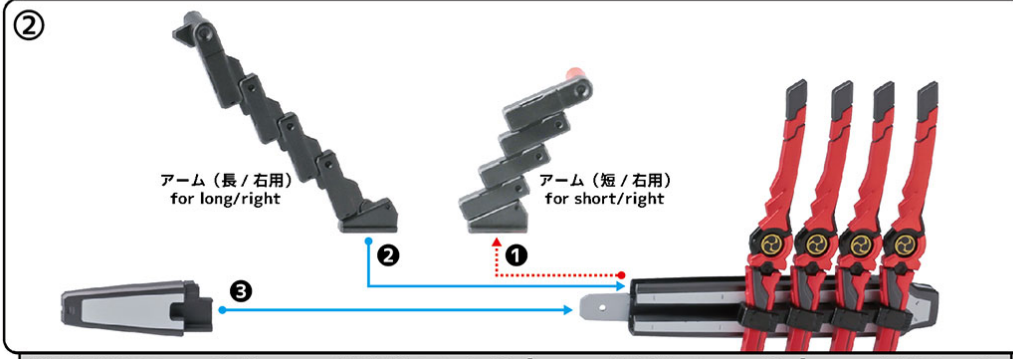

《矢印の説明／Arrow List》 ←● 取り付け/Attachable | ←…● 取り外し/Removable | ←● 可動/Movable

③

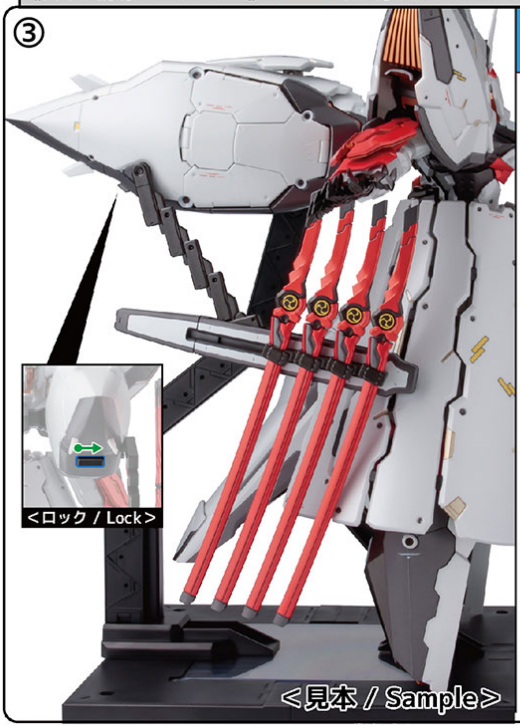

オマケ
Additional fun feature

<右側／Right side>

アーム（短／**右用**）をアーム（長／**左用**）に
交換することでサブウェポンデバイスを後方に伸ばせます。
Replace the arm (for short/**right**) of the subweapon device (right side) with the arm (for long/**left**).

この取り付け方法の場合、アームの可動はロック出来ません。
The locking mechanism is not available during this installation method.