

千值練

RIOBOT



RIOBOT

TRANSFORM COMBINE

SUPER ROBOT WARS ORIGINAL GENERATIONS

R-GUN [TYPE-GUN]
POWERED [POWERED]

取扱説明書

© SRWOG PROJECT



ハンドパーツ大A
(握り手LR)



ハンドパーツ大C
(武器持ち手LR)



ハンドパーツ大B
(平手LR)



凸部が付いている方が
右側となります



ビームカタルソード/スラッシュ・ブーメラン
専用接続パーツ



プラスパーツ (右肩側)



R-GUN本体



プラスパーツ (左肩側)



パレル用支柱パーツ




オリジナルパーツ



専用台座支柱パーツ



ツイン・マグナライフル



変形用足首フレーム



変形用フレーム



専用台座



アタッチメントA
(メタルジェノサイダー用)



アタッチメントB
(HTBキャノン用)



合体攻撃時
用支柱パーツ



合体攻撃時台座

取り扱う前に必ずお読みください

※本体全体に彩色を施しています。取り扱いの際に色が移ったり、傷つく恐れがあります。
※先端が尖ったパーツが非常に多いです。破損やケガなどにご注意ください。

●取り扱う際は事前に取扱説明書を確認してから行ってください。●対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品が含まれているので、お子様が誤って口の中に入れないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分がありますので、取り扱いには十分気を付けてください。また尖った部分を人には決して向けないようにしてください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な取り扱いはいししないでください。《使用上の注意》○本商品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損の恐れがありますので、取り扱いの際はご注意ください。○デザインの都合上、可動箇所への塗装を行っている箇所がございます。通常の可動でも塗装が剥がれやすいので、ご注意ください。○本商品はダイキャストが使用されており、塗装の剥がれやすさや尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。○細部の変形につきましては無理にとり行わず、取扱説明書を確認しながら慎重に行ってください。




①プラスパーツの形状を図のように整えて、ビームカタルソードを取り外します。②ビームカタルソードを本体に取り付けます。


R-GUNパワードの組み立て ※梱包状態から始めます。




①プラスパーツの形状を図のように整えて、ビームカタルソードを取り外します。②ビームカタルソードを本体に取り付けます。③取り付け見本です。

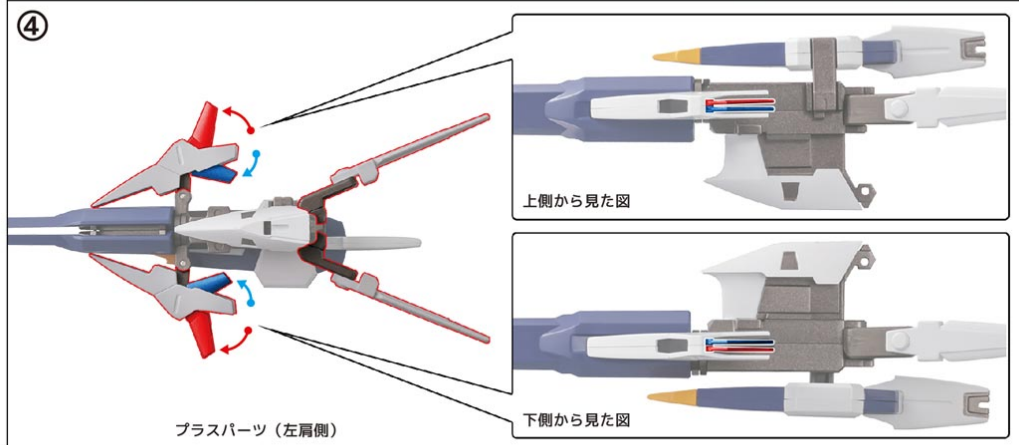

④図のようにプラスパーツ (左肩側) の形状を整えて、ウィングを動かします。

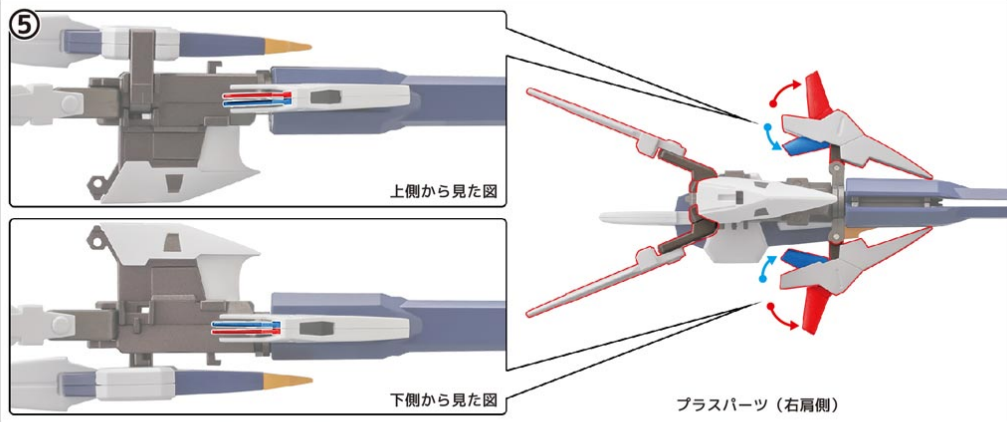


⑤図のようにプラスパーツ（右肩側）の形状を整えて、ウィングを動かします。

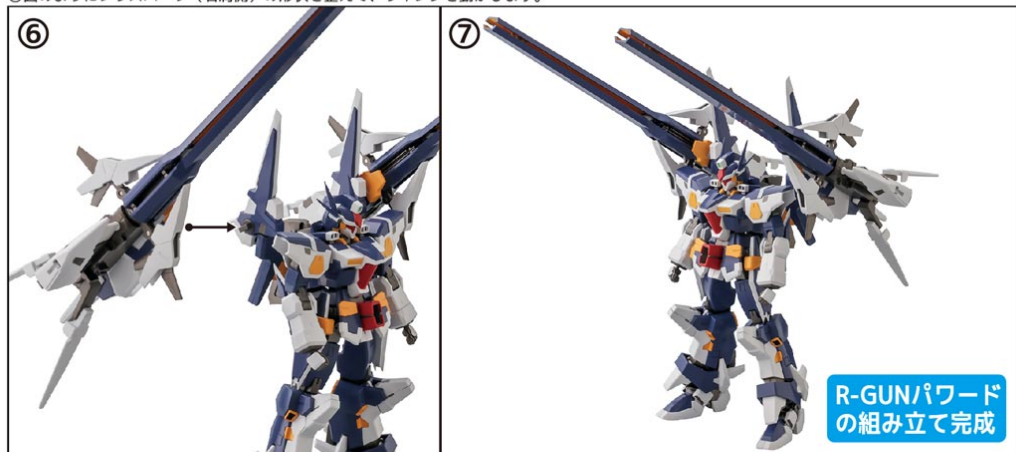

⑥図のようにプラスパーツ（左右）を本体に取り付けます。 ⑦完成見本です。

ハンドパーツの交換／武器の持たせ方

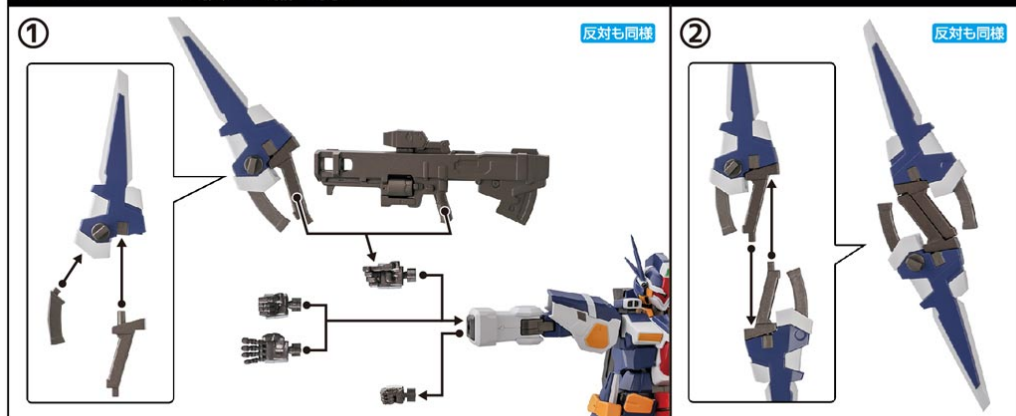


①図のようにハンドパーツを交換して、武器を持たせます。②ビームカタルソード×2を合わせて、スラッシュ・ブーメランになります。

①



①図のように専用台座に支柱を取り付けます。

②

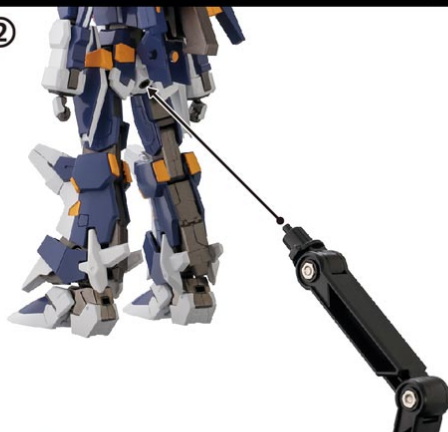

②図の位置に支柱を取り付けます。

メタルジェノサイダーモードへの変形

事前準備：①P/03「A」の状態から始めます。②変形用ハンドパーツに戻します。

①

注意 / WARNING



図のように肩が外れかかっている状態で動かしたり、変形させようとすると軸に負荷がかかり破損に繋がります
Moving it in the condition show in the picture may damage it.



肩を動かしたり変形させる際には、必ず肩のジョイントを奥まではまっていることを確認します
Please move it with the shoulder firmly inserted.




①注意を確認し、肩を付け根から矢印の方向に取り外します。



②図のようにバックパックを取り外します。



③頭部とバックパック基部を取り外します。

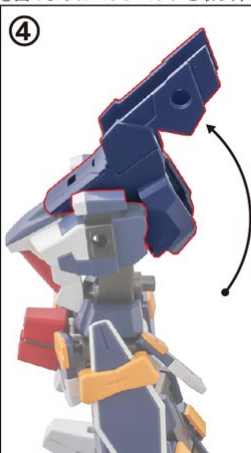


④背中を図のように立ち上げます。




⑤胸部を図のように動かして腹部のロックを外します。





⑥胸部の赤い部分を畳みます。

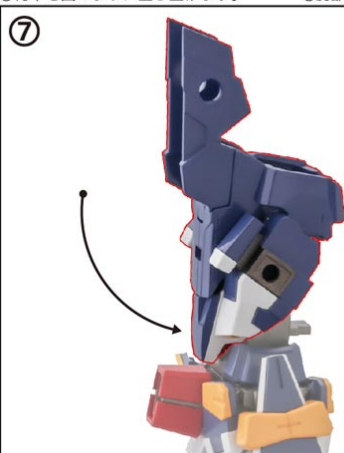

⑦背中を図のように立ち上げます。


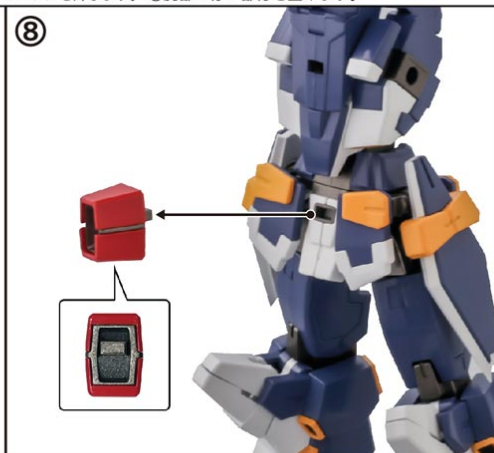


⑧ノズルを図のように取り外します。

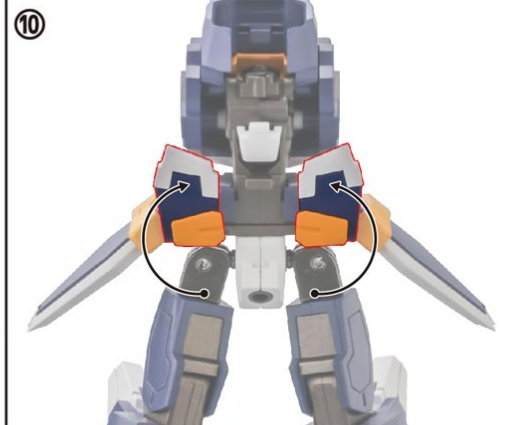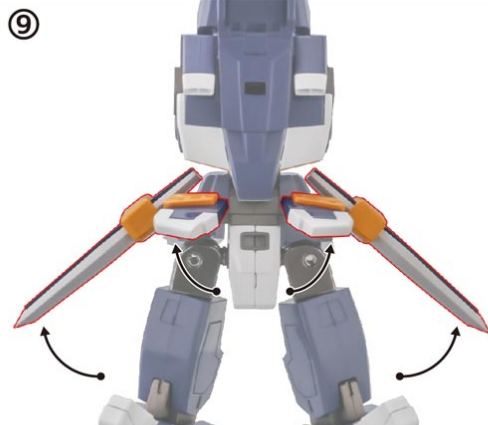


⑨腰部のスカートを図のように広げておきます。

⑩背部のスカートも図のように広げてください。

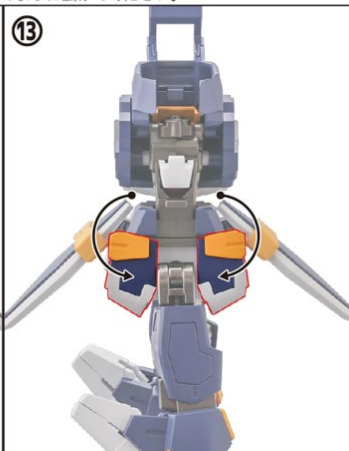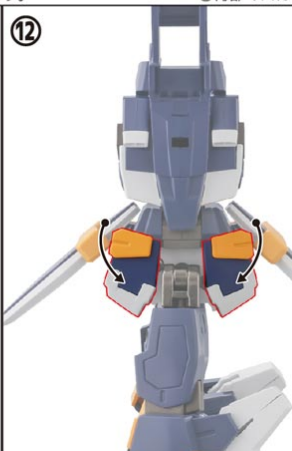

⑪図のように下半身のみを90度回転します。⑫腰部のスカートを広げる前の状態に戻します。⑬背部のスカートも広げる前の状態に戻します。

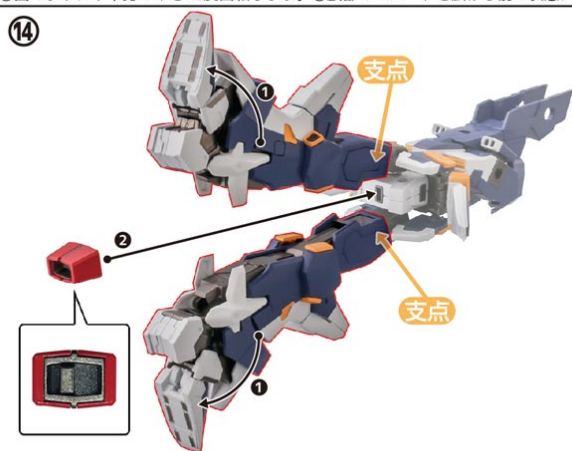

⑭①図で示した箇所を支点に左右の足を外側に90度回転します。②ノズルを股下に取り付けます。⑮図のように足首カバーを取り外します。

16




⑬図のように足を取り外します。

17



⑭図のように形状を整えてください。

18

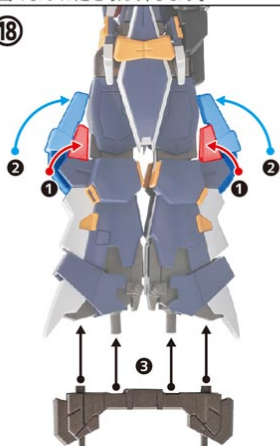



19



<注意 / WARNING>
図のように左右から力を加えて奥まで取り付けます
Apply force as show in the picture to hold it firmly in place.


⑬①②の手順で膝を畳みます。③変形用足首フレームを図のように取り付けます。⑭図のように左右から力を加えて奥まで取り付けてください。

変形用足首フレームの取り外し方について

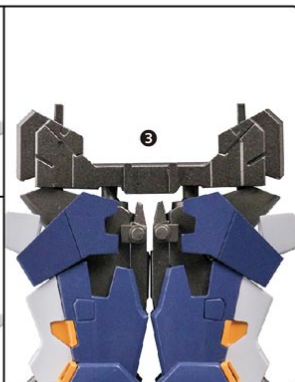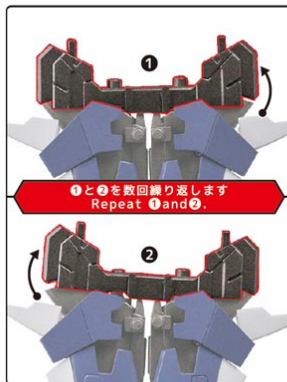

ゆっくりと少しずつ①と②の動作を繰り返します。③のような形状になったら④中央部を持って取り外します。

20

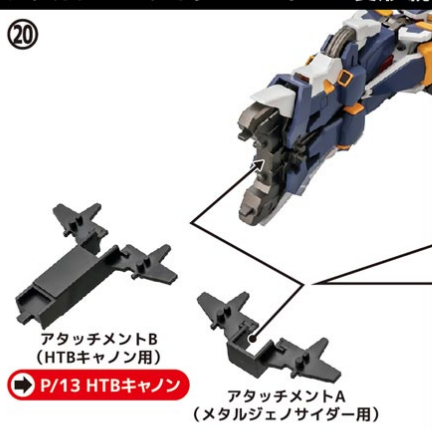

本体側面部を持ちます
Hold the sides.



根元を押さえてください
Hold the root.



⑳アタッチメントAを右図を参考に本体側面を持って、アタッチメントの根元を押さえながら取り付けます。

アタッチメントAの取り外し方について

親指で片側を少しだけ浮かせます
Push up just a little bit.



片側を浮かせた状態で、図のように手を添えながらゆっくりと外します
Slowly remove it while holding one side.




①図で示した箇所をゆっくりと押して、アタッチメントAを少しだけ浮かせます。②片側を浮かせた状態で図のようにゆっくりと外します。③取り外し見本です。

21

反対も同様




22

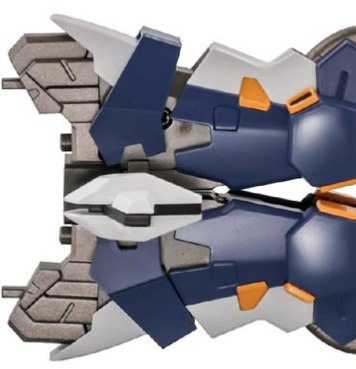


㉑図のように足首カバーを取り付けます。

㉒①足を変形させます。②本体に取り付けます。

23

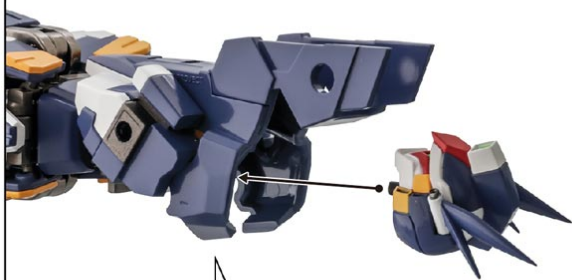

底面から見た取り付け見本
Bottom view

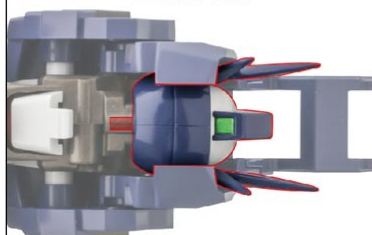

図のように頭部を奥まで取り付けます
Insert the head all the way to the back.

23 頭部を本体に取り付けます。

24

反対も同様




25

反対も同様



26

反対も同様

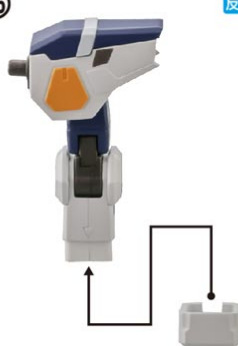


24 前腕から手首ブロックを取り外します。

25 手首ブロックから手首基部を取り外します。

26 手首カバーを前腕に取り付けます。


27

反対も同様

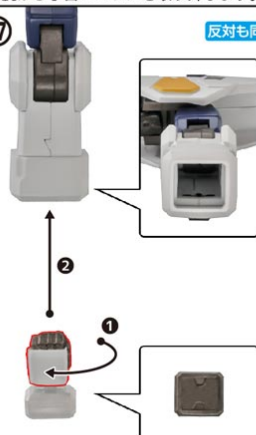


28

反対も同様

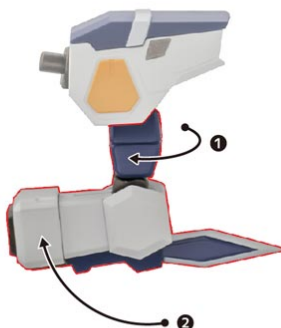


29


反対も同様

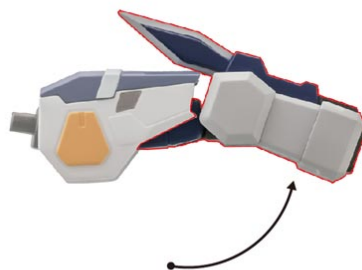

27 ①手首を90度回転し②向きに注意しながら取り付けます。28 ①上腕部を90度回転し②図のように肘を曲げます。29 図のように形状を整えてください。

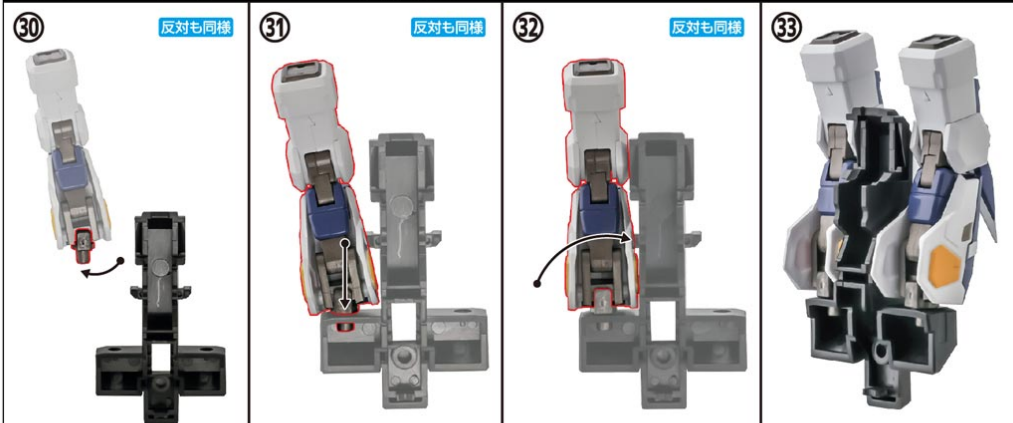


③凸部を図のように動かします。④図のように変形用フレームに取り付けます。⑤図のように肩部を変形用フレームに固定します。⑥途中見本です。

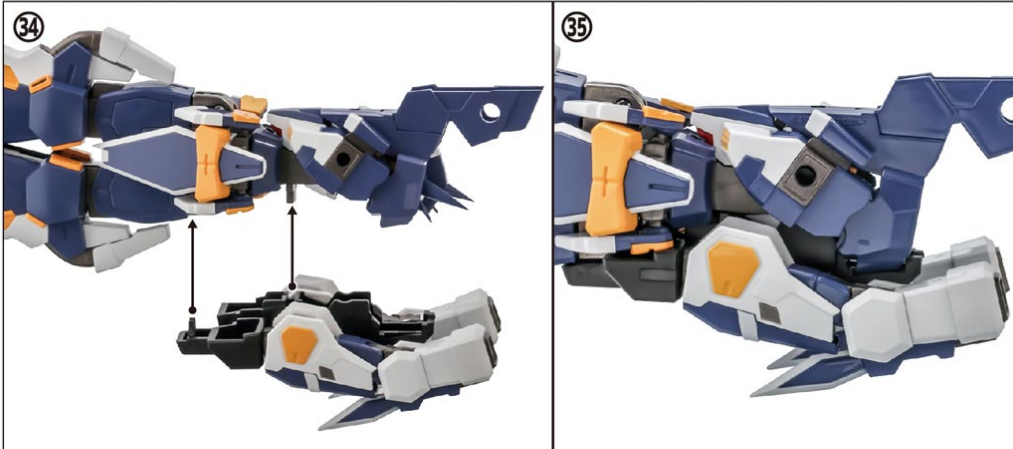


③④変形用フレームを図のように本体に取り付けます。

③⑤取り付け見本です。

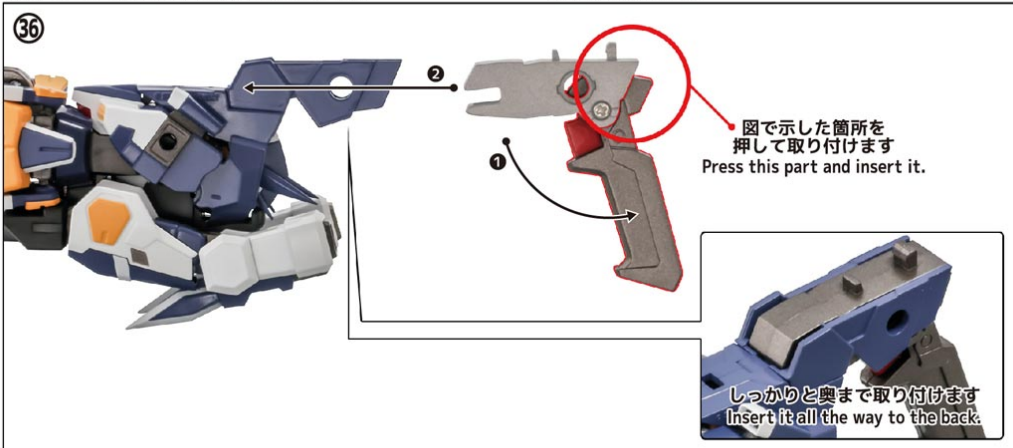

③⑥①バックパック基部を展開し②本体に取り付けます。

37

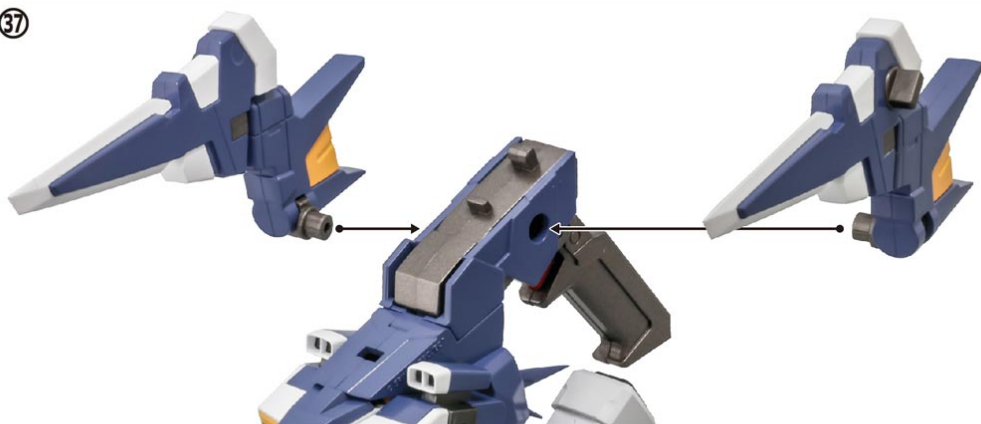

37 図のようにバックパックを取り付けます。

38



38 メタルジェノサイダーモードの完成見本です。


39



メタルジェノサイダーモード 完成

39 専用台座と支柱を図のように組み立てて、図のように取り付けることでディスプレイできます。

事前準備：「メタルジェノサイダーモードの変形」P/08の変形まで終わらせた状態から開始します。

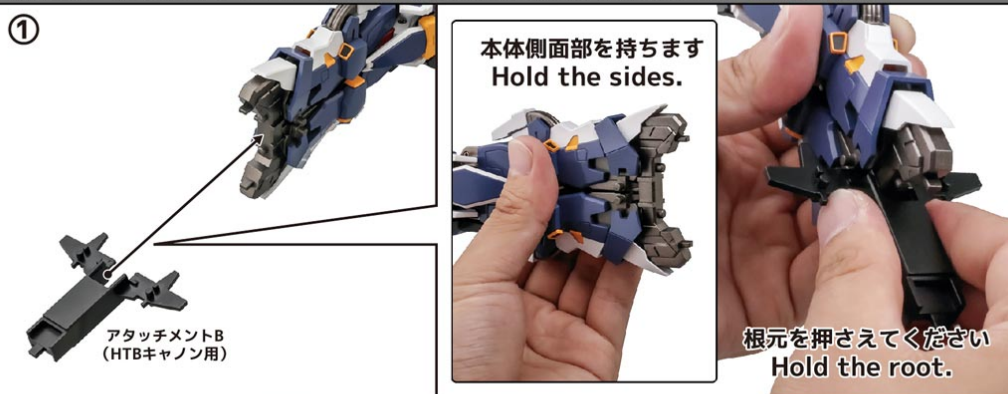


①アタッチメントBを右図を参考に本体側面を持って、アタッチメントの根元を押さえながら取り付けます。

アタッチメントBの取り外し方について



①図で示した箇所をゆっくりと押して、アタッチメントAを少しだけ浮かせます。②片側を浮かせた状態で図のようにゆっくりと外します。③取り外し見本です。

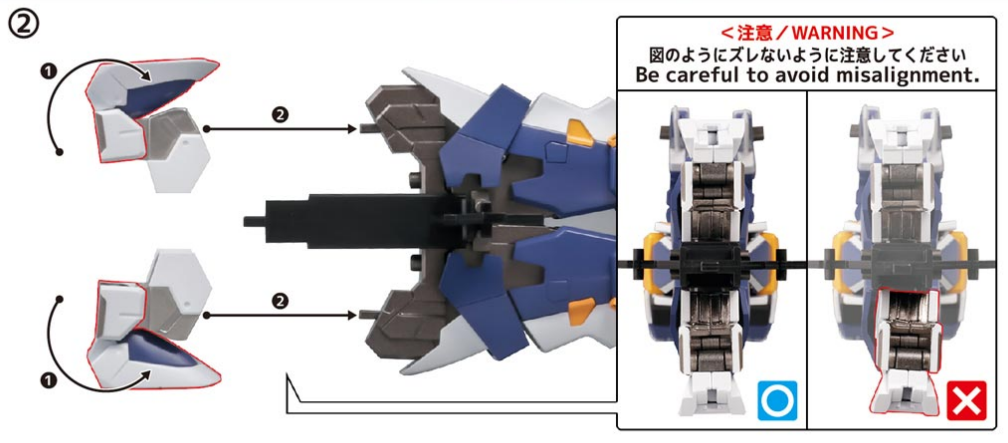


①足を變形させます。②本体に取り付けます。

③



③プラスチック (左肩側) から基部を取り外します。


④

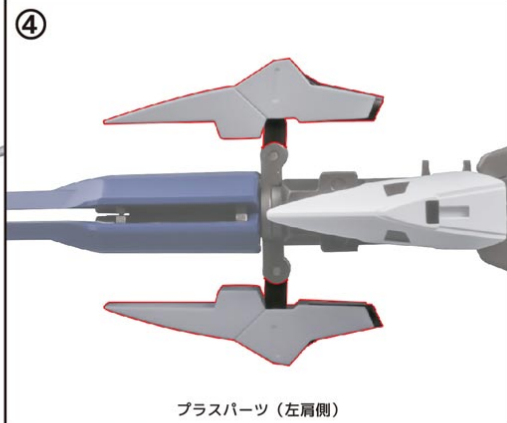

④ウィング基部を図のように伸ばします。


⑤

反対側に向けて操作します
Turn it over
to the other side.

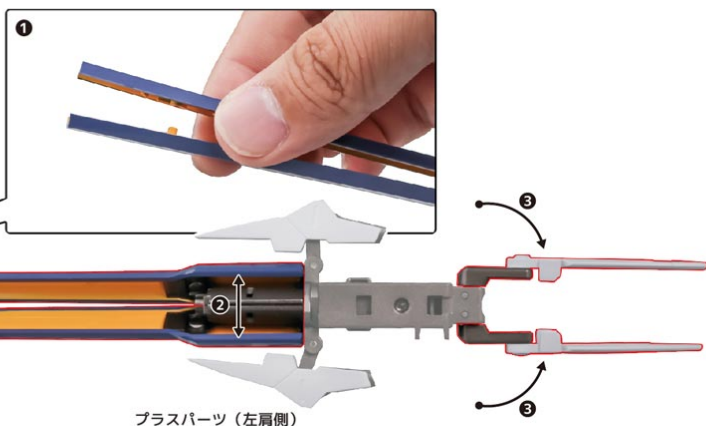


⑤①プラスチック先端のロックをはずします。②パレル部分を展開します。③スタビライザーを閉じます。

⑥

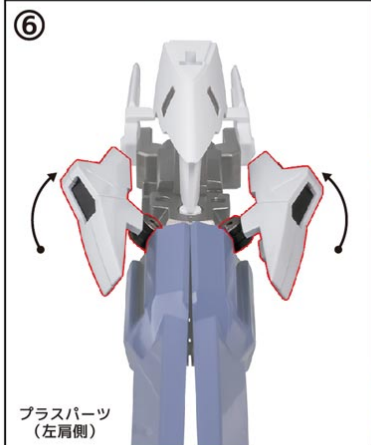


⑦

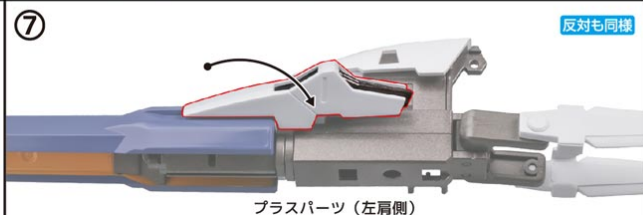

反対も同様


⑧

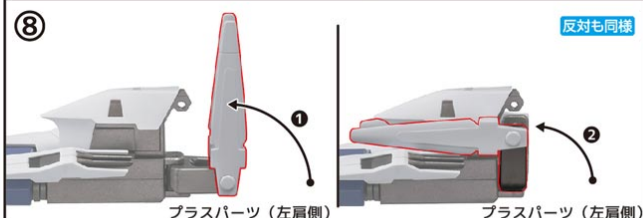

反対も同様

⑥ウィング基部を図のように溝に沿う位置まで動かします。⑦ウィング基部を後ろに移動します。⑧①②の手順でスタビライザーを畳みます。

⑨

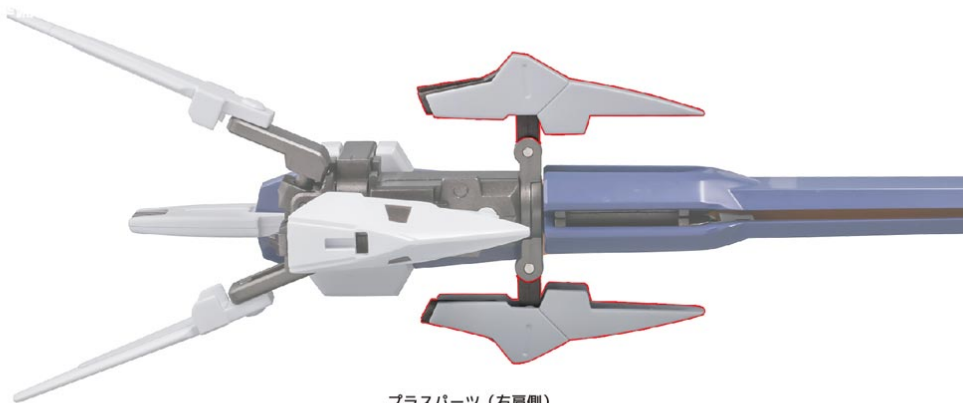


プラスパーツ (右肩側)

⑨ウイング基部を図のように伸ばします。

⑩

反対側に向けて操作します
Turn it over
to the other side.

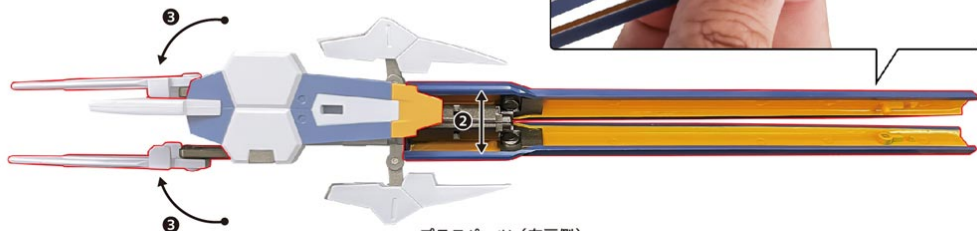

プラスパーツ (右肩側)


⑩①プラスパーツ先端のロックをはずします。②パレル部分を展開します。③スタビライザーを閉じます。

⑪


プラスパーツ
(右肩側)

⑫

反対も同様


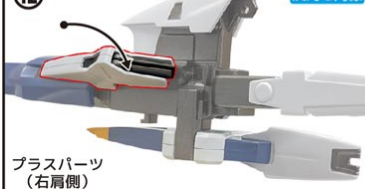
プラスパーツ
(右肩側)

⑬

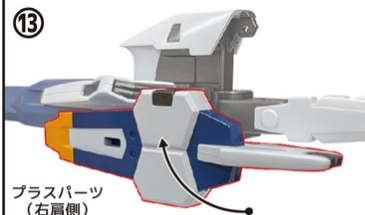プラスパーツ
(右肩側)


⑭

反対も同様

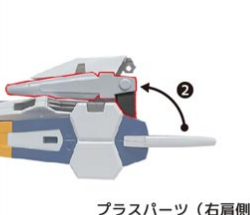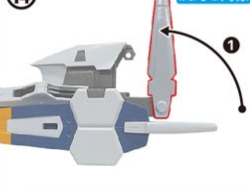

プラスパーツ (右肩側)

⑪ウイング基部を図のように溝に沿う位置まで動かします。⑫ウイング基部を後ろに移動します。⑬プラスパーツ (右肩側) の基部を図のように動かします。
⑭①②の手順でスタビライザーを畳みます。

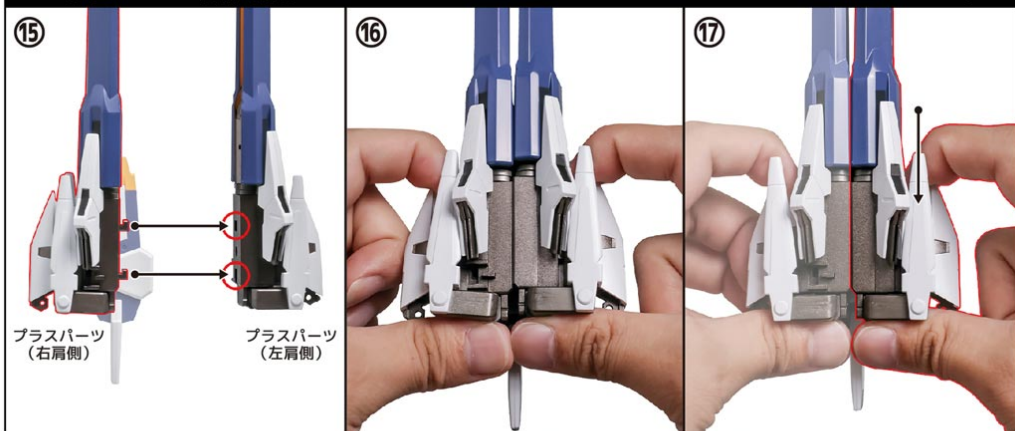


⑮プラスパーツの左右を合わせます。⑯途中見本です。図のように持ってください。⑰図のようにプラスパーツ (左肩側) をスライドさせて左右をロックします。



⑱プラスパーツ (左肩側) の基部を図の位置に取り付けます。

①先端部をわずかに広げて片側に取り付けてから②反対も同様に付けます。

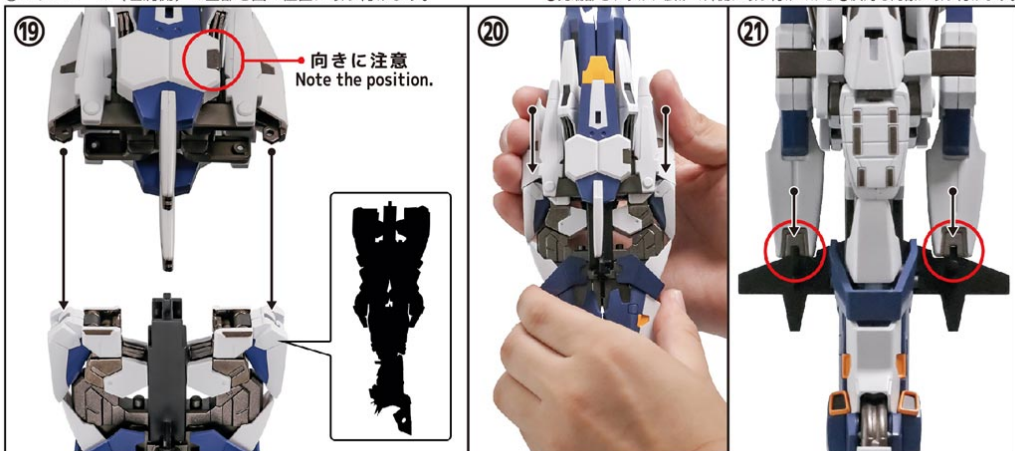

㉑パレル部分と本体をゆっくりと取り付けます。㉒図のように持ちながら奥までしっかり取り付けます。㉓別面から見た赤丸で示した箇所も隙間ができないように取り付けます。

22



② 後ろ側はP/10～P/11を参考に図のように組み立てます
 Assemble with reference to P/10-P/11.




③




②①足首カバーを取り付けます。②後ろ側はP10～P11を参考に本体を組み立てます。③HTBキャノンの完成です。

23

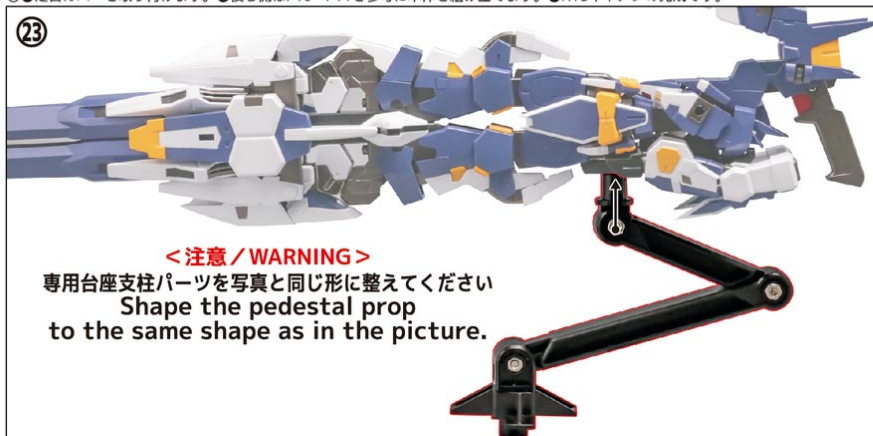


②④変形用フレームに専用台座支柱を取り付けます。支柱は写真と同じ形に整えてください。

24

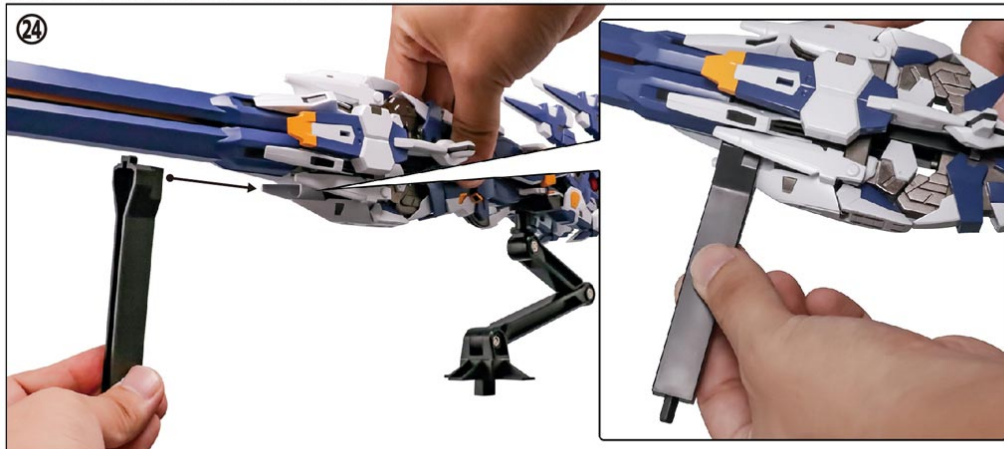

②④バレル用支柱パーツを図の位置に取り付けます。保持力はありませんので必ず図のように両手で押さえてください。

25

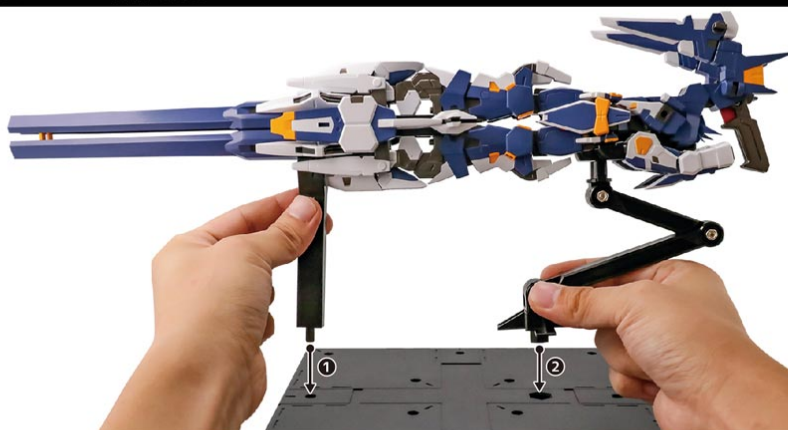

25 ①専用台座にバレル用支柱を取り付けてから②専用台座支柱を取り付けます。

26



26 取り付け見本です。

27



HTBキャノン 完成

27 HTBキャノン完成見本です。(ディスプレイ)

HTBキャノンの準備 / HTB Cannon Preparation

- 最低でも70～90cmほどのスペースをご用意ください。
- 必ず水平な場所で組み立て、操作、展示をしてください。
- 転倒等には十分注意してください。
- Please prepare a space of at least 70 to 90 cm.
- Be sure to assemble, operate, and display on a level surface.
- Please be careful not to let it fall over.



①合体攻撃時用支柱と台座を組み立てます。②HTBキャノンを取り付けます。転倒に注意してください。

SRXの準備 / Preparation of SRX

- ③の画像を参考にある程度ポーズを決めておきます。
 - 必ず専用台座でSRXを支えた状態にしてください。
 - ジョイント等の差し込みが甘くなっている場合は危険です。その際はしっかり押し込むなど予め調整してください。
 - Pose SRX with reference to the photo in ③.
 - Be sure to support SRX with the dedicated pedestal.
 - If the joints are loose, it may be dangerous.
- If this is the case, adjust the joints in advance by pushing them firmly into place.



③ポーズ見本です。

トリガーの握らせ方 / How to hold the trigger

HTBキャノンとSRXをゆっくりと近づけていき、注意を参考しながらSRXの右手にトリガーを握らせませす。
Slowly move the "SRX" closer to the "HTB Cannon."

Check the Warning and attach the right hand of the "SRX" to the trigger.

④



< 注意 / WARNING >

トリガーを握ることが難しい場合はSRXのポーズを調整してください
ポーズを変えたい場合は、一旦トリガーから手を離してください
トリガーを握らせた状態でポーズ変更をすると転倒し、破損する恐れがあります

If you have difficulty holding the trigger, adjust the pose of the SRX.

If you want to change the pose, release the trigger once.

Changing poses while holding the trigger may cause it to fall over and break.

④握り方の見本です。

⑤



天上天下一撃必殺砲 完成イメージ

⑤天上天下一撃必殺砲の完成イメージです。