

千值練 RIROBOT



RIROBOT

TRANSFORM COMBINE

SUPER ROBOT WARS ORIGINAL GENERATIONS

R-1

REAL PERSONAL TROOPER
[TYPE-1]



取扱説明書

© SRWOG PROJECT





取り扱い前に必ずお読みください ※本体全体に彩色を施しています。取り扱いの際に色が移ったり、傷つく恐れがあります。※先端が尖ったパーツが多いため、破損やケガなどにご注意ください。


●取り扱う際は事前に取扱説明書を確認してから行ってください。●対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品が含まれているので、お子様が誤って口の中に入れないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分がありますので、取り扱いには十分気を付けてください。また尖った部分を人には決して向けないようにしてください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な取り扱いはいけません。●《使用上の注意》○本商品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損の恐れがありますので、取り扱いの際はご注意ください。○デザインの都合上、可動箇所への塗装を行っている箇所がございます。通常の可動でも塗装が剥がれやすいので、ご注意ください。○本商品はダイキャストが使用されており、塗装の剥がれやすさや尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。○細部の変形につきましては無理にとり行わず、取扱説明書を確認しながら慎重に行ってください。

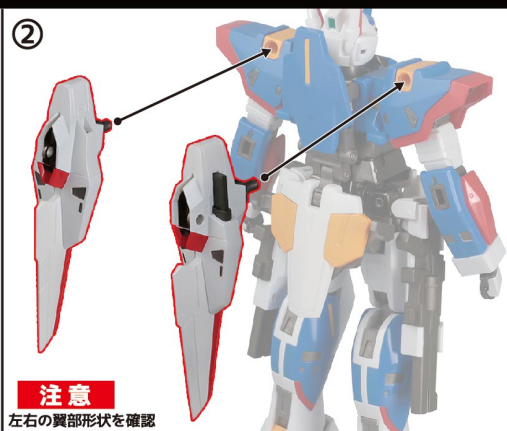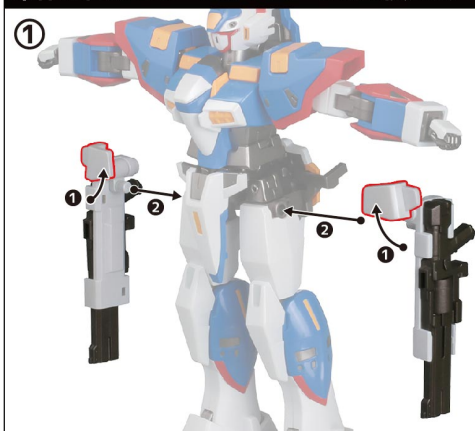

①①図のように90度回転します。②腰サイドアーマーを取り付けます。②図のように両翼部を取り付けます。

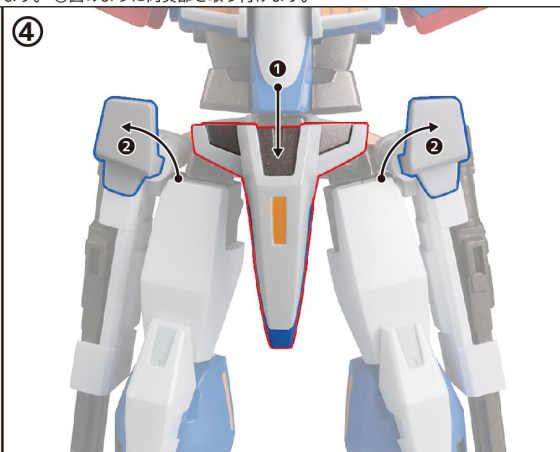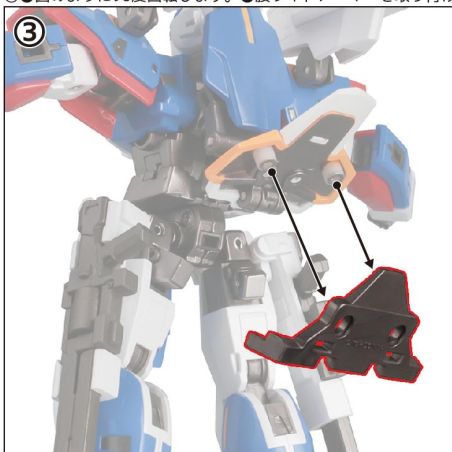

③リアスカートジョイントパーツはお好みで取り外しできます。④①フロントアーマーを下に動かすことで腰のロール可動ができます。②図のように動かすことで脚の可動域が広がります。

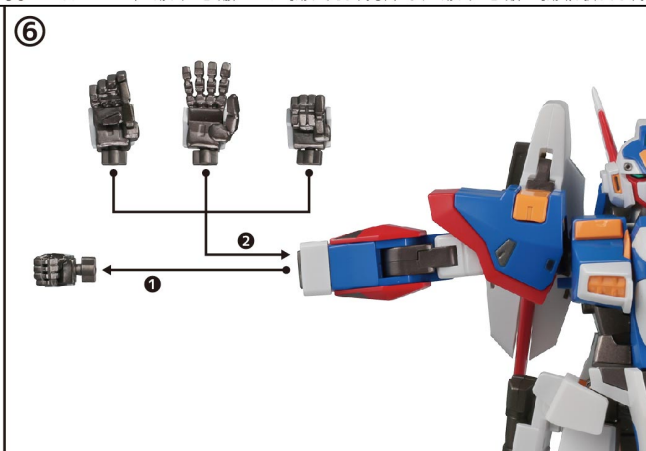

⑤組み立て見本です。

⑥①②の手順でお好みのハンドパーツに交換できます。

①


反対も同様



G・リボルヴァーは腰部サイドアーマーから取り外しできます。



反対も同様

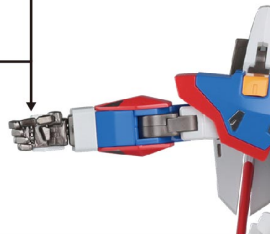

①図のように武器を持たせることができます。Gリボルヴァーは腰部サイドアーマーから取り外しできます。

②

反対も同様

コールドメタルナイフ

注意

垂直方向では取り外しできません。
矢印の方向に斜めに取り外してください。



③

反対も同様




②図のようにウイング部からコールドメタルナイフを取り外しできます。③図のようにコールドメタルナイフを持たせることができます。

④


シールド用
接続パーツ

注意

取り付ける向きに注意

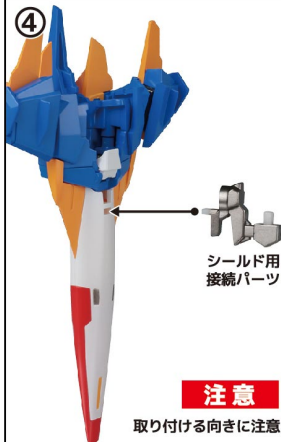


⑤

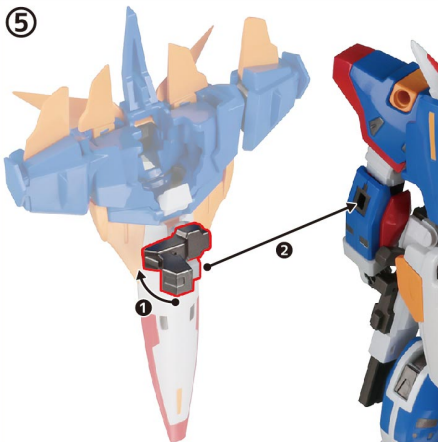

⑥

反対も同様

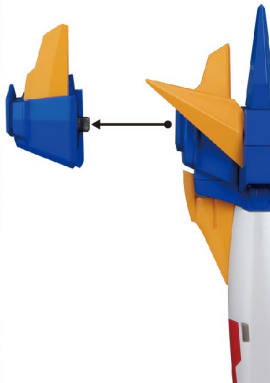


④図のようにシールド用接続パーツを取り付けます。⑤①図で示した箇所を90度回転し、②時に取り付けます。⑥シールドの装飾パーツは図のようにお好みで取り外してください。




額、両目、ハンドパーツ大A（握り手LR）はブラックライトに反応します。※ブラックライトは別売りです。


ロボット形態のディスプレイ方法

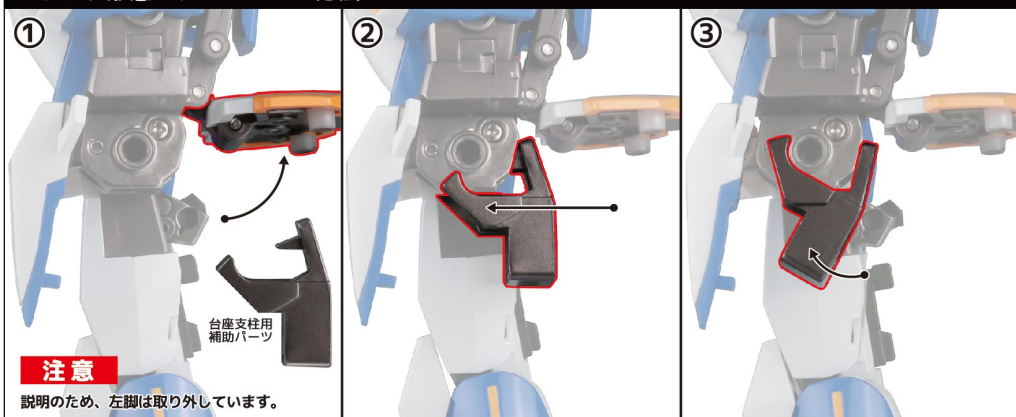


①リアスカートを図のように展開し、台座支柱用補助パーツを準備します。②図のように尻部に取り付けます。③図のように取り付けます。

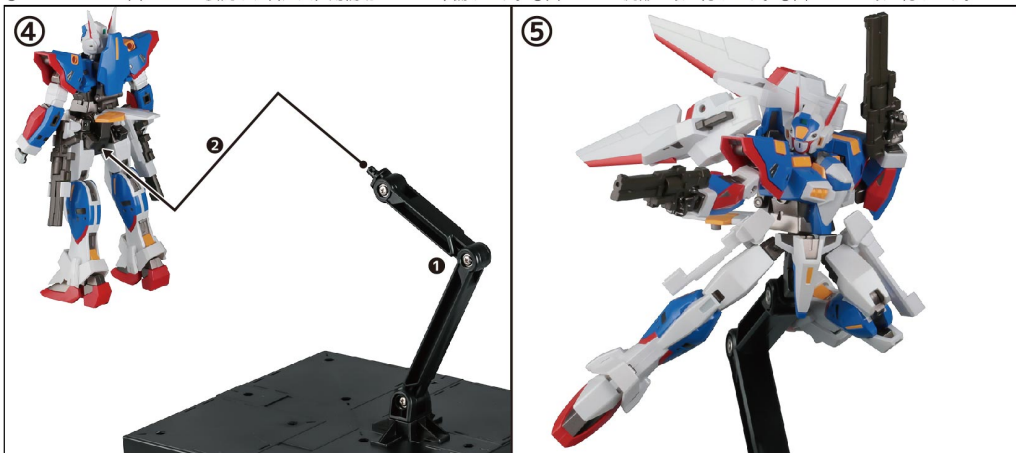


④①図のように台座を組み立てます。②支柱ジョイントパーツに取り付けます。⑤ディスプレイ見本です。

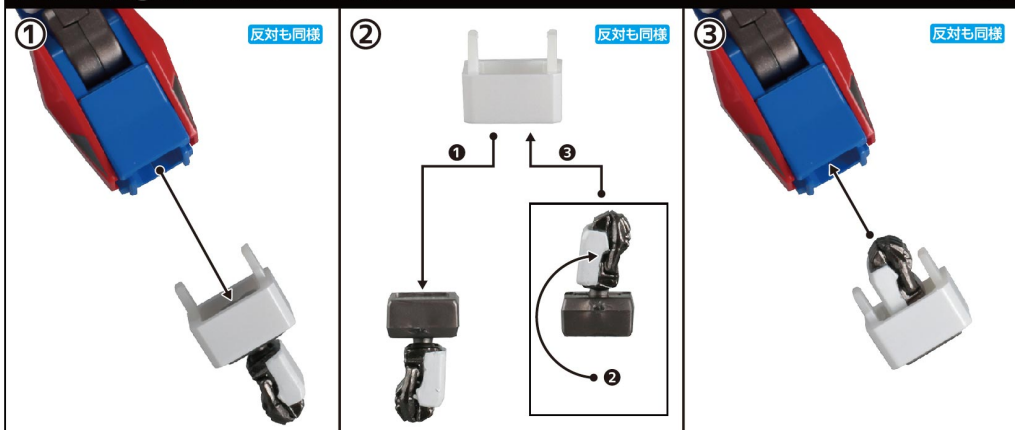


①手首ブロックを取り外します。②①図のように手首を取り出して、②180度回転し、③手首ブロックに取り付けます。③手首ブロックを取り付けます。

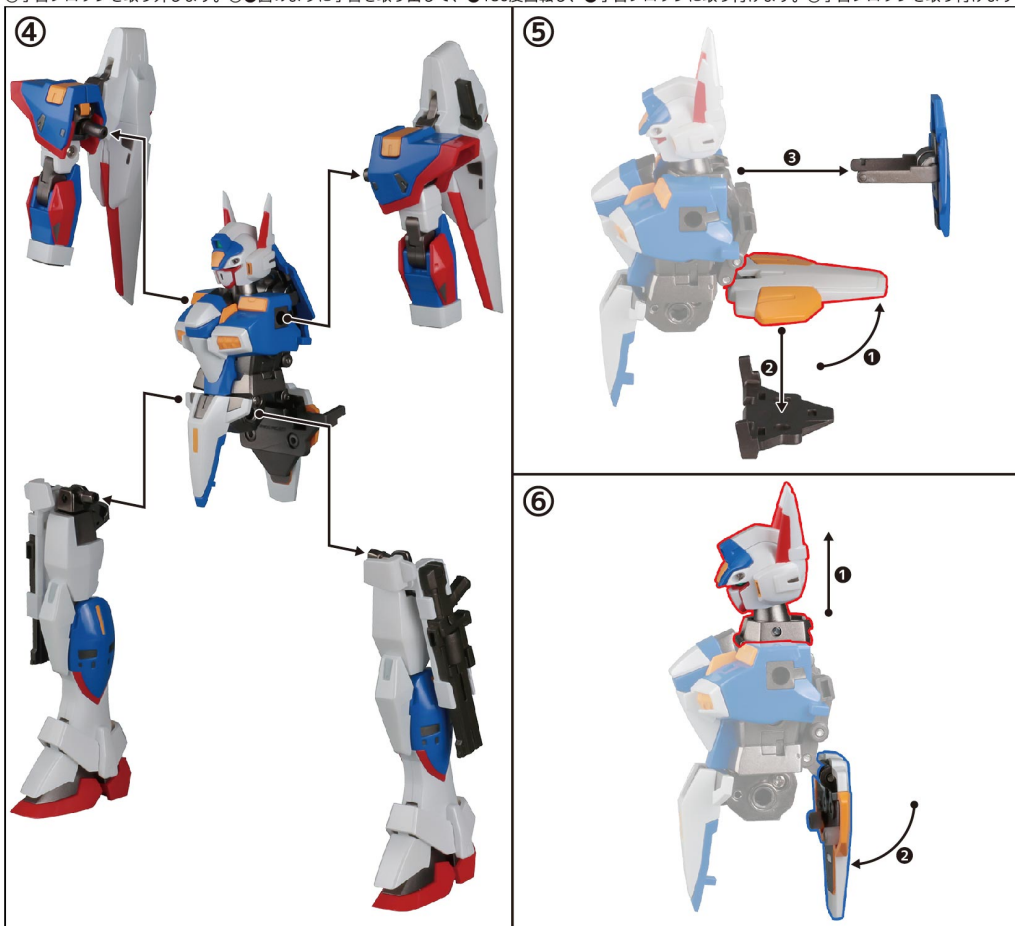


④図のように両肩、両脚を取り外します。⑤①リアスクートを展開し、②ジョイントパーツを取り外し、③背部カバーを取り外します。⑥①首を立ち上げます。②リアスクートを閉じます。

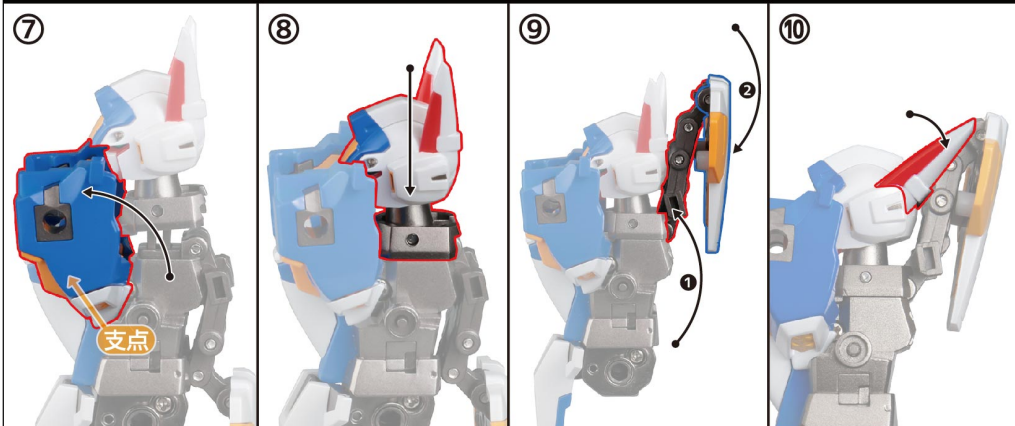

⑦図で示した箇所を支点に胸部を立ち上げます。⑧首の位置を元に戻します。⑨図のように①リアスカート全体を立ち上げて、②図で示した箇所を閉じます。⑩アンテナを後方に下げます。

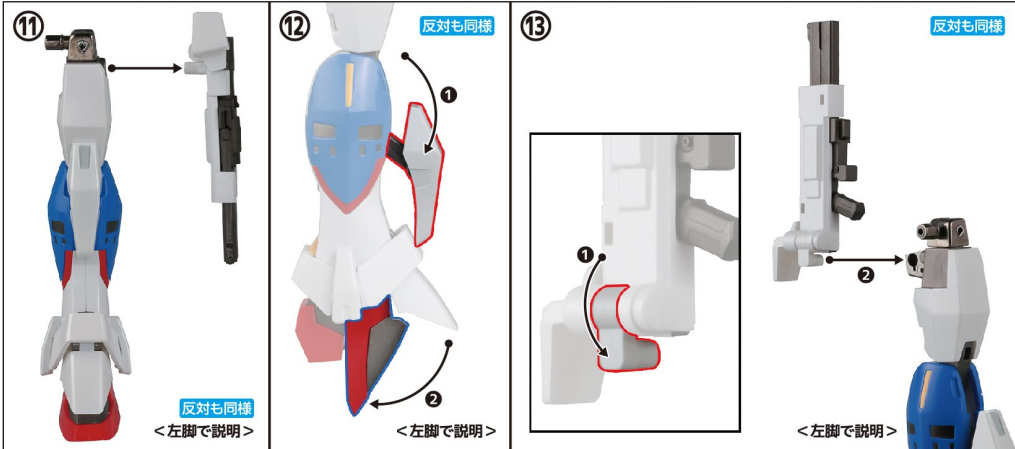


⑪脚部からサイドアーマーを取り外します。⑫①膝アーマーを展開し、②つま先を閉じます。⑬①サイドアーマーにあるジョイントパーツを展開し、②太ももにある凹部に取り付けます。

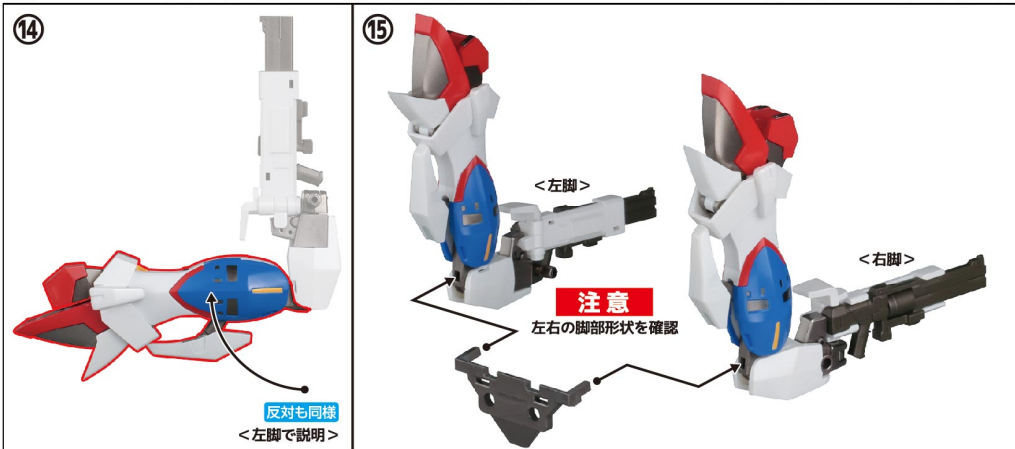


⑭図のように膝を90度回転します。

⑮両脚の膝部分にジョイントパーツを取り付けます。

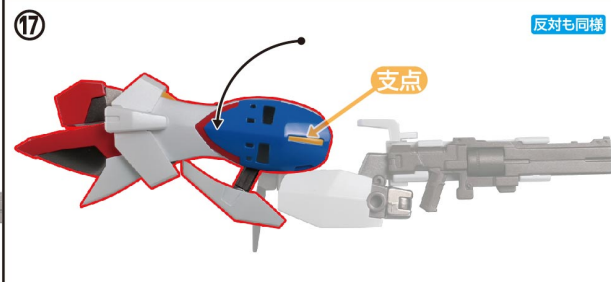

16図のように膝アーマーの位置を整えます。


17図で示した箇所を支点に膝を90度回転します。

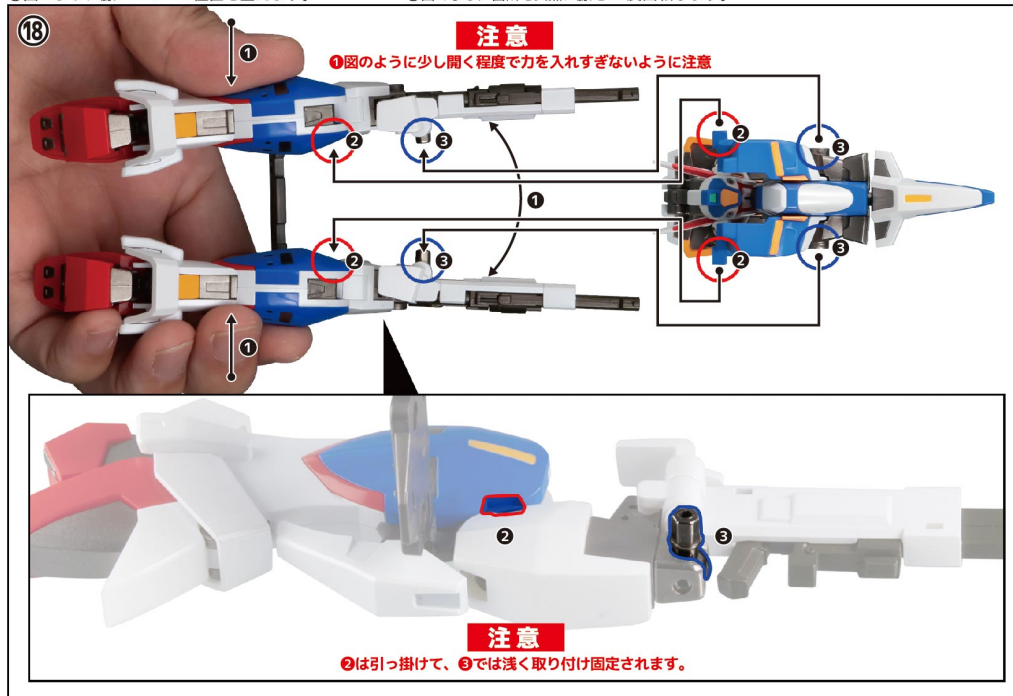


18図のように軽く力を入れて先の形状が開くように調整します。②凸凹が引っかかるようにに取り付けます。③図で示した箇所を浅く取り付け、固定します。



19取り付け見本になります。右図は片側のパーツを取り外した見本です。

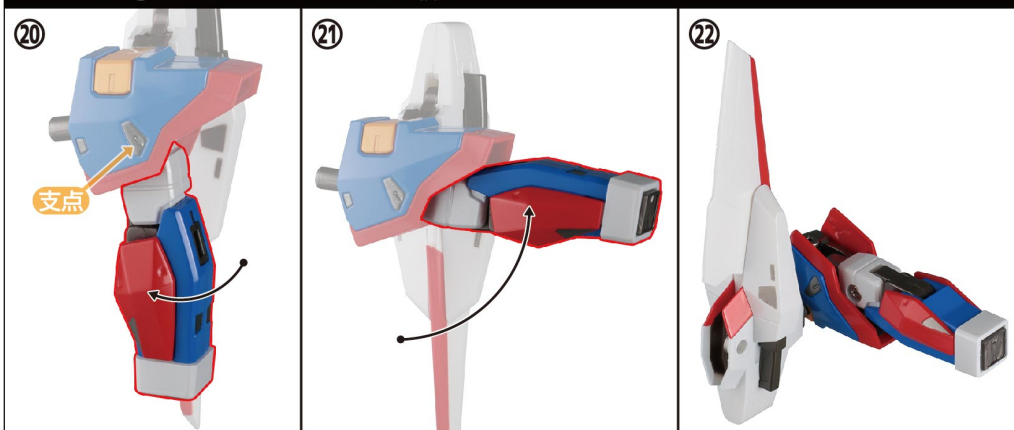


⑳図で示した箇所を支点に腕部を図のように90度回転します。㉑腕部を図のように動かします。㉒形状見本です。図のように見えるよう位置を整えてください。


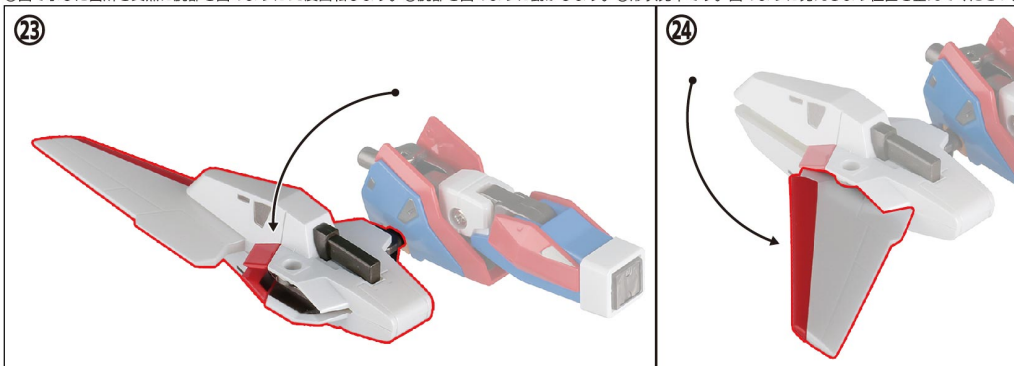


㉓翼部を図のように回転します。

㉔図のように翼を広げます。



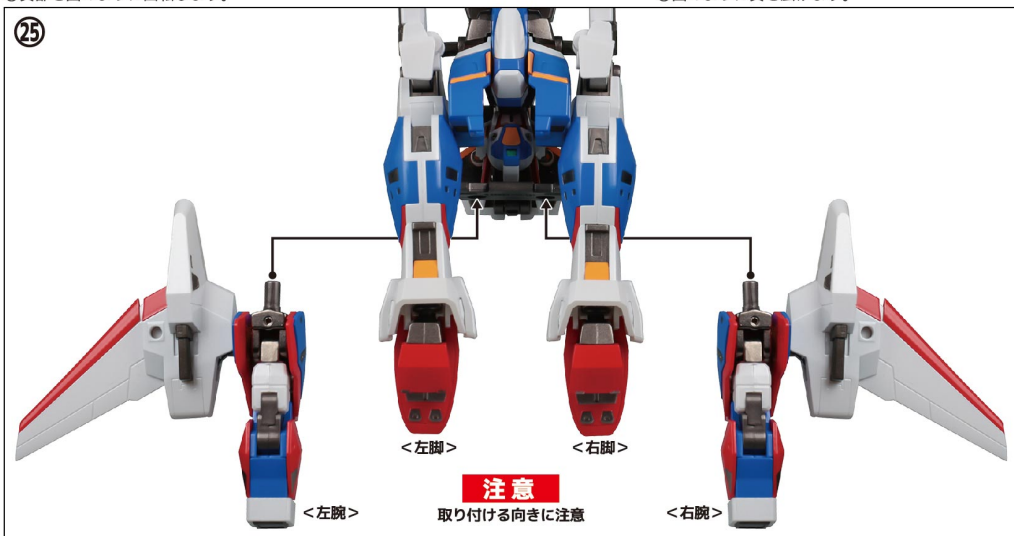


㉕左右の肩をジョイントパーツに取り付けます。※取り付ける向きにご注意ください。

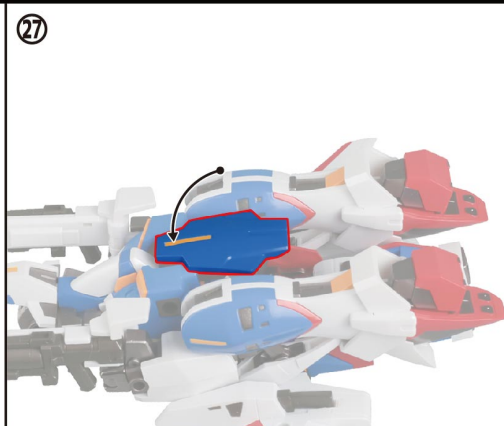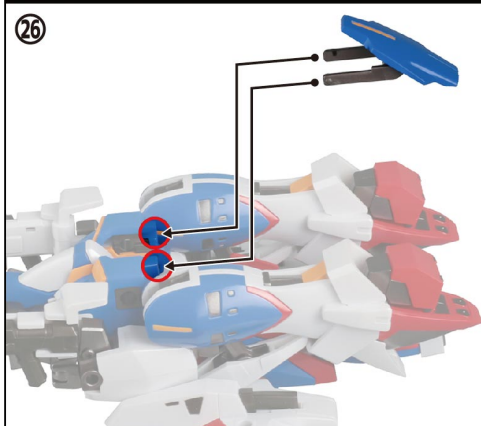

26図の位置に背面カバーを取り付けます。

27図のように背面カバーを閉じます。

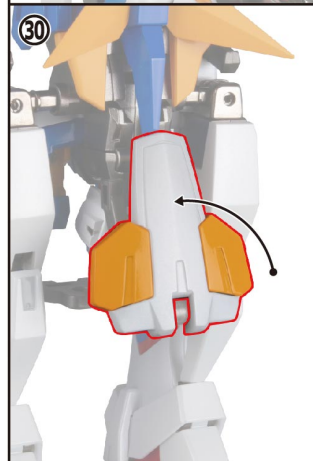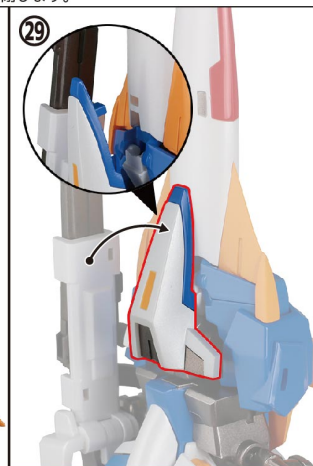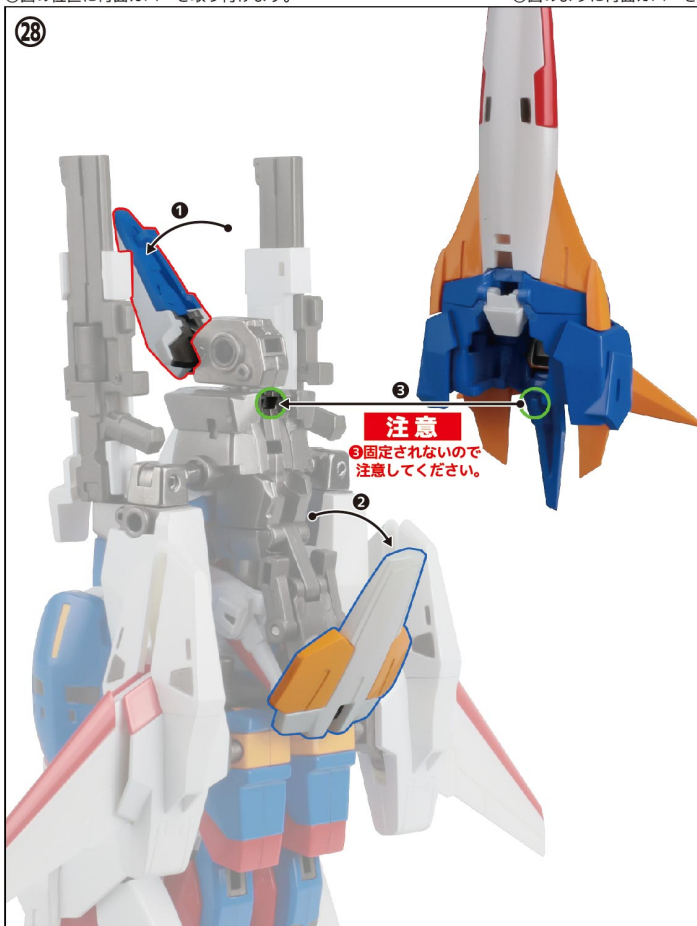


28①図で示した箇所を動かします。②フロンツカートを図のように動かします。③シールドを図の位置に取り付けます。29図のようにシールドを固定します。④フロンツカートをロックします。

③①



③①R-ウィングの完成見本です。

③②

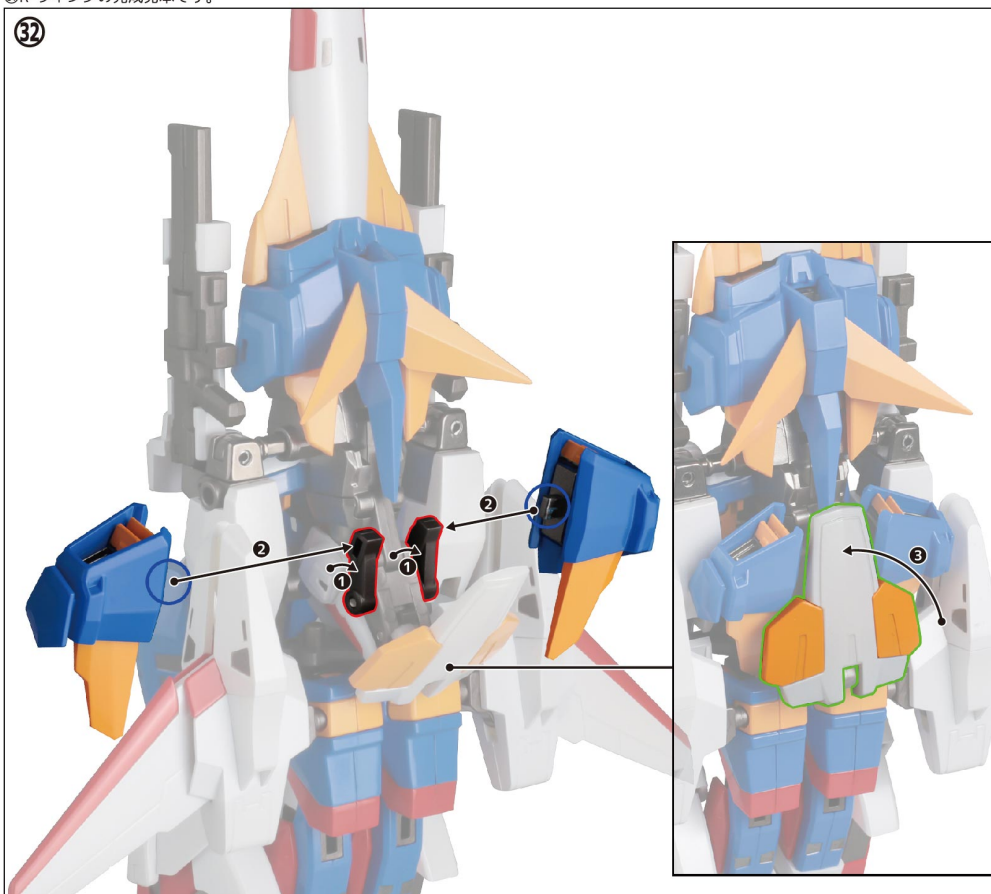

③②【シールド装飾パーツはお好みで胴体に取り付け可能】①図で示した箇所を立ち上げます。②シールド装飾パーツを取り付けます。③フロンツカートを閉じます。

33



34



33翼部(左右どちらでも)にブーステッド・ライフルを取り付けることができます。34シールド用接続パーツは肘部分(左右どちらでも)に取り付けることができます。

35




35 1 R-ウィング専用台座支柱パーツを専用台座に取り付けます。2 図で示した箇所にR-ウィングを乗せます。3 図で示した箇所を固定します。

③⑥



③⑥ディスプレイ見本です。

R-ウィング形態の支柱単独でのディスプレイ方法

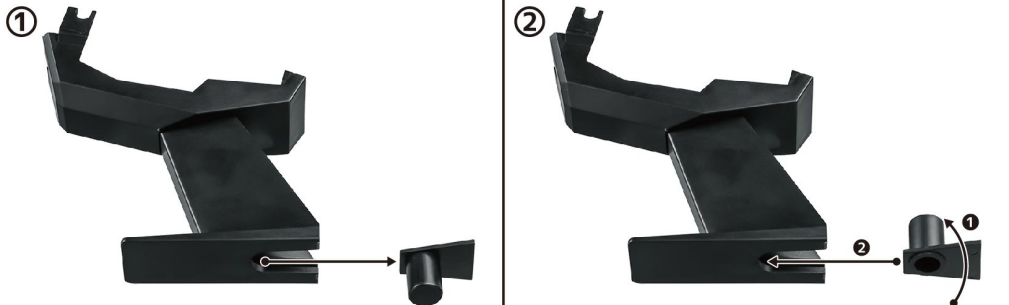

①R-ウィング専用台座支柱パーツから底面のジョイントパーツを取り外します。②①ジョイントパーツを180度回転し、②取り付けます。


**注意**

転倒に十分ご注意ください。

③「P12の③⑥」の手順で専用台座に取り付けます。ディスプレイ見本です。※台座がない分、幅を取らなくなります。※転倒に十分ご注意ください。

注意


- 「SRX」へ合体するには「RIOBOT 変形合体 R-2パワード」と「RIOBOT 変形合体 R-3パワード」が必要です。
- 本取扱説明書では「R-1」の合体準備形態を途中まで掲載します。
- ヴァリアブル・フォーメーションの雰囲気をもっと楽しみたいかたは「RIOBOT 変形合体 R-2パワード」と「RIOBOT 変形合体 R-3パワード」を揃えた上で、順番に変形～合体をさせていくことをおすすめいたします。
- 三体揃うまで、本取扱説明書とフィギュア本体は大切に保管してください。

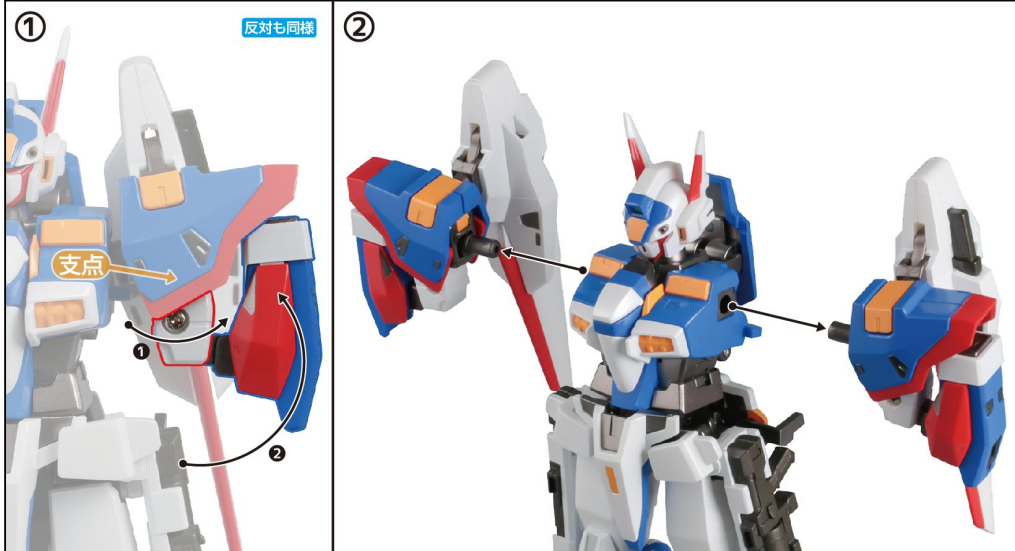R-1の合体準備形態


【準備】P06の①～③の手順で予め手首を収納してから進めます。①②図で示した箇所を支点に腕部を図のように90度回転します。③図のように前腕部を動かします。②両肩を取り外します。




③左右の肩から翼部を取り外します。④図のように左肩には右翼部、右肩には左翼部を取り付けます。

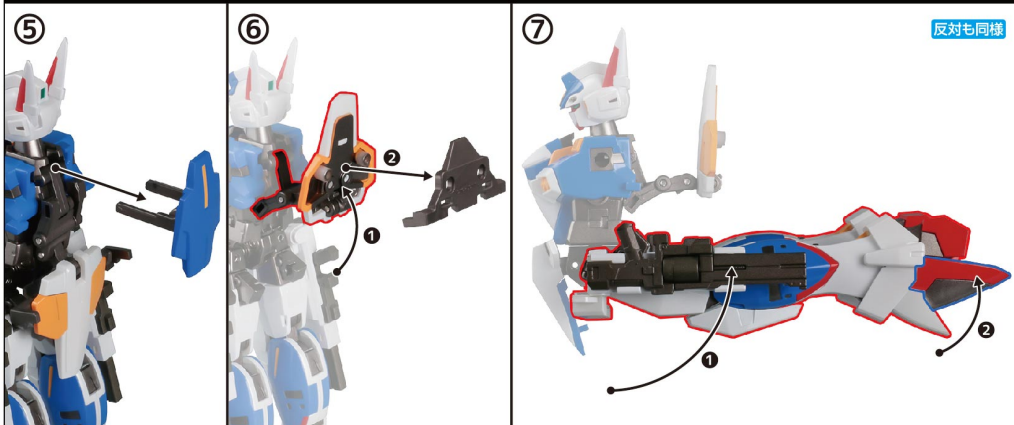

⑤ 背部カバーを取り外します。⑥ ① リアスカートを図のように立ち上げて、② ジョイントパーツを取り外します。⑦ ① 脚部を後方に動かし、② つま先を閉じます。

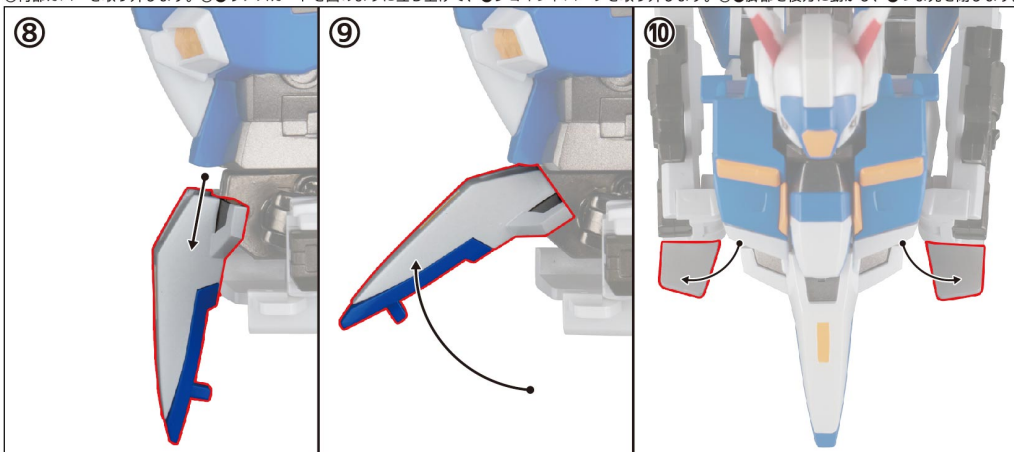


⑧ フロントアーマーを下げます。⑨ フロントアーマーを図のように回転します。⑩ 図のように腰部サイドアーマーのパーツを展開します。

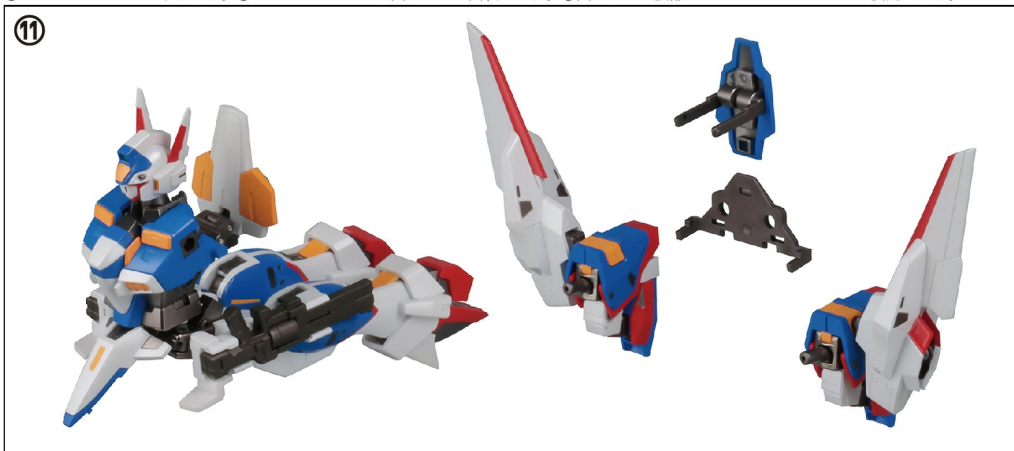


⑪ R-1の合体準備形態が完成です。

注意

- 本取扱説明書では「R-1単体」でのヘッドギアの取り付け方を説明いたします。
- ヘッドギアを取り付け終わった状態から『RIOBOT 変形合体R-2』との合体は推奨しません。『準備形態』（P-15の⑩を参照）に戻してから合体を行ってください。
- 「SRX」へ合体するには「RIOBOT 変形合体 R-2パワード」と「RIOBOT 変形合体 R-3パワード」が必要です。
- ヴァリアブル・フォーメーションの雰囲気をもっとよく楽しみたいかたは「RIOBOT 変形合体 R-2パワード」と「RIOBOT 変形合体 R-3パワード」を揃えた上で、順番に変形～合体をさせていくことをおすすめいたします。
- 三体揃うまで、本取扱説明書とフィギュア本体は大切に保管してください。

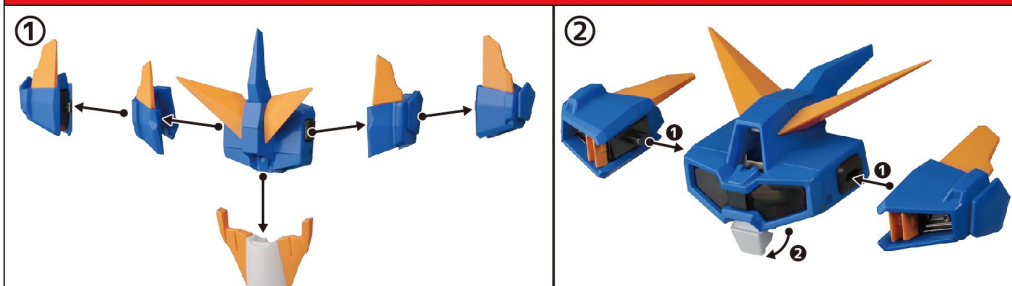

①図のようにシールドを分離します。②①分離した一部のパーツを図のように取り付け、②アゴを展開します。

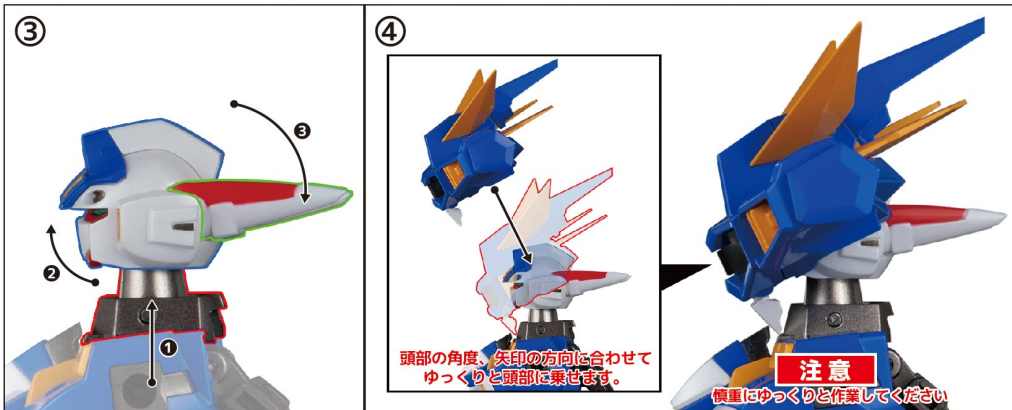

③①首を上へ立ち上げます。②矢印の方向に頭部を持ち上げます。③アンテナを後方に下げます。④図を参考にヘッドギアを頭部に乗せます。



⑤図の位置まで、ゆっくりと慎重に矢印の方向に動かします。
※取り外すときは、逆の手順でゆっくり外してください。

⑥取り付け見本です。ブラックライトに反応します。
※ブラックライトは別売りです。