

千連練 RIOBOT



RIOBOT

TRANSFORM COMBINE

SUPER ROBOT WARS ORIGINAL GENERATIONS

SRX [X-TYPE]

取扱説明書

© SRWOG PROJECT

!!! CAUTION !!!

本書で説明する合体手順は「RIOBOT 変形合体 R-2 パワード」に
同梱されている取扱説明書の内容と異なります。

SRX に合体させる際には、必ず本書を参考に合体を行ってください。

The combining method described in this manual is different from
the instruction manual included with R-2 Powered.

Please be sure to refer to this manual when transform combine with SRX.



※この商品を用いて作成した独自のイメージ画像です。

<SRX への合体に必要なもの>

「RIOBOT 変形合体 R-1」

「RIOBOT 変形合体 R-2 パワード」

「RIOBOT 変形合体 R-3 パワード」

以上の商品を必ずご用意してください。

<合体前に以下を行います>

パターン Only One Crash のプロテクトを解除する。

T-LINK フルコンタクトを行い、急動フィールドを展開する。

トロニウム・エンジンをフルドライブにする。

「ヴァリアブル・フォーメーション」と叫ぶ!

取り扱い前に必ずお読みください ※本体全体に彩色を施しています。取り扱いの際に色が移ったり、傷つく恐れがあります。
※先端が尖ったパーツが非常に多いです。破損やケガなどにご注意ください。

●取り扱う際は事前に取扱説明書を確認してから行ってください。●対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品が含まれているので、お子様が誤って口の中に入れないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分がありますので、取り扱いには十分気を付けてください。また尖った部分を人には決して向けないようにしてください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な取り扱いはいけません。●《使用上の注意》○本商品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損の恐れがありますので、取り扱いの際はご注意ください。○デザインの都合上、可動箇所への塗装を行っている箇所がございます。通常の可動でも塗装が剥がれやすいので、ご注意ください。○本商品はダイキャストが使用されており、塗装の剥がれやすさや尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。○細部の変形につきましては無理にとり行わず、取扱説明書を確認しながら慎重に行ってください。

RIOBOT 変形合体 R-1



ジョイントパーツ



背部カバー



SRX頭部



SRX胸部 (コア)

SRX肩部
背面パーツ (左右)

P/04~05 「RIOBOT 変形合体 R-1」を使用して、SRXへの合体準備をします。

RIOBOT 変形合体 R-2 パワード

補助パーツA 補助パーツB 補助パーツC
※補助パーツBの使用は選択式です。

SRX腕部 (左右)



SRX胸部

背面固定パーツ
(R-2時：股関節外装パーツ)

SRX腰部



SRX腹部

P/06~P/10 「RIOBOT 変形合体 R-2 パワード」を使用して、SRXへの合体準備をします。

RIOBOT 変形合体 R-3 パワード



SRX股関節部



ダイキャストパーツA




ダイキャストパーツB



SRX脚部 (左右)




P/11~P/16 「RIOBOT 変形合体 R-3 パワード」を使用して、SRXへの合体準備をします。

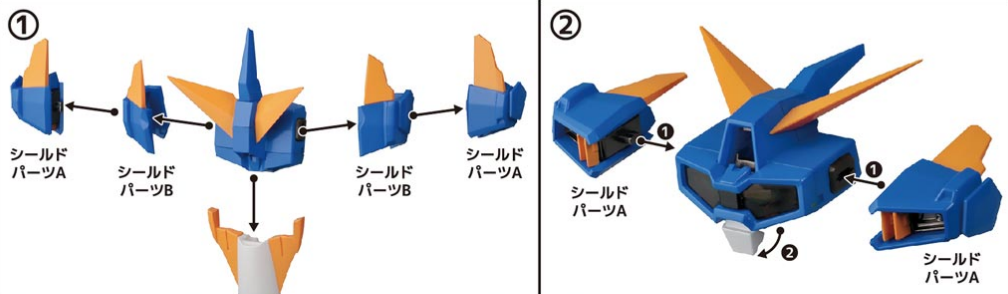

①図のようにシールドを分離します。②①分離したシールドパーツAを図のように取り付け、②マスクを展開します。


準備：「R-1」の取扱説明書P06の③の状態から進行します。

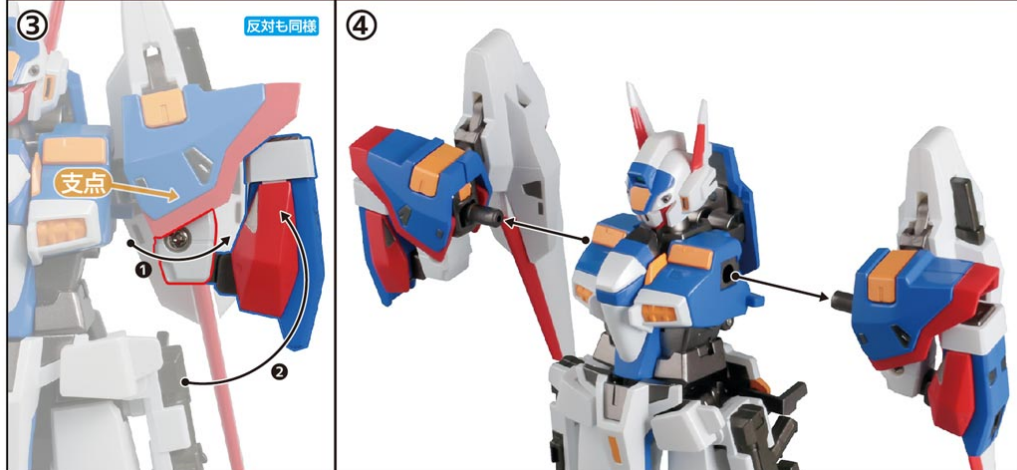


①④図で示した箇所を支点に腕部を外側に90度回転します。②図のように前腕部を動かします。②両肩を取り外します。



③左右の肩から翼部を取り外します。④図のように左肩には右翼部、右肩には左翼部を取り付けます。

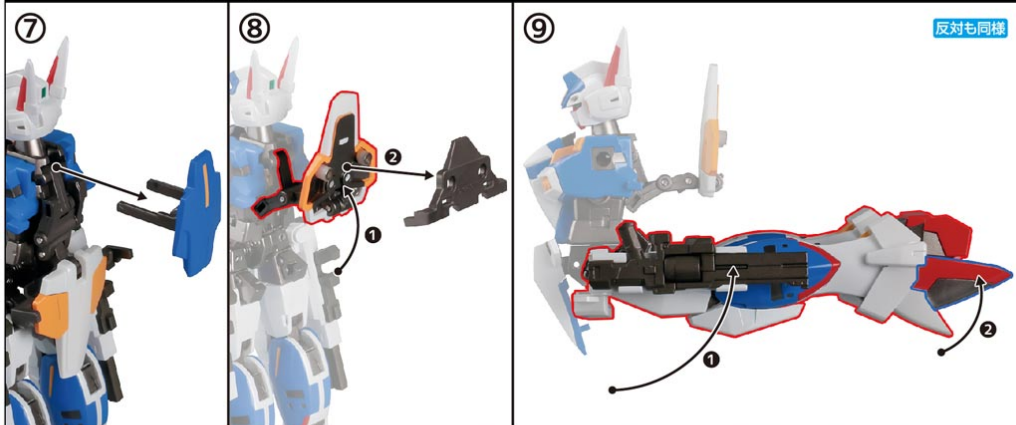

⑦背部カバーを取り外します。⑧①リアスカートを図のように立ち上げて、②ジョイントパーツを取り外します。⑨①脚部を後方に動かし、②つま先を閉じます。

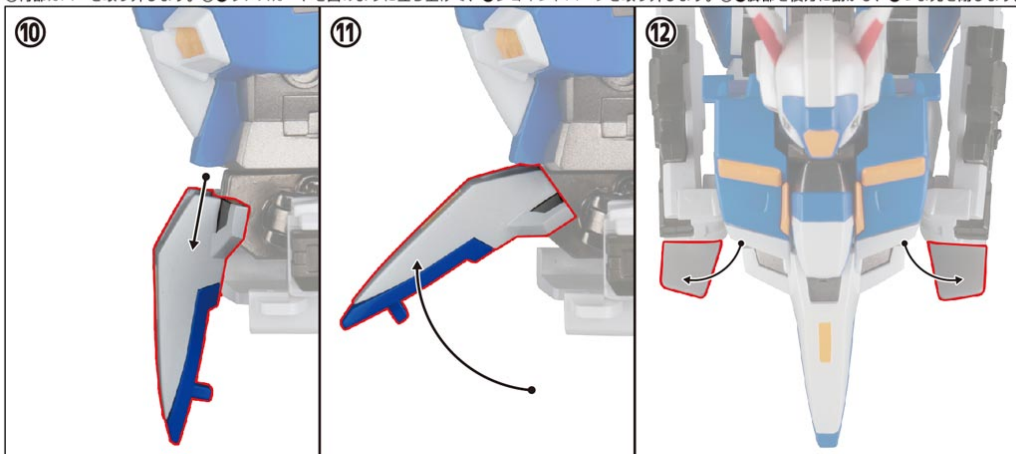


⑩フロントアーマーを下げます。⑪フロントアーマーを図のように回転します。⑫図のように腰部サイドアーマーのパーツを展開します。




⑬R-1 : SRXへの合体準備形態が完成です。




準備：「R-2」の取扱説明書P/05-④の状態から進行します。

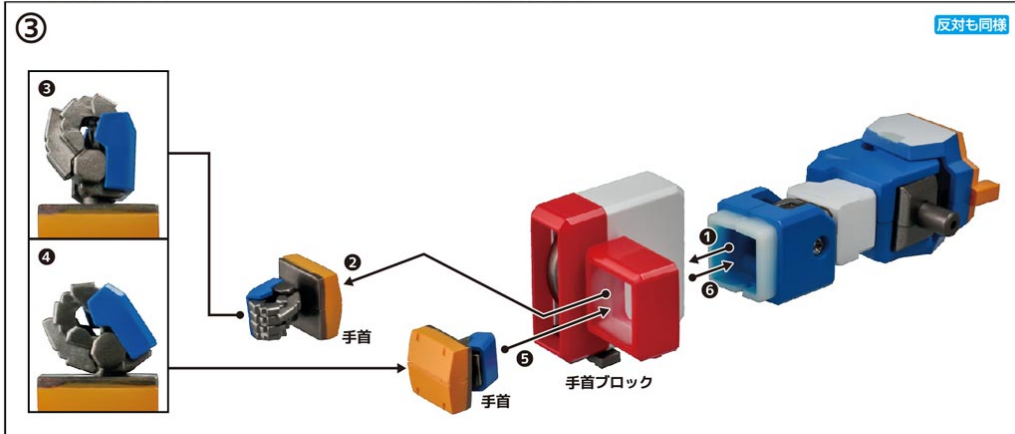

③①～③②の手順で手首ブロック、手首を取り外します。③③～③④の手順で手首の形状を図のように調整します。③⑤～③⑥で手首と手首ブロックを腕部に取り付けます。

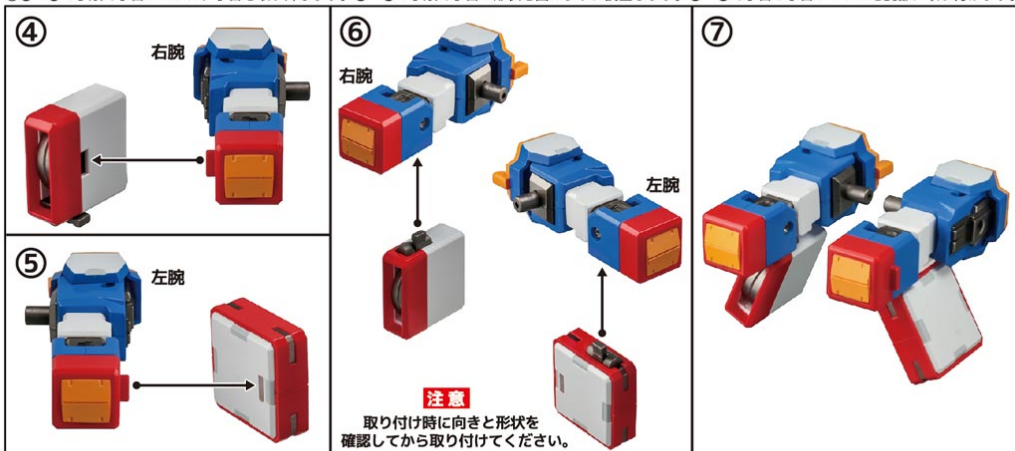

④前腕部外装（R）を取り外します。⑤前腕部外装（L）を取り外します。⑥前腕部外装のジョイント部を立ち上げて図のように取り付けます。⑦SRX腰部の完成見本です。

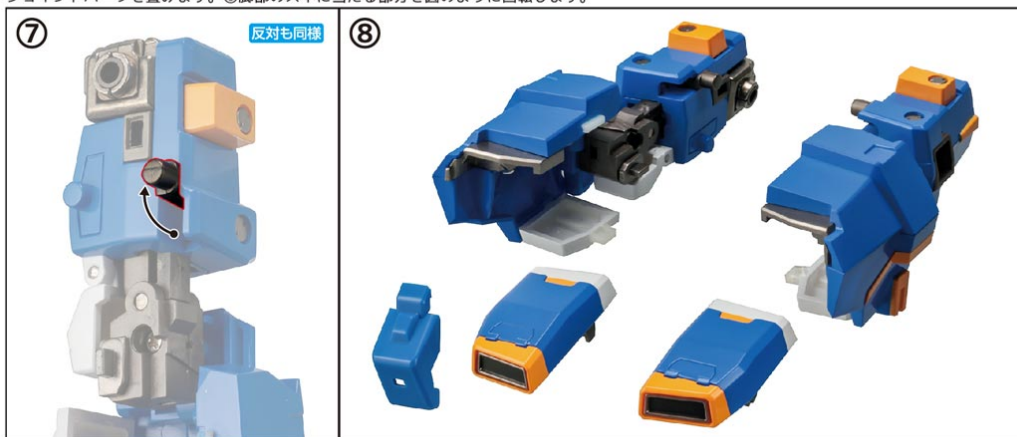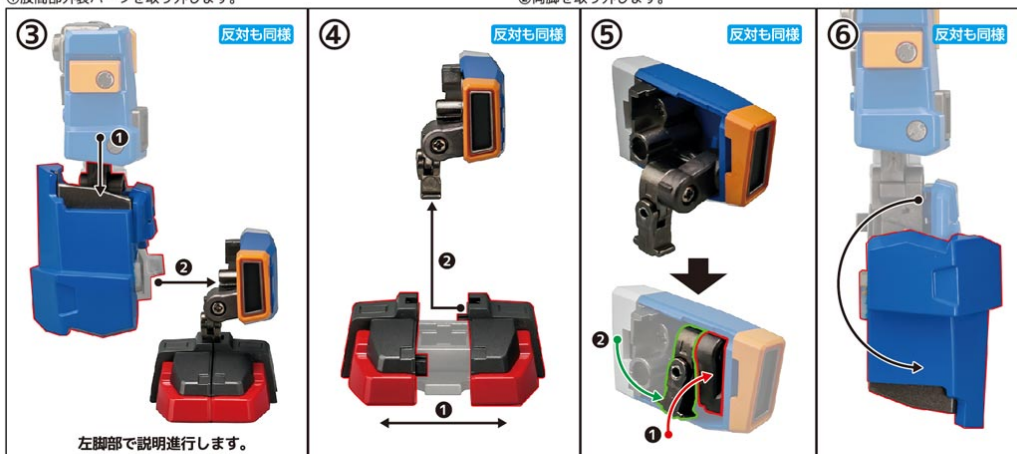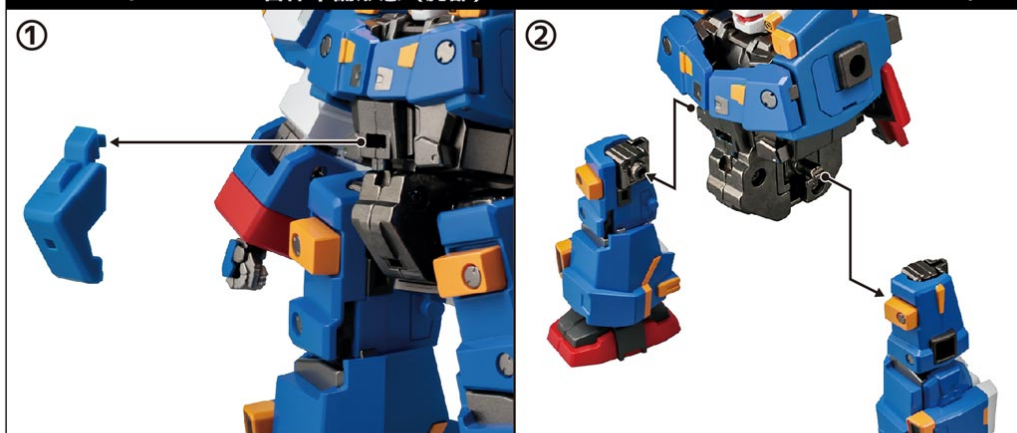


①



②




③

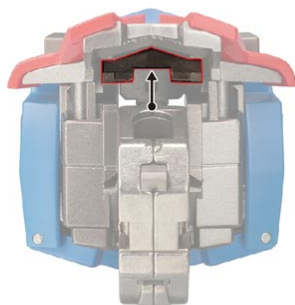


①股関節のジョイントパーツを閉じます。②補助パーツAを取り付けている場合は①②の手順で取り外してください。③背面内部のパーツを図のように動かします。


④

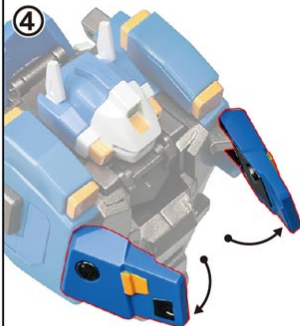

⑤

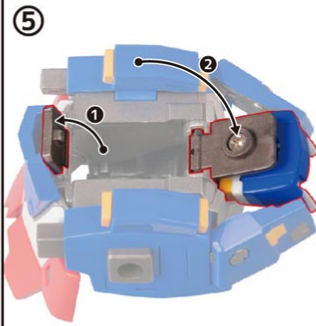

⑥

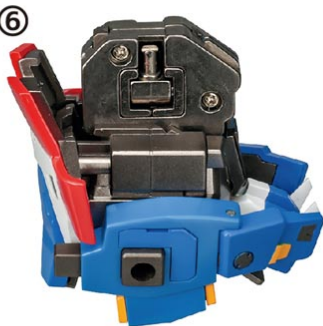


④胸のカバーを開きます。⑤⑥の手順でパーツを展開します。。⑥図のように股関節部が上にくるように準備します。


⑦



⑧

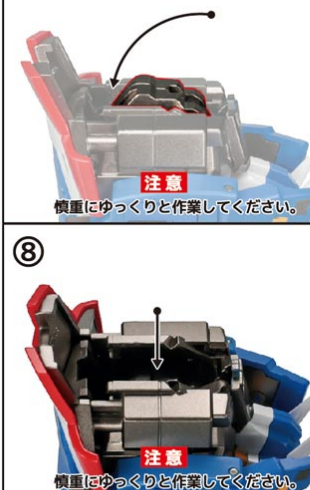


⑨

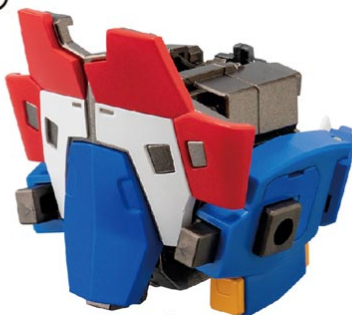

補助パーツA

下側から見た図

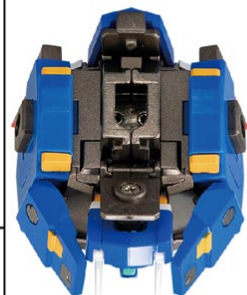


⑦図の位置までゆっくりと回転します。


⑧奥までゆっくりと押し込みます。

⑨SRX腹部の完成見本です。


準備：「R-2」の取扱説明書P06の⑧の状態から進行します。

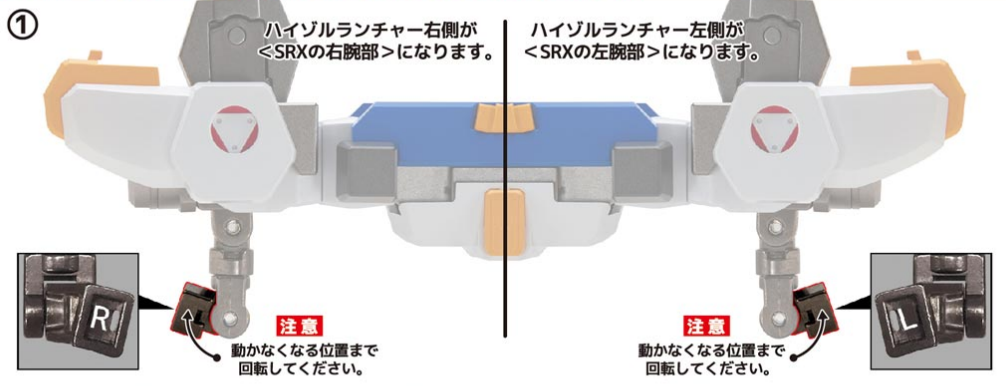

①左右のパーツに注意して図のようにジョイント部の先端を動かなくなるまで回転してください。

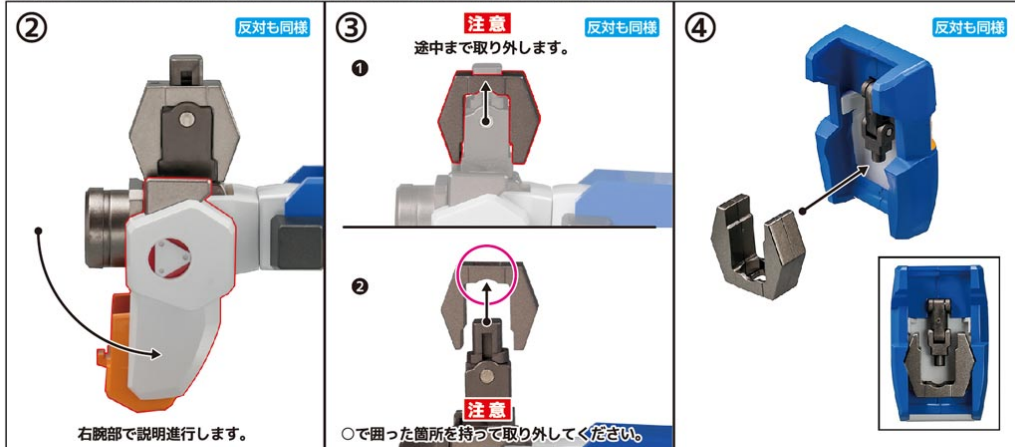

②図で示した箇所を動かし、ジョイント部を収納します。③①②の手順で上部のカバーを取り外します。④図のようにシールドにカバーを収納します。

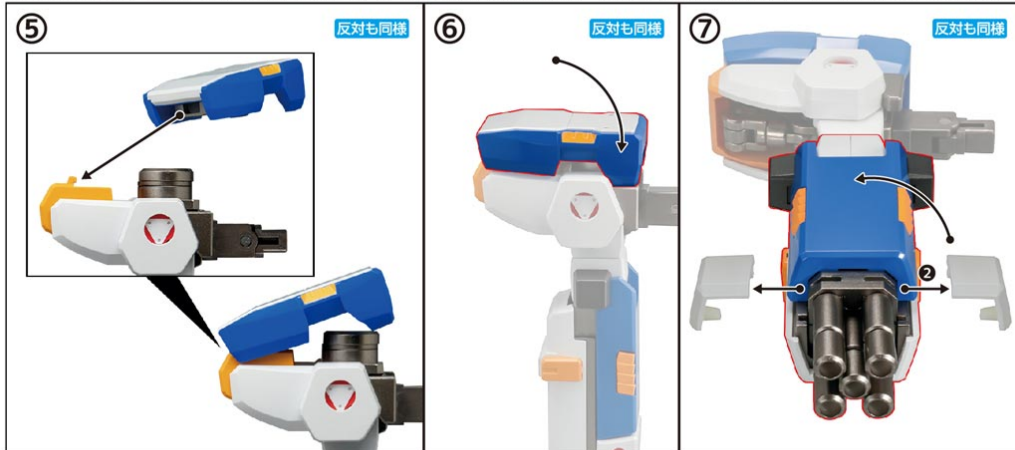


⑤図のようにシールドを引っ掛けます。

⑥シールドを閉じます。


⑦①図で示した箇所を90度回転し、②白いカバーを取り外します。

⑧

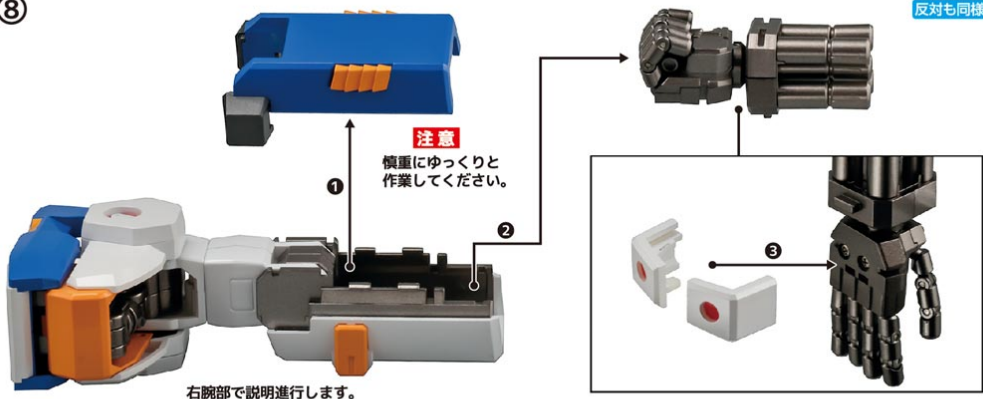


⑧カバーを取り外します。②先端部を垂直方向にゆっくりと取り外します。③先端部の手甲部分に白いカバーを取り付けます。

⑨

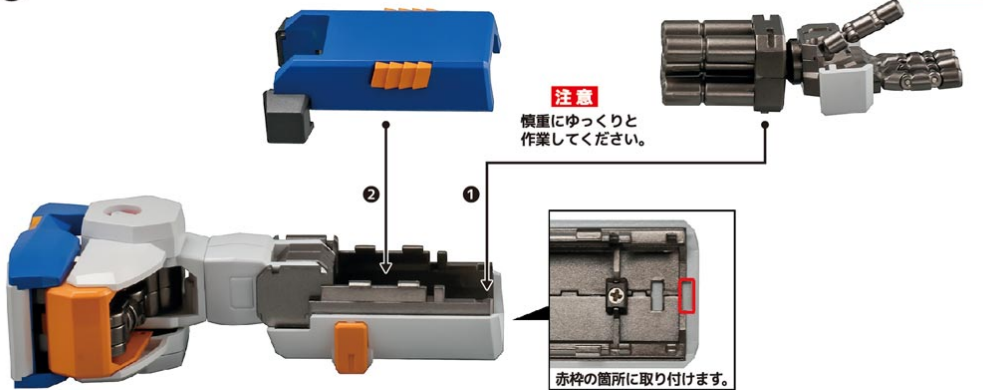

⑨①取り付け位置に気をつけて先端部をゆっくりと取り付けます。②位置に注意してカバーを取り付けます。

⑩

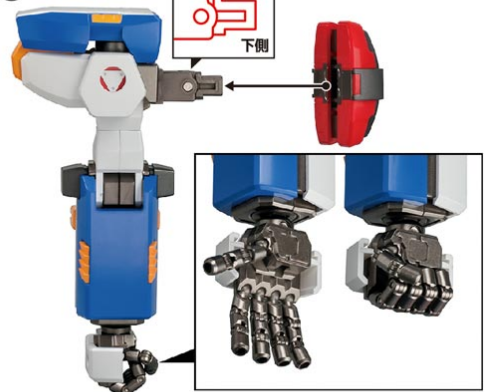

⑪



⑩R-2の足（左右共通）を腕のジョイント部に被せるように取り付けます。
※ハンドパーツの親指の付け根を回転させ、お好みで表情を変えてください。


⑪SRX腕部（左右）の完成見本です。

準備：「R-3」の梱包状態から進行します。



①背面にある太ももカバーを取り外します。②ハンドパーツを取り外します。


③脚部を取り外します。

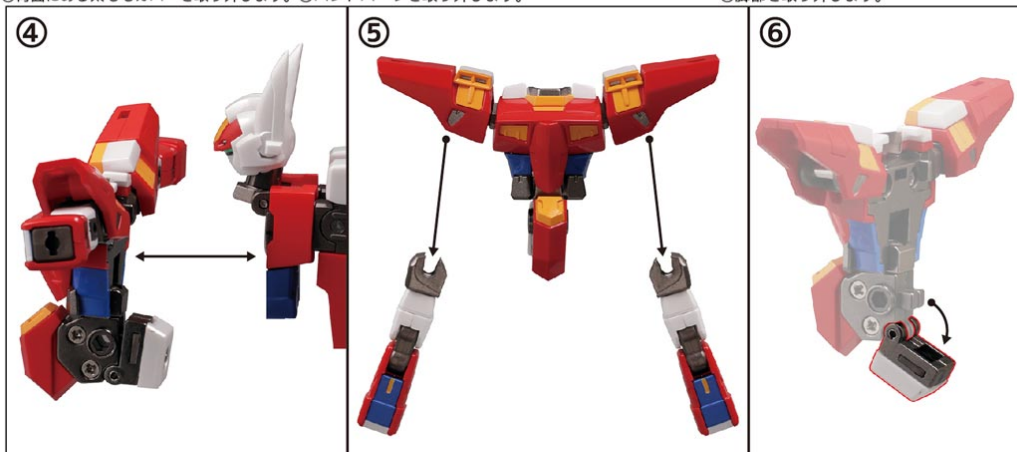

④正面と背面を分離します。

⑤腕部を取り外します。

⑥図で示した箇所を展開します。

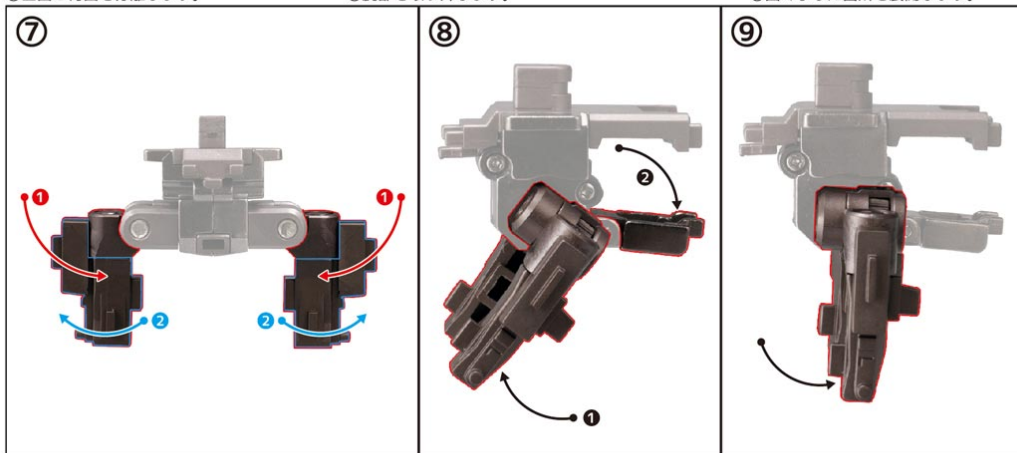


⑦両翼基部を①②の手順で動かし、図のように整えます。

⑧①②の手順でカバーを展開します。

⑨図で示した箇所を元の位置に戻します。

⑩

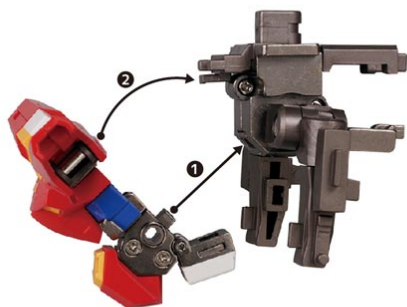

①



注意
しっかりと奥まで差し込んでください。


②



注意
しっかりと奥まで差し込んでください。


⑩①②の手順で両翼基部に分離させた正面パーツを取り付けます。SRXの関節部になるのでしっかりと奥まで差し込んでください。

⑪

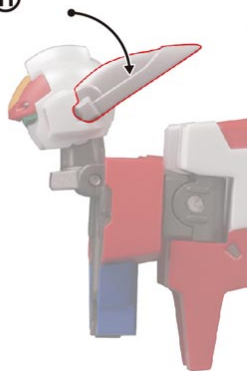

⑫

上級者向け

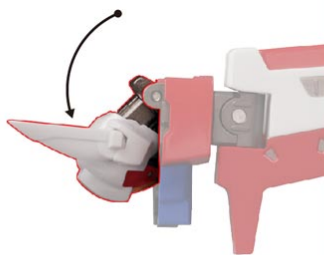**注意**

次の工程では頭部が擦れる恐れがあります。
慎重にゆっくりと動かす必要があります。

⑬

初級/中級者向け




『上級者向け』の方法が難しく感じる方は
こちらの方法をお試しください。

⑪アンテナを倒します。⑫【上級者向け】首の付け根ごと前に倒します。【初級/中級者向け】頭部を取り外します。（この場合余剰パーツとなります。）


⑬




注意
頭部が擦れる恐れがあります。
慎重にゆっくりと動かしてください。

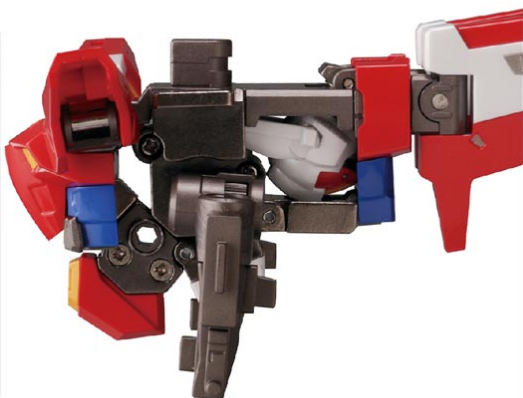



⑬両翼基部の展開した箇所へ、分離させた背面パーツを図のようにゆっくりと差し込みます。図のように取り付けます。

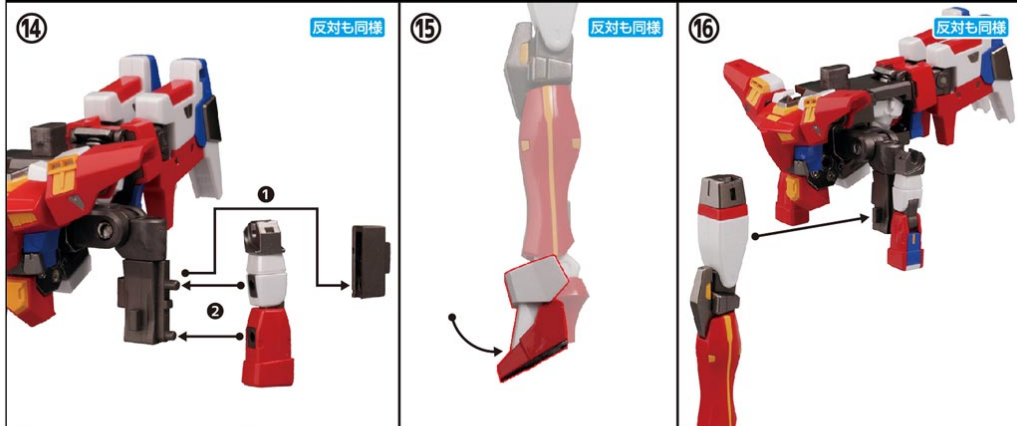

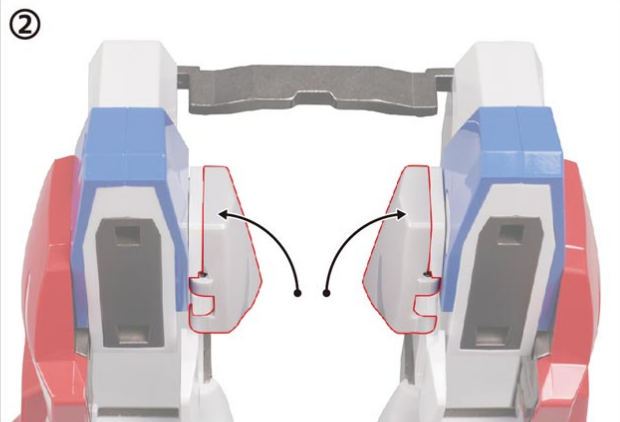

①図で示したパーツを取り外します。

②左右のカバーを閉じます。

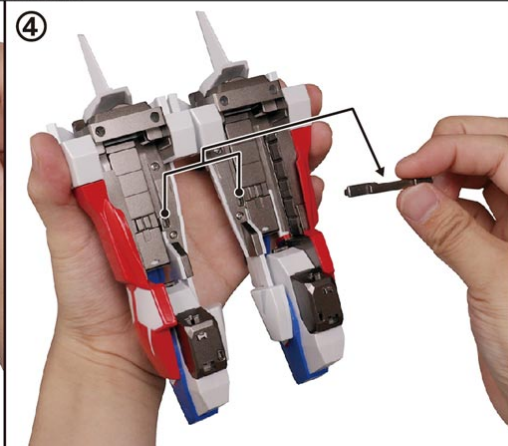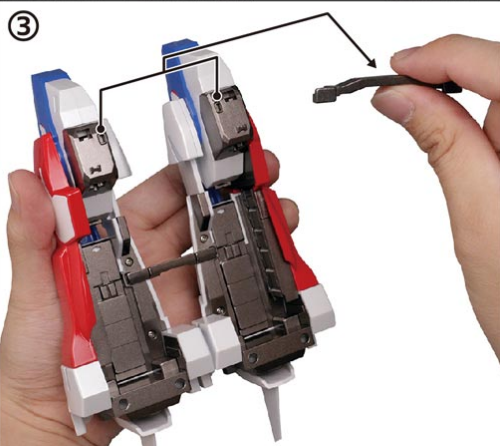

③図のように手で抑えながらダイキャストパーツAを取り外します。

④図のように手で抑えながらダイキャストパーツBを取り外します。




⑤図のように左右に分離します。

⑥取り外したハンドパーツを図の位置に取り付けることができます。

⑦取り外したダメージジョイントパーツを図の位置に収納することができます。

⑧

反対も同様

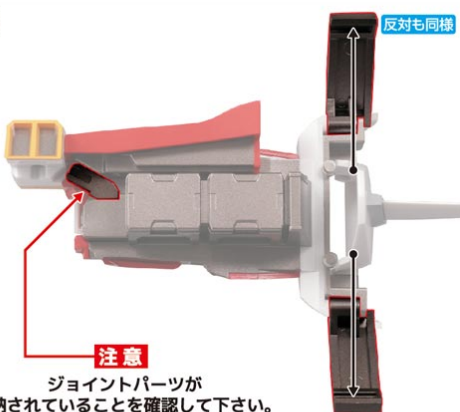

⑨

反対も同様



⑧翼部のプレートを展開します。

⑨ブレード部分を図のように動かします。

⑩

反対も同様




⑪

反対も同様



⑫


反対も同様

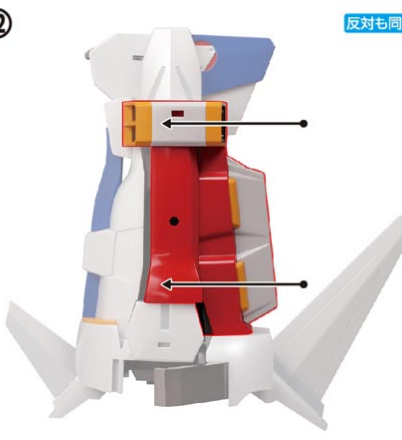

⑩図で示した箇所を回転します。⑪ブレード部分を図の位置に動かします。⑫図の位置までパーツがかみ合うようにゆっくりと動かします。


⑬ <底面>

反対も同様

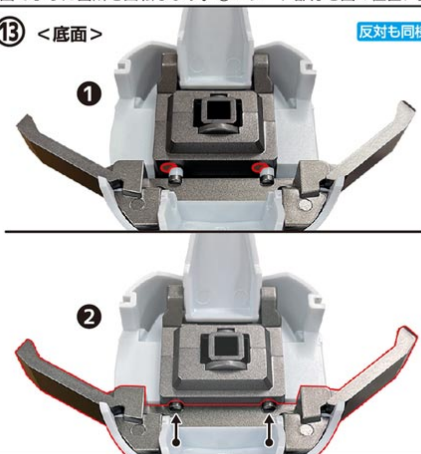

⑭

反対も同様

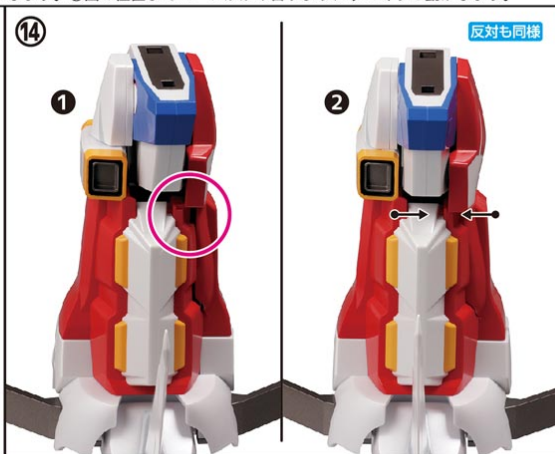

⑬①底面の凸凹部を確認し、②取り付けます。

⑭①図で示した箇所の隙間を、②しっかりと閉じます。

⑮

反対も同様



⑯

<右足>



<左足>



⑮ プレートを開じてロックします。

⑯ 図で示した箇所を動かします。左右同じ形状になります。

⑰

反対も同様

<右脚部>



<右足>



<右足>

注意

足部の前後を確認してください。

隙間が広い方が
前を向く

後

前



⑱



ダイキャストパーツA



ダイキャストパーツB




⑰ 脚部に足部の前後を間違えないように取り付けます。⑱ SRX脚部の完成見本です。ダイキャストパーツA/Bは合体に必要なパーツになります。

<上半身の合体に必要な準備形態>



【注意】本取扱説明書のP08-⑨のパーツが奥まで差し込まれていることを確認してください。


①「R-1の腰部フロントカバー」の赤丸で示した箇所を「SRX-腹部」の赤枠で示した箇所につけ掛けます。②図で示した凸凹の箇所を確認します。③図のように取り付けます。

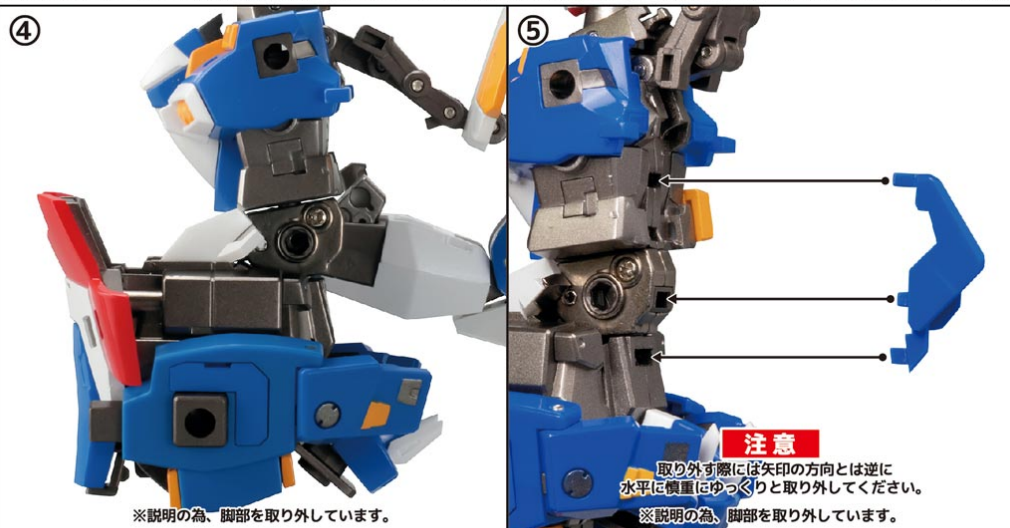

④途中見本です。

⑤背面固定パーツを取り付けて、背面を固定します。

⑥上級者向け ●補助パーツBを使用せずに合体させたい方のための方法です。 ●取り付けが難しい場合はP16で掲載する『初級/中級者向け』の方法をお試しください。

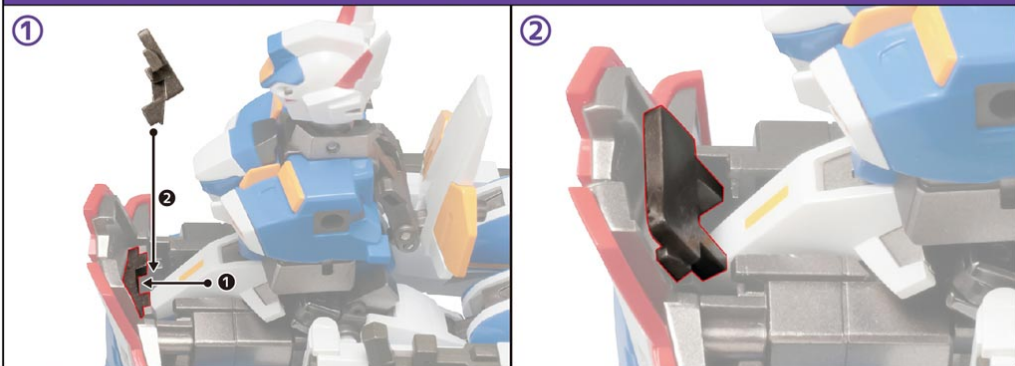

⑥-①①図で示した箇所のカバーが開いているのを確認し、②向きに注意して補助パーツAを差し込みます。⑥-②途中見本です。


※⑥-③の作業が難しい場合は動作の確認/練習をしてください。
R-1を取り外して作業する必要があります。

カバーと補助パーツAを同時に動かす方法



※⑥-③の動作が難しい場合上記の方法で練習してから作業してください。R-1を取り外して作業する必要があります。




①親指は添えるだけ、矢印の方向に押さえるように力を加えながら②ゆっくりと動かしていきます。③図の位置まで動かします。

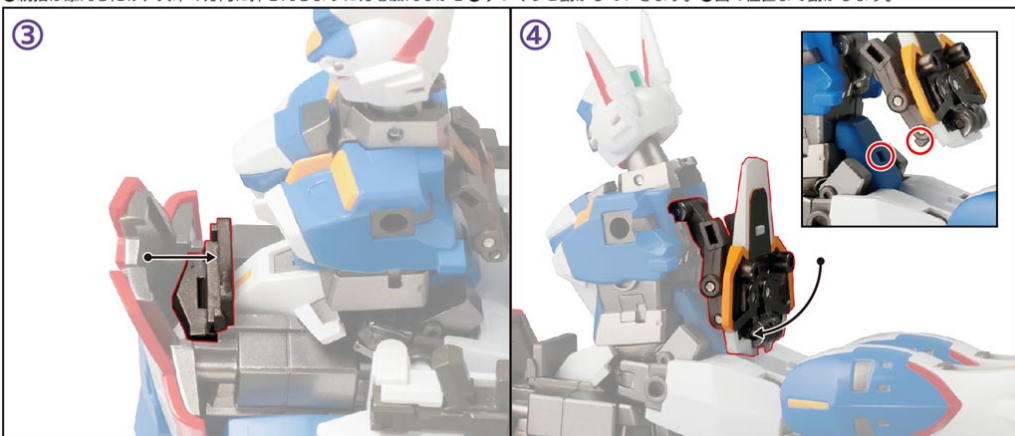


⑥-③図の位置までカバーと補助パーツAを同時に動かします。
※難しい場合は上記の「①～③の方法」を試してみてください。


⑥-④リアスカートを図で示した凸凹の箇所で固定します。

⑥ 初級/中級者向け ●補助パーツBを使用して合体する方法です。
『上級者向け』の方法が難しく感じる方はこちらの方法をお試しください。

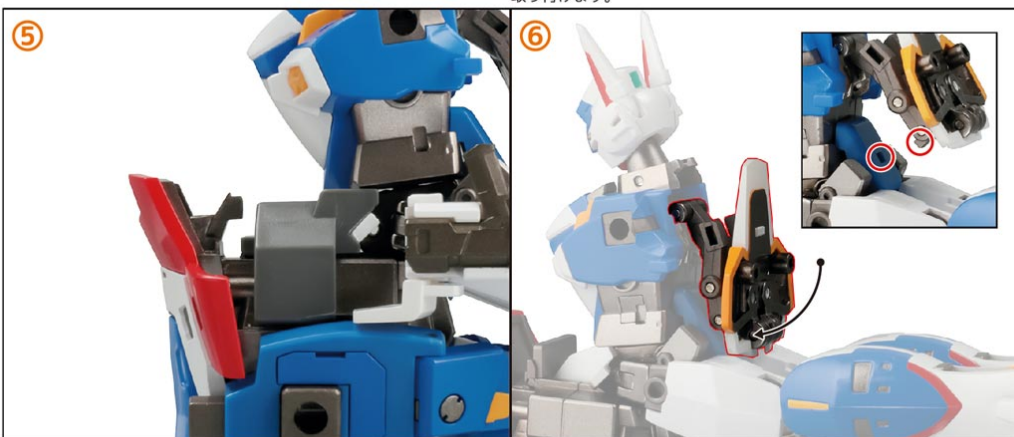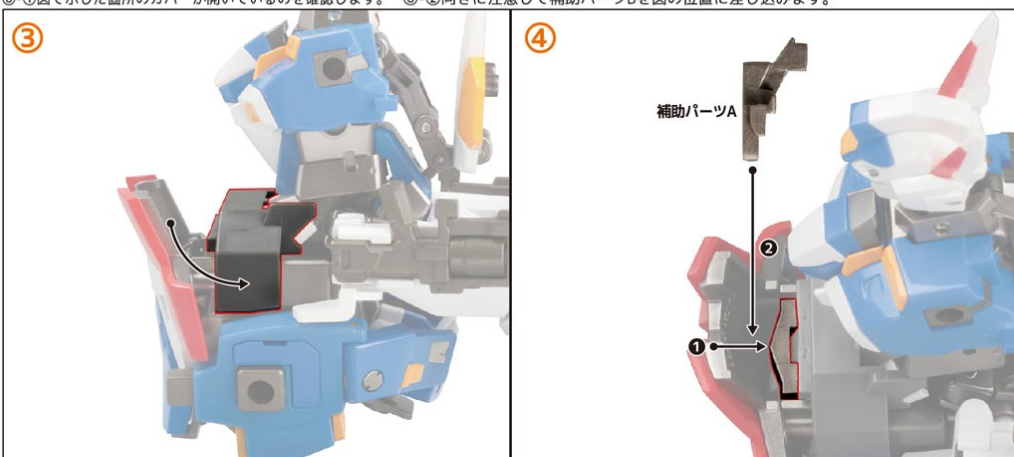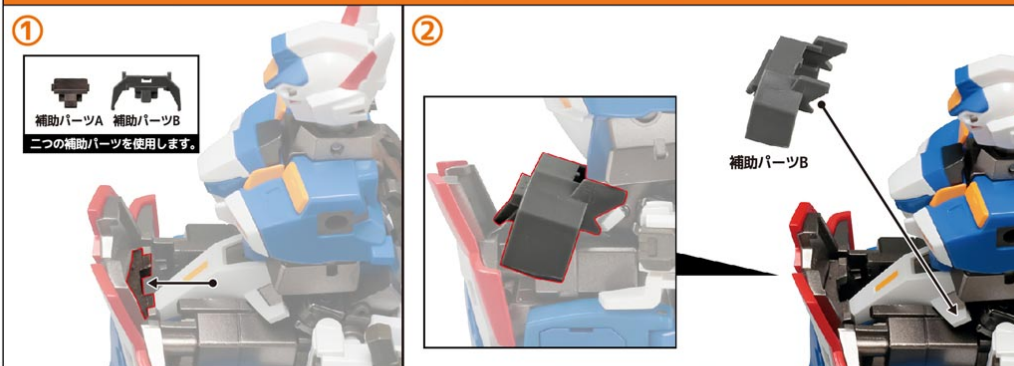

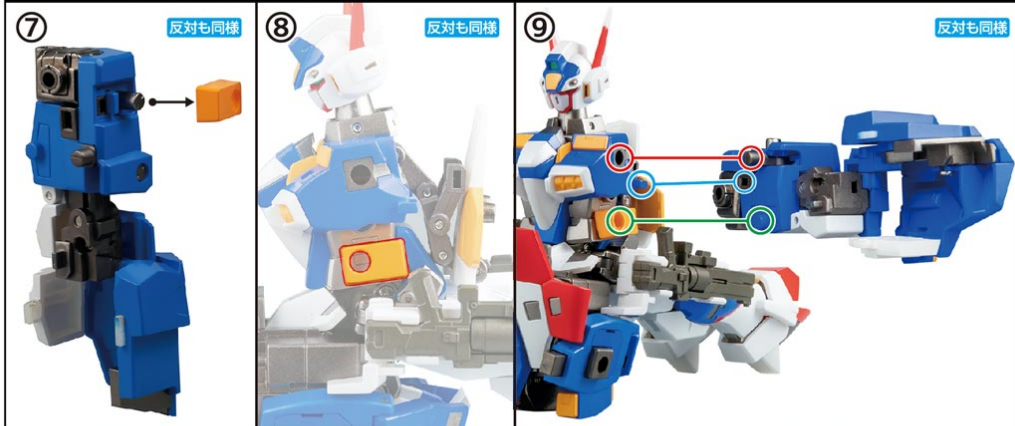


⑦図のように脚部から黄色いパーツを取り外します。⑧図の位置に黄色いパーツを取り付けます。⑨図で示した箇所には脚部を取り付けます。

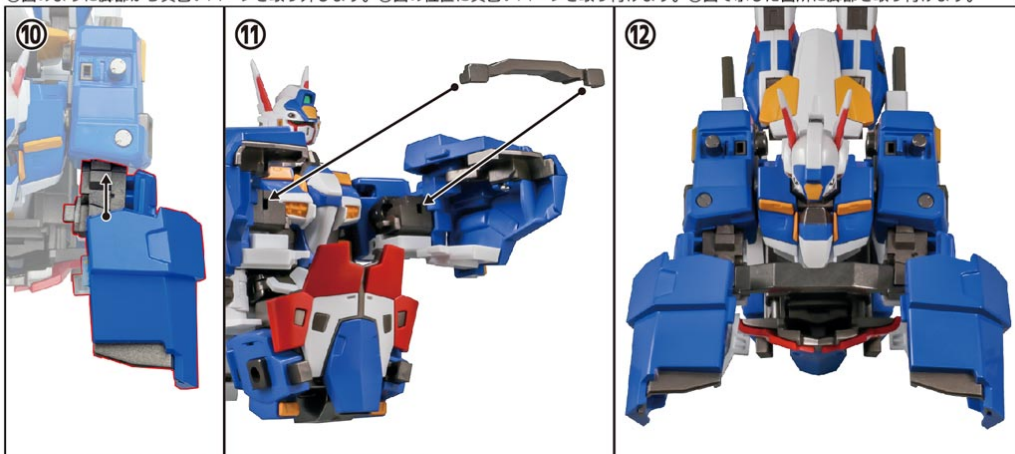

【注意】⑩～⑫の作業はゆっくりと慎重に作業してください。

⑩図のように収納します。⑪ダイキャストパーツAを取り付けます。


⑫途中見本です。

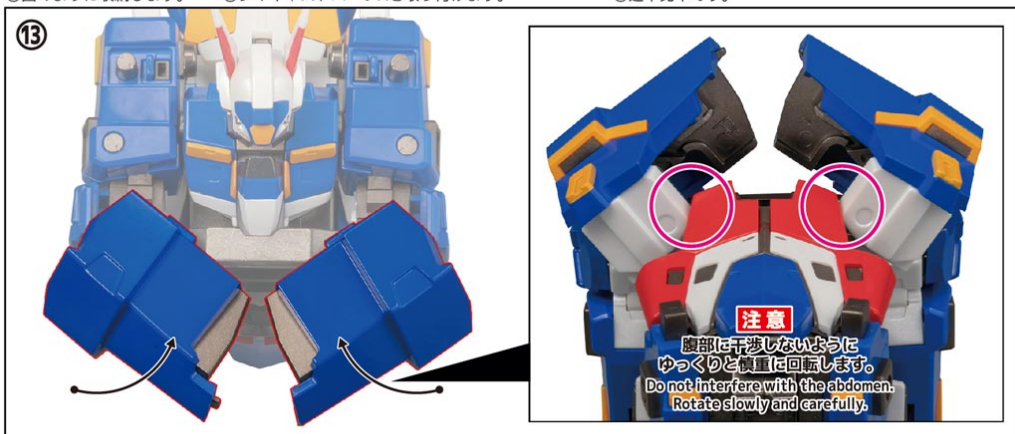

⑬腹部の干渉に気をつけながら、矢印の方向にゆっくりと回転します。

注意
腹部は干渉しないように
ゆっくりと慎重に回転します。
Do not interfere with the abdomen.
Rotate slowly and carefully.

14

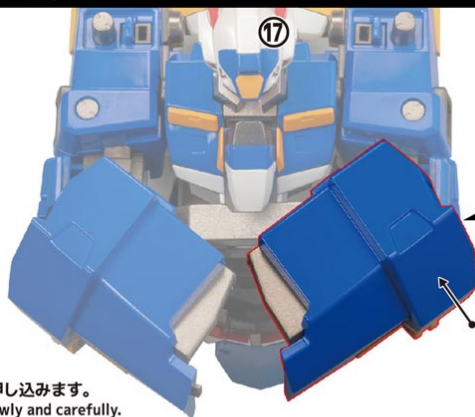

OK



NG




注意

ゆっくりと慎重に左胸部を押し込みます。
Push the left thoracic region slowly and carefully.

14左胸部を図の位置までゆっくりと慎重に押し込みます。【注意】側面から見て図で示した凸部が隠れていないことを確認してください。


15

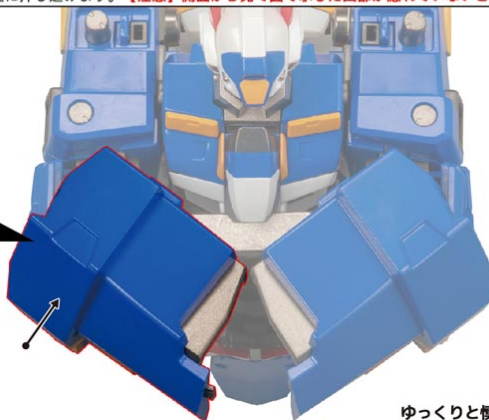

OK



NG

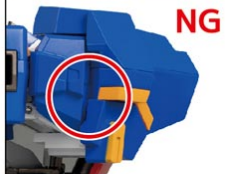

注意

ゆっくりと慎重に右胸部を押し込みます。
Push the right thoracic region slowly and carefully.

15右胸部を図の位置までゆっくりと慎重に押し込みます。【注意】側面から見て図で示した凸部が隠れていないことを確認してください。

16




注意

完全には閉じません。
It will not close completely.





16図のように左右の凸凹部を合わせて閉じます。側面は形状見本です。【注意】完全には閉じません。

17

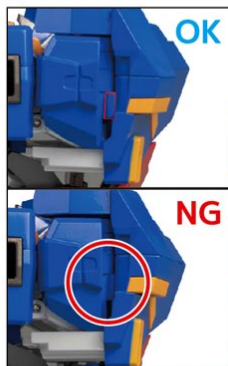

①7胸部の真ん中と背部を押さえながら、ゆっくりと慎重に図の位置まで右胸部を押し込みます。【注意】側面から見て図で示した凸部が隠れていないことを確認してください。

18

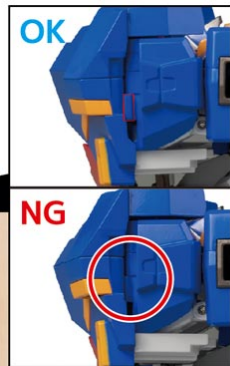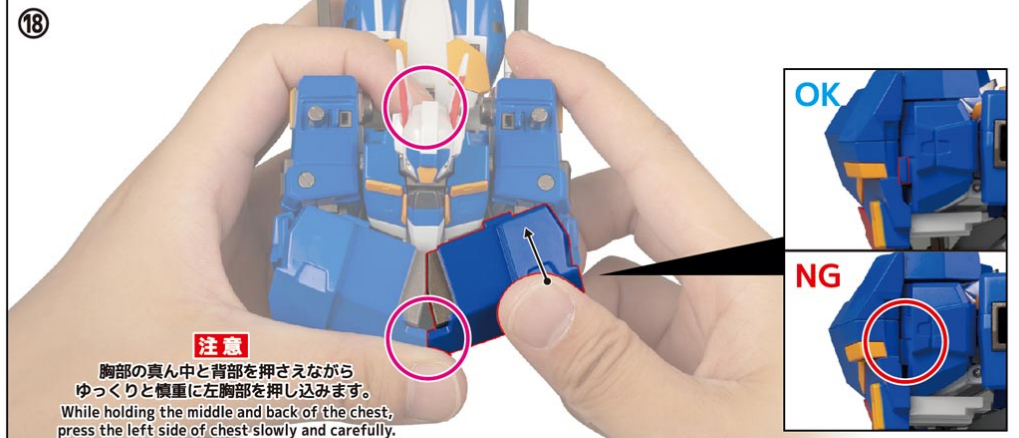


①8胸部の真ん中と背部を押さえながら、ゆっくりと慎重に図の位置まで左胸部を押し込みます。【注意】側面から見て図で示した凸部が隠れていないことを確認してください。


19



①9途中見本です。

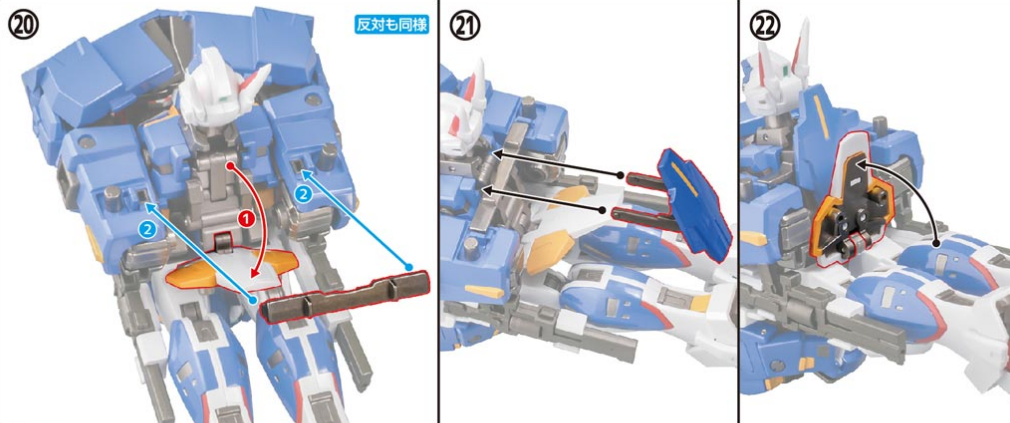

②① リアスカートを図のように動かして、②ダイキャストパーツBを取り付けます。②③ 背部カバーを取り付けます。②④ リアスカートを立ち上げます。

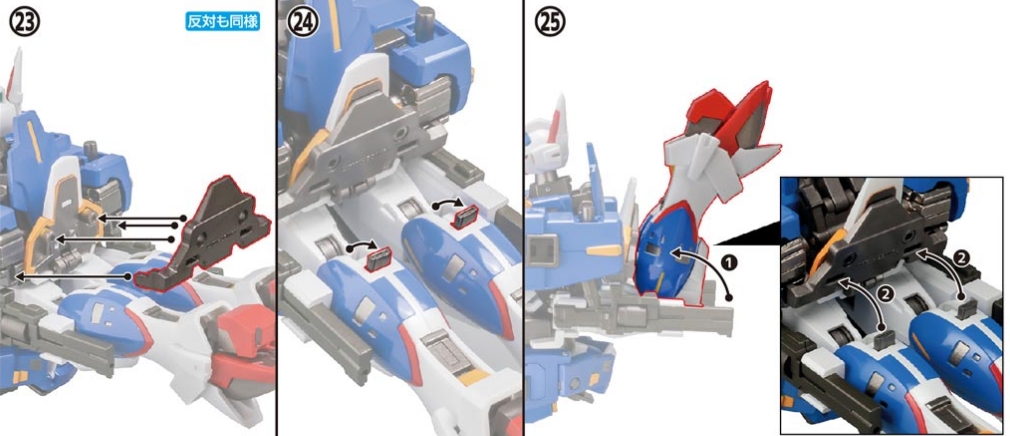

②⑥ ジョイントパーツを図の位置に取り付けます。②⑦ 図のようにパーツを展開します。②⑧ ①脚部を図のように回転し、②図で示した箇所に取り付けます。



②⑨ SRXの肩部背面パーツにダクトパーツを取り付けます。②⑩ 図のように取り付けます。②⑪ SRXの上半身の完成見本です。

<上半身と股関節部の合体に必要な準備形態>

①



①SRXの股関節部に上半身を合体します。

②

反対も同様



③



②補助パーツCを図の位置に取り付けます。

③取り付け見本です。


④

反対も同様



⑤

反対も同様

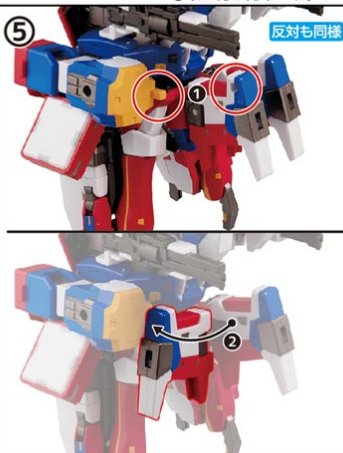

⑥



④SRX腰部分を図の位置に取り付けます。⑤①背面パーツの凸凹部を確認します。⑥図のようにSRX腰部分を固定します。⑥合体見本です。

< 脚部の合体に必要な準備形態 >



①

脚部の取り外し方
How to remove the legs

①②③の手順で片脚ずつ垂直方向に取り付けます。②取り付け見本です。図のようにわずかに隙間ができますが正常な状態です。
③脚部の取り外し方。①で示した箇所を押してロックを外しながら、②脚部を垂直方向に取り外します。



①図のように腕部を取り付けます。

②取り付け見本です。

SRXへの合体（頭部の合体）

説明の為、頭部付近のパーツは取り外しています。慎重にゆっくりと作業してください。
 For illustration purposes, parts near the head are removed.
 Please work slowly and carefully.



①首を上立ち上げます。②矢印の方向に頭部を持ち上げます。③アンテナを後方に下げます。②図を参考にヘッドギアを頭部に乗せます。



③図の位置まで、ゆっくりと慎重に矢印の方向に動かします。
 ※取り外すときは、逆の手順でゆっくり外してください。

④取り付け見本です。ブラックライトに反応します。
 ※ブラックライトは別売りです。




SRXの拳はブラックライトに反応します。
※ブラックライトは別売りです。

SRXの完成です。お疲れ様でした。




①胸部を展開し、ダイキャストパーツAを取り外します。②Z・O・ソード（射出時再現パーツ）の図で示した箇所をSRX腹部の内側に引っ掛けます。

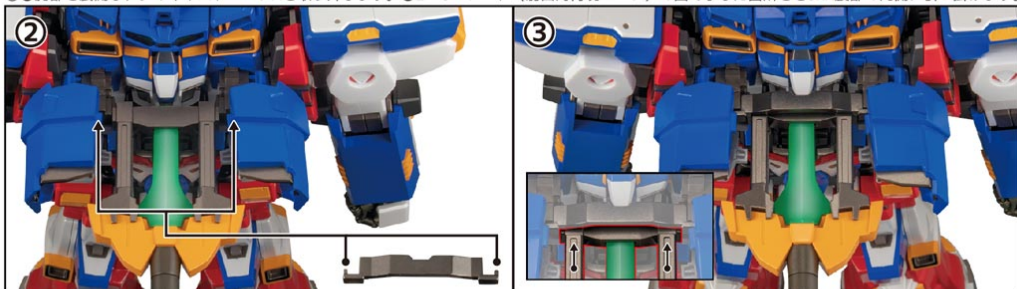


②ダイキャストパーツAを取り付けます。

③Z・O・ソード（射出時再現パーツ）を奥まで差し込んで、完成です。

Z・O・ソード／ディスプレイ

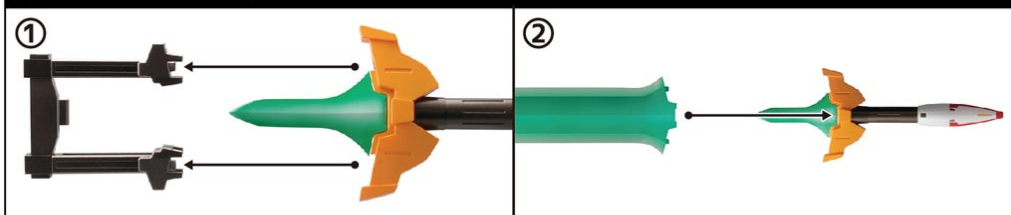


①Z・O・ソード（射出時再現パーツ）からグリップ部分を取り外します。②刀身パーツを取り付けます。

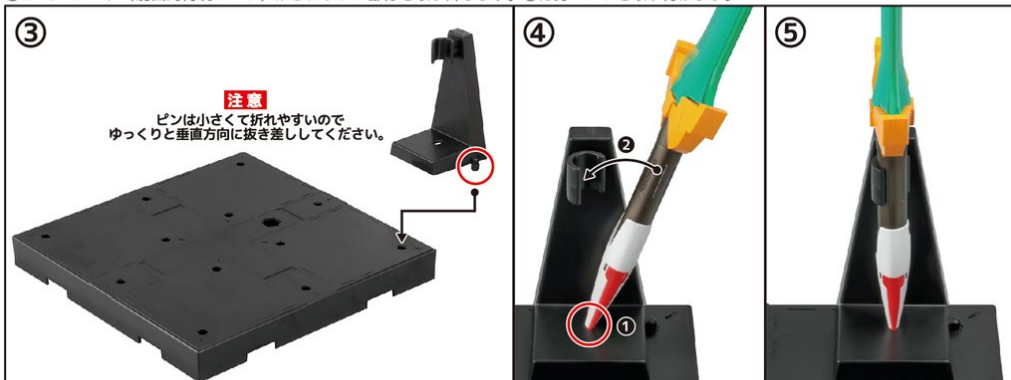


③専用台座をお好みの箇所に取り付けます。


※ピンが破損する恐れがありますのでゆっくりと垂直方向に抜き差ししてください。

④①図で示した箇所にグリップの先端を差し込み、②グリップをゆっくり固定します。⑤取り付け見本です。

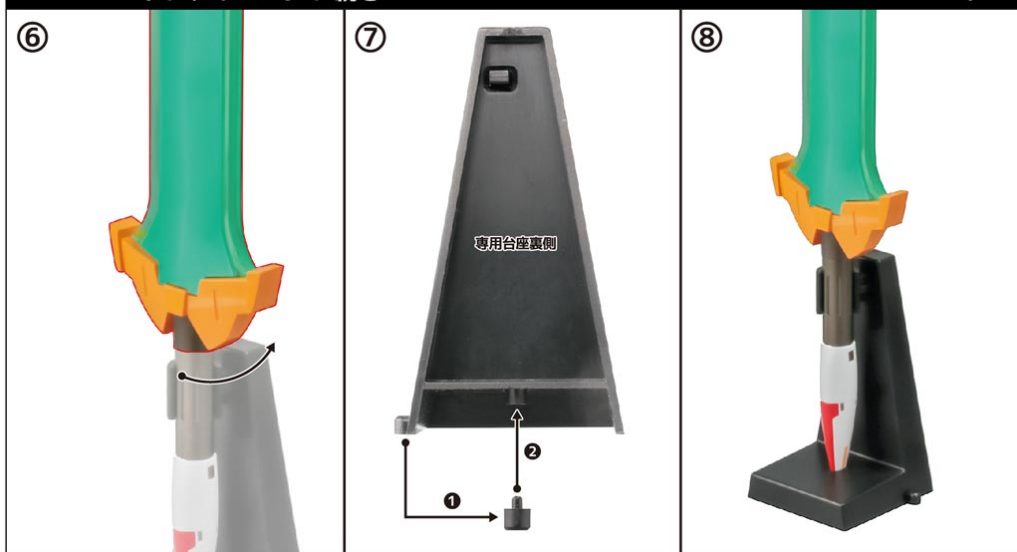


Z・O・ソードの持たせ方

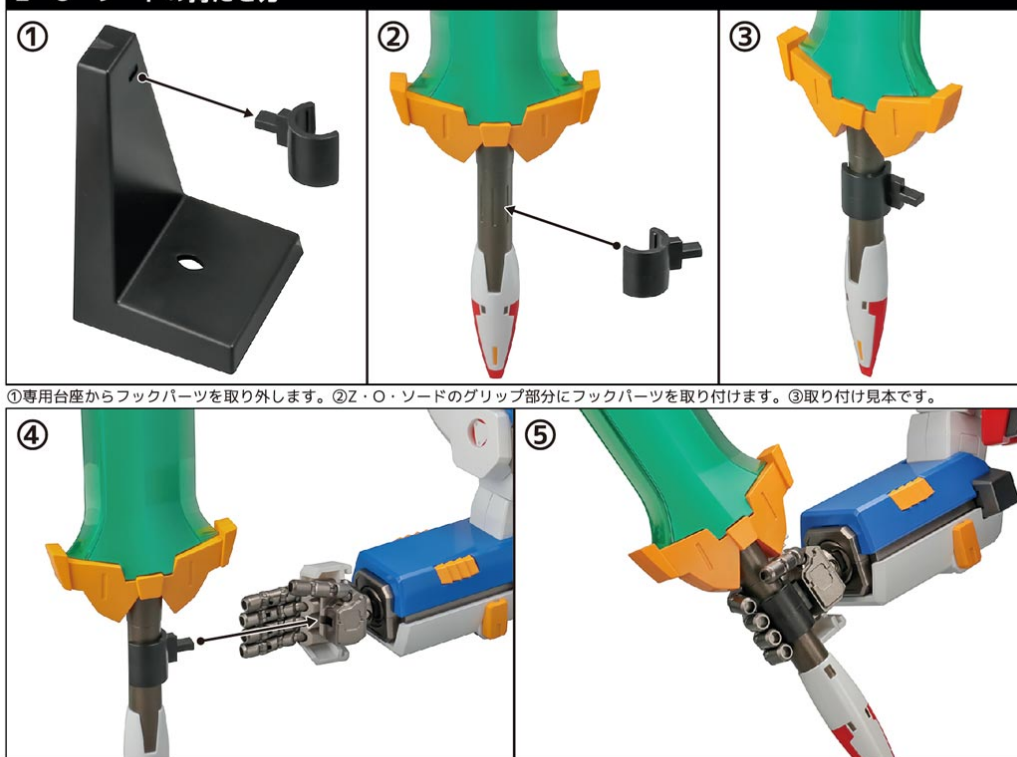

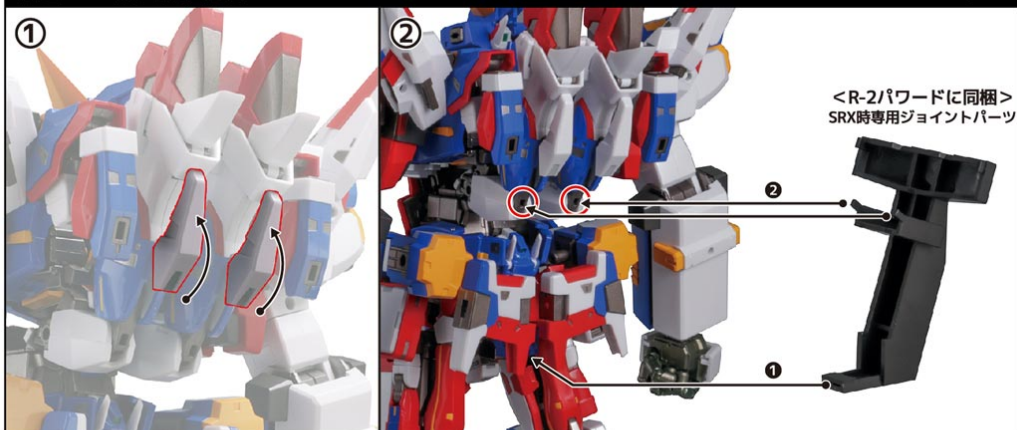


①R-1の膝アーマーの箇所を図のように展開します。 ②SRX時専用ジョイントパーツを①股間部の青いパーツの下に引っ掛けて、②R-1の膝に半分差し込みます。

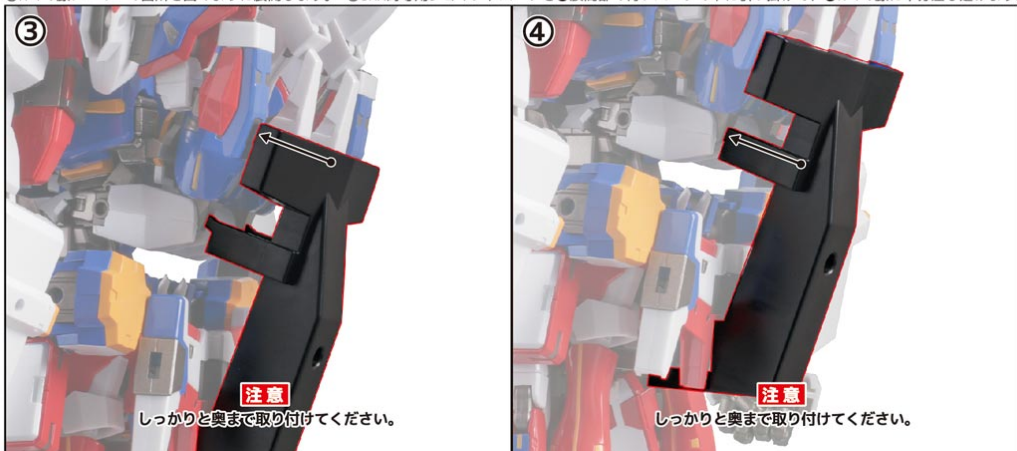


③図で示した箇所をしっかりと奥まで取り付けてます。

④図で示した箇所をしっかりと奥まで取り付けてます。

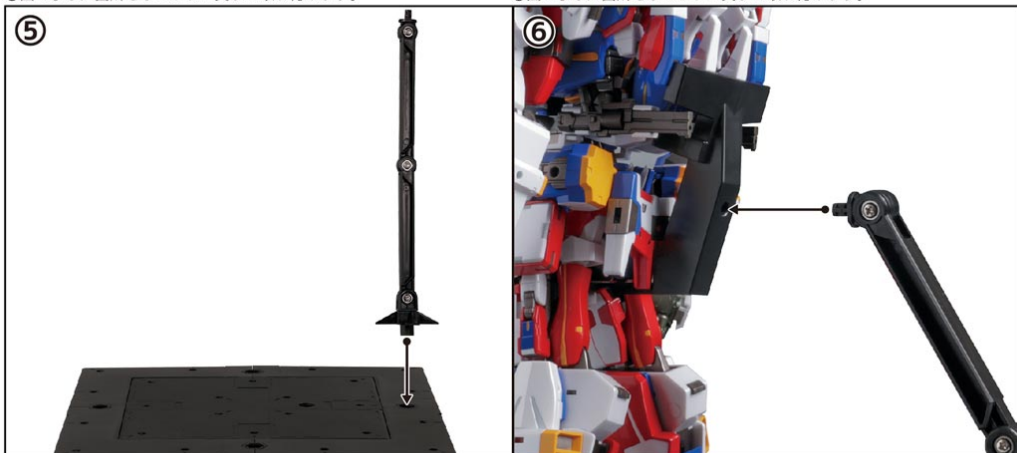

⑤R-3パワードに同梱の台座と支柱を組み立てます。

⑥図の位置に支柱を取り付けます。

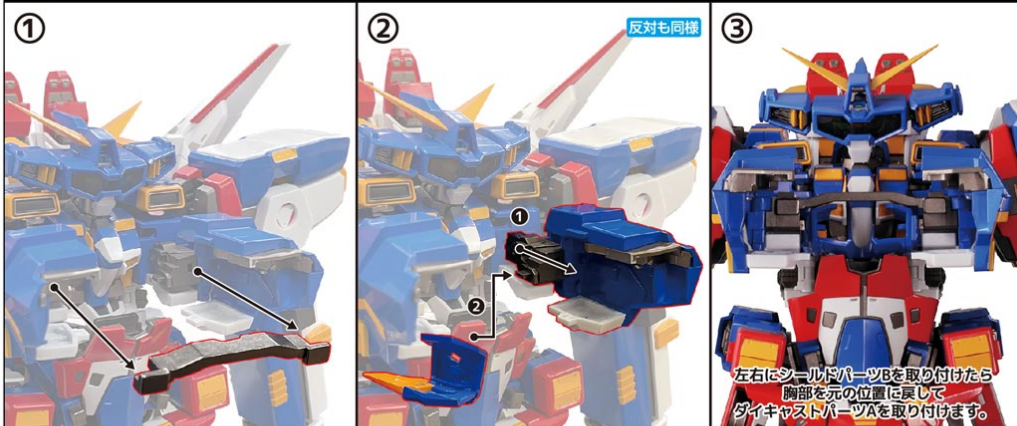


①胸部を展開し、ダイキャストパーツAを取り外します。② ①胸部を引き出して②「P/04-①」で分離させたシールドパーツBを取り付けます。③ 取り付け見本です。

Rシリーズの武器パーツの取り付け




①図のようにR-1の武器、R-3パワードのストライクシールドを取り付けることができます。

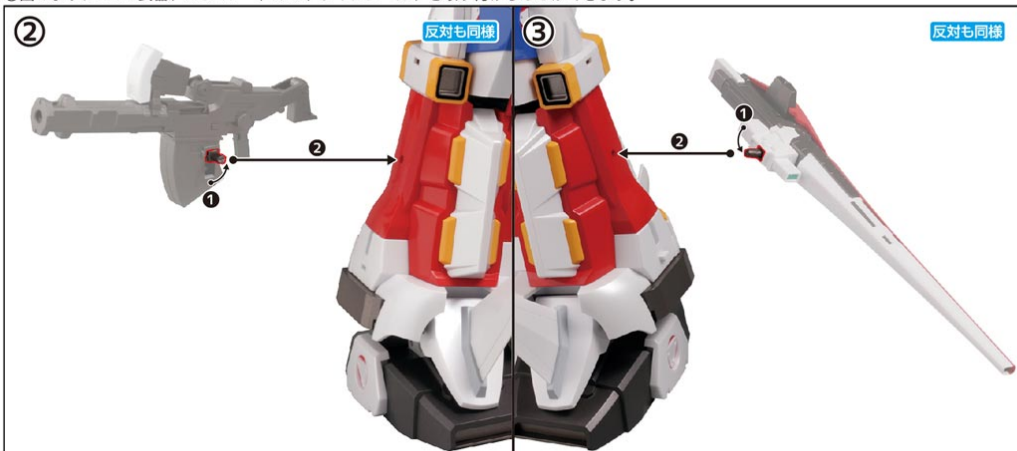

② ①図で示した箇所を立上げて②脚部に取り付けることができます。③ 事前に左右のグリップを外します。①図で示した箇所を立上げて②脚部に取り付けることができます。


反対も同様

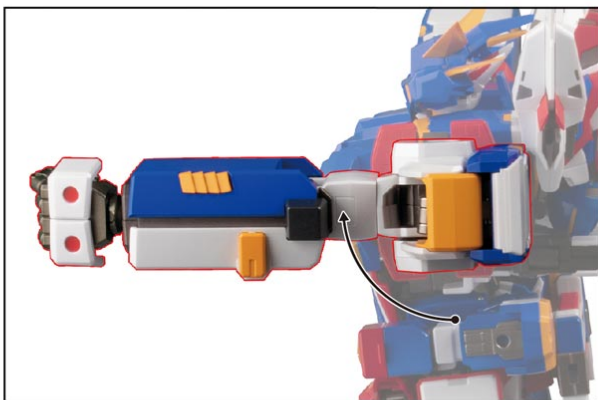

腕を動かす場合は図で示した肩ブロックを持って動かしてください。付け根のカバーパーツは動きません。

SRXの遊び方のコツ：肩の角度の付け方


反対も同様

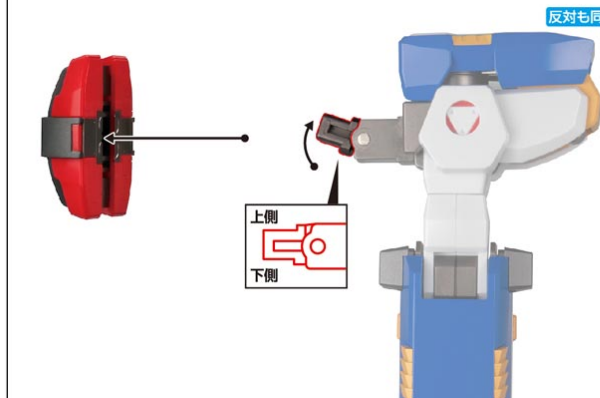

腕の付け根カバーを取り外して、図のように腕のジョイント部の先端を上部に動かすことで肩に角度をつけることができます。

SRXの遊び方のコツ：脚部の可動方法

反対も同様

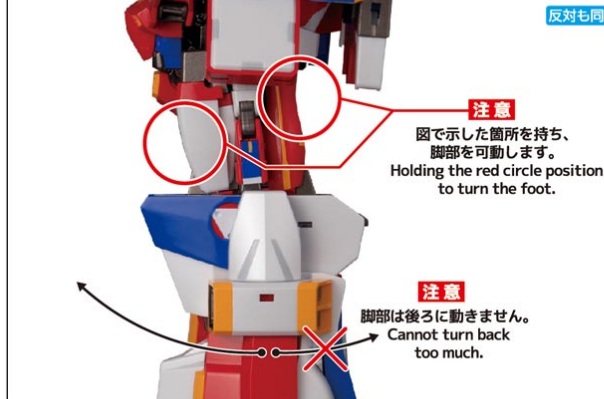

脚部を動かす場合は図で示した○の箇所を持って動かしてください。脚部の付け根のロックが外れている場合はしっかりと取り付け直してください。